

SI: CUTZA – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pomembno:

Ta naprava je namenjena izključno za svojo predvideno uporabo. Ni primerna za komercialno ali industrijsko rabo. Čeprav lahko ta naprava pritegne radovednost otrok, ni igrača. Zaradi varnosti napravo vedno shranjujte izven dosega otrok.


Za dodatne informacije glejte razdelek »Varnostna navodila« v tem priročniku.

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik.

TEHNIČNI PODATKI

- Baterija: 4,2 V 2,0 Ah
- Hitrost: 240 vrt/min
- Maksimalna zmogljivost rezanja: 6 mm
- Čas polnjenja: 3–5 ur

OPIS DELOV

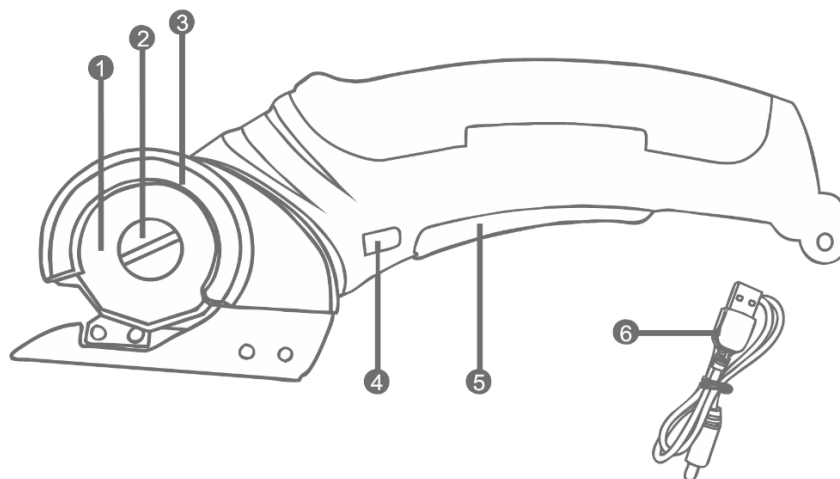

1. Rezalno rezilo
2. Vijak za pritrditev
3. Zaščita rezila
4. Varnostna blokada
5. Stikalo za vklop/izklop
6. USB polnilni kabel

PRED PRVO UPORABO

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave baterijo popolnoma napolnite.

1. Priključite priložen USB kabel na vir napajanja.

2. Povežite polnilni kabel z vtičem za polnjenje na napravi.
 3. Polno polnjenje traja od 3 do 5 ur.
 4. Ko je polnjenje končano, odklopite polnilec.
 5. Naprave ne polnite več kot 5 ur zapored.
-

UPORABA

OPOZORILO!

- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je pritrdilni vijak trdno zategnjen.

Namestitev ali menjava rezalnega diska

- Rezalni disk se lahko med delovanjem močno segreje. Pred zamenjavo ga pustite, da se ohladi.
- Za preprečitev poškodb vedno nosite zaščitne rokavice.
- Med zamenjavo rezalnega diska naprave ne vključujte!
- Odstranite pritrdilni vijak in pritrdilno prirobnico.
- Pazljivo odstranite rezalni disk.
- Za namestitev novega diska sledite zgornjim korakom v obratnem vrstnem redu in poskrbite, da bo označena stran rezalnega diska obrnjena navzven.

OPOZORILO — NEVARNOST POŠKODBE:

- Rezalni disk se lahko po izklopu še nekaj časa vrti.

Vklop in izklop

- Za vklop najprej pritisnite varnostno blokado, nato stikalo za vklop/izklop.
- Za izklop sprostite stikalo za vklop/izklop.

Ravnanje z napravo

- Napravo premikajte počasi in enakomerno, brez pretiranega pritiska.
 - Izogibajte se temu, da bi se rezalni disk popolnoma ustavil v stiku z materialom.
 - Fleksibilne materiale, kot so tkanine, med rezanjem napnite.
-

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO — NEVARNOST POŠKODBE!

Ta naprava ne potrebuje vzdrževanja.

- Napravo ohranjajte čisto, suho in brez olja ali masti.
 - Ne dovolite, da tekočine vstopijo v napravo.
 - Ohišje obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte bencina, topil ali agresivnih čistil, ki bi lahko poškodovala plastične dele.
 - Območje okoli zaščitne rezila naj bo čisto. Prah in umazanijo odstranite s stisnjenim zrakom ali s čopičem.
 - Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu.
-

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA ELEKTRIČNA ORODJA

Brezžični mini rezalnik (v nadaljevanju »naprava«) je zasnovan za rezanje materialov, kot so tkanina, PVC, preproga in podobni materiali.

Namenjen je uporabi odraslih oseb. Osebe, mlajše od 16 let, naj napravo uporabljajo samo pod nadzorom odraslih.

Vsaka uporaba zunaj predvidenega namena ali kakršna koli sprememba naprave se šteje za nepravilno in lahko povzroči resne telesne poškodbe.

Ni namenjeno komercialni uporabi.

Opozorilo:

- Pred uporabo električnega orodja preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in tehnične podatke.
 - Nepoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar ali resne poškodbe.
 - Navodila shranite za prihodnjo uporabo.
 - Pojem »električno orodje« vključuje tako žična (napajana iz omrežja) kot brezžična (napajana z baterijo) orodja.
-

1. Varnost na delovnem mestu

- Delovno okolje naj bo čisto in dobro osvetljeno. Neurejena ali slabo osvetljena območja povečujejo tveganje za nesreče.
- Električnih orodij ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih (npr. v prisotnosti gorljivih tekočin, plinov ali prahu).
- Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in mimoidoči proč, da ne bi prišlo do motenj ali izgube nadzora nad napravo.

2. Električna varnost

- Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča nikoli ne predelujte. Ne uporabljajte adapterjev z ozemljenimi (uziemljenimi) orodji.
- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami (cevmi, radiatorji, hladilniki itd.).
- Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Kabla ne zlorabljajte. Nikoli ne uporabljajte kabla za nošenje, vlečenje ali izklop naprave.
- Pri uporabi električnega orodja na prostem uporabljajte podaljške, namenjene zunanji uporabi.
- V vlažnih prostorih uporabljajte zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID/RCD) za dodatno varnost.

3. Osebna varnost

- Med uporabo električnega orodja bodite pozorni in ravnajte preudarno.
- Električnega orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
- Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za oči.
- Izogibajte se nenamernemu vklopu. Pred priključitvijo na napajanje ali vstavljanjem baterije se prepričajte, da je stikalo v položaju IZKLOP.
- Pred vklopom odstranite vse ključe ali ključe za nastavljanje.

- Ves čas vzdržujte stabilen položaj in ravnotežje.
 - Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lase, oblačila in rokavice držite stran od gibljivih delov.
 - Če je na voljo, pravilno priključite sisteme za odsesavanje prahu.
 - Ostanite zbrani in previdni, tudi po daljši uporabi.
-

VARNOSTNA NAVODILA ZA NAPRAVO

- Električnega orodja ne silite. Uporabljajte ustrezno orodje za določeno nalogo.
 - Ne uporabljajte orodja, če se z njim ne da vklopiti ali izklopiti.
 - Pred prilagoditvami, menjavo dodatkov ali shranjevanjem izklopite vtič in/ali odstranite baterijo.
 - Orodij, ki niso v uporabi, ne puščajte v dosegu otrok in ne dovolite uporabe neizkušenim osebam.
 - Orodje in dodatke redno vzdržujte. Preverjajte morebitne poškodbe, zlom ali nepravilno poravnavo, ki bi lahko vplivala na delovanje.
 - Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in čista. Dobro vzdrževana orodja so varnejša in lažje vodljiva.
 - Orodje uporabljajte skladno s temi navodili, ob upoštevanju pogojev dela in narave naloge.
 - Ročaje in oprijemalne površine ohranjajte suhe, čiste in brez olja ali masti.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.