

HR: CUTZA – PRIRUČNIK ZA UPORABU

Važno:


Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za svoju predviđenu svrhu. Nije prikladan za komercijalnu ili industrijsku uporabu. Iako uređaj može pobuditi znatiželju djece, nije igračka. Iz sigurnosnih razloga uvijek pohranite uređaj izvan dohvata djece.

Za dodatne informacije pogledajte odjeljak "Sigurnosne upute" u ovom priručniku. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe proizvoda.

TEHNIČKI PODACI

- Baterija: 4,2 V 2,0 Ah
- Brzina: 240 o/min
- Maksimalni kapacitet rezanja: 6 mm
- Vrijeme punjenja: 3–5 sati

OPIS DIJELOVA

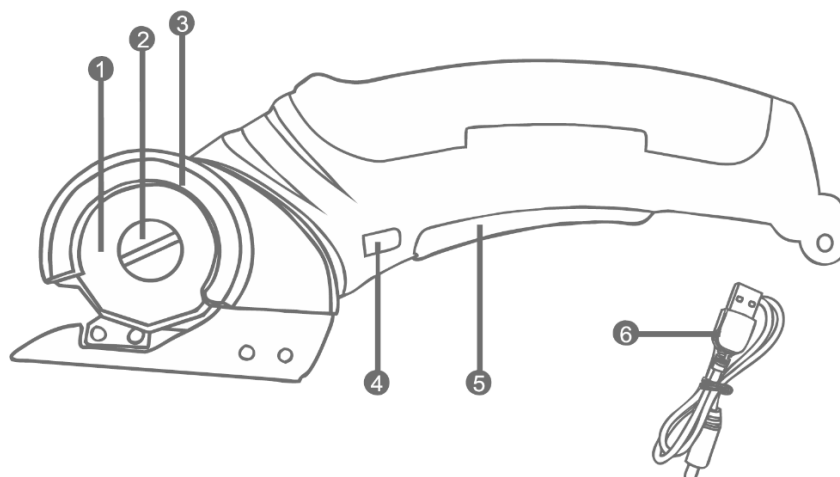

1. Rezni disk
2. Vijak za učvršćivanje
3. Štitnik oštrice
4. Sigurnosna blokada
5. Prekidač za uključivanje/isključivanje
6. USB kabel za punjenje

PRIJE PRVE UPORABE

Punjenje baterije

Prije prve uporabe rezača potpuno napunite bateriju.

1. Priključite isporučeni USB kabel na izvor napajanja.
2. Povežite kabel za punjenje s priključkom za punjenje na uređaju.

3. Potpuno punjenje traje 3 do 5 sati.
 4. Isključite punjač nakon završetka punjenja.
 5. Ne punite uređaj dulje od 5 sati zaredom.
-

UPORABA

UPOZORENJE!

- Prije rada s uređajem provjerite je li vijak za učvršćivanje sigurno stegnut.

Ugradnja ili zamjena reznog diska

- Rezni disk se može jako zagrijati tijekom uporabe. Pustite da se ohladi prije zamjene.
- Uvijek nosite zaštitne rukavice kako biste spriječili ozljede.
- Ne uključujte uređaj dok mijenjate rezni disk!
- Uklonite vijak i prirubnicu za učvršćivanje.
- Pažljivo uklonite rezni disk.
- Za postavljanje novog diska slijedite korake obrnutim redoslijedom i pazite da označena strana diska bude okrenuta prema van.

UPOZORENJE — OPASNOST OD OZLJEDE:

- Rezni disk se može kratko vrijeme nastaviti okretati i nakon isključivanja uređaja.

Uključivanje i isključivanje

- Za uključivanje pritisnite gumb za sigurnosnu blokadu, zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
 - Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
 - **Rukovanje uređajem**
 - Pomičite uređaj polako i ravnomjerno, bez prevelikog pritiska.
 - Izbjegavajte potpuno zaustavljanje diska dok je u kontaktu s materijalom.
 - Fleksibilne materijale, poput tkanine, držite napetima tijekom rezanja.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE — OPASNOST OD OZLJEDE!

Ovaj uređaj ne zahtijeva održavanje.

- Održavajte uređaj čistim, suhim i bez ulja i masnoće.
 - Nikada ne dopustite da tekućine prodru u uređaj.
 - Kućište čistite suhom krpom. Ne koristite benzin, otapala ili agresivna sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti plastične dijelove.
 - Održavajte područje oko štitnika oštrice čistim. Uklonite prašinu i ostatke komprimiranim zrakom ili četkom.
 - Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu.
-

OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE

Bežični mini rezač (u daljnjem tekstu "uređaj") namijenjen je za rezanje materijala poput tkanine, PVC-a, tepiha i sličnih materijala.

Namijenjen je za uporabu odraslih osoba. Osobe mlađe od 16 godina smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom odraslih.

Svaka drugačija uporaba osim one predviđene, kao i svaka izmjena uređaja, smatra se nepravilnom i može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

Nije namijenjeno za komercijalnu uporabu.

Upozorenje:

- Prije uporabe električnog alata pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i tehničke specifikacije.
 - Nepridržavanje uputa može dovesti do strujnog udara, požara ili ozbiljnih ozljeda.
 - Spremite ove upute za buduću upotrebu.
 - Pojam "električni alat" odnosi se na alate s kabelom i bežične (na baterije) alate.
-

1. Sigurnost radnog prostora

- Održavajte radni prostor čistim i dobro osvijetljenim. Nered i loše osvijetljenje povećavaju rizik od nesreća.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnim okruženjima (u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine).
- Držite djecu i promatrače podalje tijekom rada kako biste spriječili ometanja i moguće gubitke kontrole.

2. Električna sigurnost

- Utikači alata moraju odgovarati utičnici. Nikada ne prepravljajte utikač. Ne koristite adaptere s uzemljenim alatima.
- Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori i hladnjaci.
- Ne izlažite alat kiši ni vlažnim uvjetima.
- Ne zlorabite kabel. Ne koristite ga za nošenje, povlačenje ili isključivanje alata.
- Kod rada na otvorenom koristite kabel za vanjsku upotrebu.
- Ako radite u vlažnim uvjetima, koristite uređaj sa zaštitom od curenja struje (RCD).

3. Osobna sigurnost

- Budite pažljivi i koristite zdrav razum pri radu s električnim alatom.
- Ne koristite alat kada ste umorni ili pod utjecajem lijekova, alkohola ili droga.
- Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči.
- Izbjegavajte nenamjerno pokretanje. Prije spajanja na napajanje ili umetanja baterije provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
- Uklonite sve ključeve i alate za podešavanje prije uključivanja.
- Održavajte stabilan položaj i ravnotežu.
- Ne nosite široku odjeću ni nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice podalje od pokretnih dijelova.
- Ako je dostupno, pravilno spojite sustav za usisavanje ili skupljanje prašine.

- Ostanite oprezni i ne postanite neoprezni čak ni nakon dulje uporabe.

SIGURNOSNE UPUTE ZA UREĐAJ

- Ne forsirajte alat. Koristite odgovarajući alat za svoj zadatak.
- Ne koristite alat ako se ne može uključiti ili isključiti pomoću prekidača.
- Isključite utikač i/ili izvadite bateriju prije podešavanja, zamjene dodataka ili skladištenja.
- Držite nekorištene alate izvan dohvata djece i ne dopustite neobučenim osobama da ih koriste.
- Redovito provjeravajte alat i dodatke. Provjerite ima li nepravilnosti, lomova ili drugih oštećenja.
- Održavajte rezne alate oštrim i čistim. Dobro održavani alati sigurniji su i lakši za kontrolu.
- Alat i dodatke koristite u skladu s uputama, uvažavajući radne uvjete i vrstu zadatka.
- Ručke i hvatišta držite suhima, čistima i bez ulja i masnoće.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.