

## BG: CUTZA – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

### Важно:

Това устройство е предназначено единствено за своята предвидена употреба. Не е подходящо за търговска или индустриална употреба. Въпреки че устройството може да предизвика любопитството на децата, то не е играчка. От съображения за безопасност винаги съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца.

За допълнителна информация, моля, вижте раздела „Инструкции за безопасност“ в това ръководство.

Прочетете внимателно това ръководство преди да използвате продукта.


---

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Батерия: 4.2V 2.0Ah
- Обороти: 240 обр/мин
- Максимален капацитет на рязане: 6 mm
- Време за зареждане: 3–5 часа

---

### ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

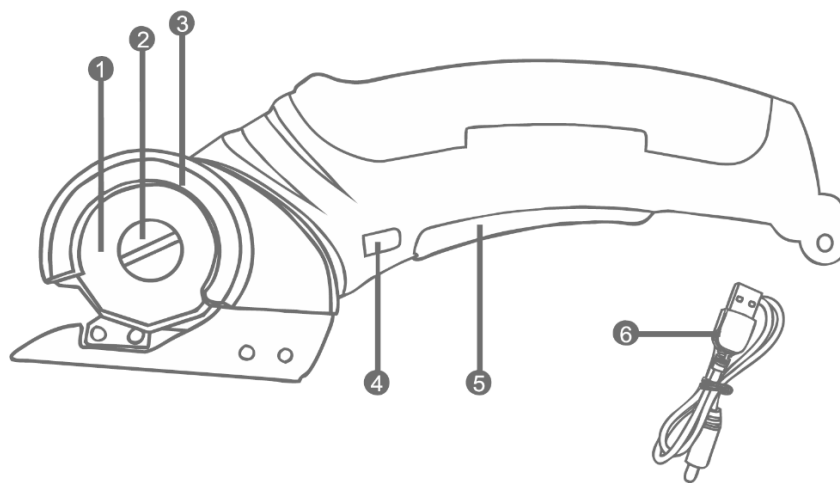

1. Режещ диск
2. Винт за закрепване
3. Предпазител на острието
4. Бутон за безопасно заключване
5. Бутон за включване/изключване
6. USB кабел за зареждане

---

### ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

#### Зареждане на батерията

Заредете напълно батерията, преди да използвате устройството за първи път.

1. Свържете предоставения USB кабел към захранващ източник.
  2. Свържете кабела за зареждане към гнездото на устройството.
  3. Пълното зареждане отнема от 3 до 5 часа.
  4. Изключете зарядното устройство след приключване на зареждането.
  5. Не зареждайте устройството повече от 5 часа.
- 

## **УПОТРЕБА**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Преди да включите уреда, уверете се, че винтът за закрепване е добре затегнат.

### **Поставяне или смяна на режещия диск**

- По време на работа дискът може да се нагорещи. Оставете го да изстине преди да го смените.
- Винаги носете предпазни ръкавици, за да предотвратите наранявания.
- Не включвайте устройството по време на смяна на диска!
- Отстранете винта и фланеца за закрепване.
- Внимателно свалете диска.
- За да монтирате нов диск, изпълнете стъпките в обратен ред, като се уверите, че етикетирания страна на диска е обърната навън.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ:**

- Дискът може да продължи да се върти за кратко, след като устройството е изключено.

### **Включване и изключване**

- За включване натиснете бутона за безопасно заключване, след което бутона за включване/изключване.
- За изключване пуснете бутона за включване/изключване.

### **Работа с устройството**

- Движете устройството бавно и равномерно, без да прилагате прекален натиск.
  - Избягвайте спиране на диска върху обработвания материал.
  - Дръжте гъвкавите материали (като плат) под напрежение по време на рязане.
- 

## **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

Това устройство не изисква поддръжка.

- Поддържайте уреда чист, сух и без мазнини и масла.
- Не допускайте навлизане на течности в устройството.
- Почиствайте корпуса със суха кърпа. Не използвайте бензин, разтворители или агресивни препарати, които могат да повредят пластмасовите части.
- Почиствайте зоната около предпазителя на острието. Използвайте въздух под налягане или четка, за да отстраните прах и отпадъци.

- Съхранявайте уреда на хладно и сухо място.
- 

## **ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ**

Акумулаторният мини нож (наричан по-долу „уред“) е предназначен за рязане на материали като плат, PVC, мокет и други подобни.

Уредът е предназначен за употреба от възрастни. Лица под 16 години могат да го използват само под наблюдение на възрастен.

Всяка друга употреба, различна от предвидената, както и модификации на уреда, се считат за неправилни и могат да доведат до сериозни наранявания.

Не е предназначен за търговска употреба.

### **Предупреждение:**

- Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики преди употреба на електроинструмента.
  - Неспазването им може да доведе до токов удар, пожар или сериозно нараняване.
  - Съхранявайте тези инструкции за бъдещи справки.
  - Терминът „електроинструмент“ се отнася както за устройства с кабел, така и за устройства с батерия.
- 

## **1. Безопасност на работната зона**

- Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Безпорядъкът увеличава риска от инциденти.
- Не използвайте инструмента в експлозивна среда – при наличие на горими течности, газове или прах.
- Пазете деца и странични лица на разстояние по време на работа с уреда.

## **2. Електрическа безопасност**

- Щепселът трябва да съответства на контакта. Не го променяйте. Не използвайте преходници с уреди с заземяване.
- Избягвайте контакт с заземени повърхности – тръби, радиатори, хладилници и др.
- Не излагайте електроинструментите на дъжд или влага.
- Не дърпайте, не носете и не изключвайте уреда чрез кабела.
- При външна употреба използвайте удължители, одобрени за външни условия.
- При работа във влажна среда използвайте устройство с дефектнотокова защита (RCD).

## **3. Лична безопасност**

- Бъдете внимателни и използвайте здрав разум при работа.
- Не работете с уреда, когато сте уморени или под влияние на алкохол, лекарства или наркотици.
- Носете подходящи средства за лична защита, включително очила.
- Избягвайте неволно включване. Уверете се, че уредът е изключен преди свързване към захранването.
- Премахнете ключове и инструменти за настройки преди включване.

- Поддържайте стабилна позиция по време на работа.
- Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части.
- Ако е възможно, използвайте системи за прахоулавяне.
- Останете нащрек дори при продължителна употреба – не изпадайте в рутина.

---

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА УСТРОЙСТВОТО

- Не насилвайте уреда. Използвайте подходящ инструмент за съответната задача.
- Не използвайте уреда, ако бутонът за включване/изключване не работи правилно.
- Изключете уреда и/или отстранете батерията преди смяна на аксесоари, настройки или съхранение.
- Пазете неизползваните уреди далеч от деца. Не позволявайте работа на необучени лица.
- Поддържайте уреда и аксесоарите в добро състояние. Проверявайте за износване, повреда или отклонения.
- Поддържайте режещите инструменти остри и чисти – това повишава безопасността и ефективността.
- Използвайте уреда според тези инструкции, като вземате предвид средата и конкретната задача.
- Поддържайте дръжките сухи, чисти и без масло и мазнина.

---

## УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.