

SR (Latn.): CUTZA – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Važno:

Ovaj uređaj je namenjen isključivo za svoju predviđenu svrhu. Nije pogodan za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Iako uređaj može pobuditi radoznalost dece, on nije igračka. Iz bezbednosnih razloga, uvek čuvajte uređaj van domašaja dece.


Za dodatne informacije pogledajte odeljak „Bezbednosna uputstva” u ovom priručniku.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda.

TEHNIČKI PODACI

- Baterija: 4,2 V 2,0 Ah
- Brzina: 240 obrtaja/min
- Maksimalni kapacitet sečenja: 6 mm
- Vreme punjenja: 3–5 sati

OPIS DELOVA

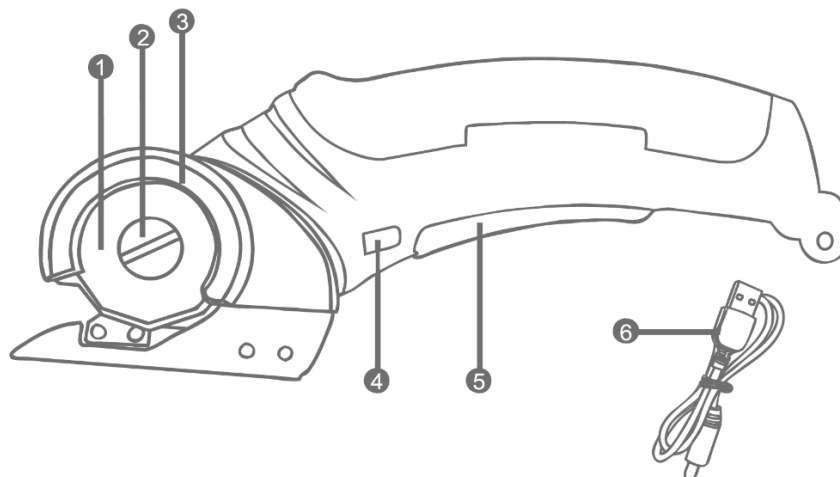

1. Rezni disk
2. Zatezni šraf
3. Štitnik sečiva
4. Sigurnosna blokada
5. Prekidač za uključivanje/isključivanje
6. USB kabl za punjenje

PRE PRVE UPOTREBE

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe rezača, potpuno napunite bateriju.

1. Povežite priloženi USB kabl sa izvorom napajanja.
2. Povežite kabl za punjenje sa priključkom na uređaju.

3. Potpuno punjenje traje između 3 i 5 sati.
 4. Isključite punjač nakon što se punjenje završi.
 5. Ne puniti uređaj duže od 5 sati u kontinuitetu.
-

UPOTREBA

UPOZORENJE!

- Pre nego što počnete sa radom, proverite da li je zatezni šraf sigurno pričvršćen.

Ugradnja ili zamena reznog diska

- Rezni disk se može jako zagrejati tokom rada. Ostavite ga da se ohladi pre zamene.
- Uvek nosite zaštitne rukavice kako biste izbegli povrede.
- Ne uključujte uređaj dok menjate rezni disk!
- Uklonite šraf i prirubnicu za zatezanje.
- Pažljivo skinite stari disk.
- Za ugradnju novog diska, pratite isti postupak obrnutim redosledom i vodite računa da označena strana diska bude okrenuta ka spolja.

UPOZORENJE — OPASNOST OD POVREDE:

- Rezni disk može da se okreće još nekoliko sekundi nakon isključivanja uređaja.

Uključivanje i isključivanje

- Za uključivanje pritisnite taster sigurnosne blokade, zatim prekidač za uključivanje/isključivanje.
 - Za isključivanje otpustite prekidač.
 - **Rukovanje uređajem**
 - Pomerajte uređaj lagano i ravnomerno bez primene prevelikog pritiska.
 - Izbegavajte potpuno zaustavljanje diska dok je u kontaktu sa materijalom.
 - Fleksibilne materijale, kao što su tkanine, pridržavajte zategnute tokom sečenja.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE — OPASNOST OD POVREDE!

Ovaj uređaj ne zahteva posebno održavanje.

- Održavajte uređaj čistim, suvim i bez ostataka ulja i masti.
 - Nikada ne dozvolite da tečnosti prodru u unutrašnjost uređaja.
 - Kućište brišite suvom krpom. Ne koristite benzin, rastvarače ili agresivna sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti plastične delove.
 - Područje oko štitnika sečiva održavajte čistim. Prašinu i ostatke uklanjajte komprimovanim vazduhom ili četkom.
 - Čuvajte uređaj na hladnom i suvom mestu.
-

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE

Bežični mini rezač (u daljem tekstu „uređaj”) namenjen je za sečenje materijala kao što su tkanina, PVC, tepisi i slični materijali.

Namenjen je za upotrebu od strane odraslih. Osobe mlađe od 16 godina mogu koristiti uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe.

Svaka upotreba drugačija od predviđene, kao i svaka izmena uređaja, smatra se nepropisnom i može dovesti do ozbiljnih povreda.

Nije namenjeno za komercijalnu upotrebu.

Upozorenje:

- Pre upotrebe električnog alata pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i tehničke podatke.
 - Nepridržavanje uputstava može dovesti do strujnog udara, požara ili ozbiljnih povreda.
 - Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.
 - Pojam „električni alat” odnosi se na alate sa kablom i alate na baterije.
-

1. Bezbednost radnog prostora

- Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Nered i loše osvetljenje povećavaju rizik od nesreća.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnim sredinama (prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine).
- Držite decu i posmatrača dalje od radne zone kako biste izbegli ometanja i gubitak kontrole nad uređajem.

2. Električna bezbednost

- Utičnice alata moraju odgovarati utičnici u koju se povezuju. Ne prepravljajte utikače. Ne koristite adaptere sa uzemljenim alatima.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori i frižideri.
- Ne izlažite alat kiši niti vlažnim uslovima.
- Ne povlačite uređaj za kabl. Ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje uređaja.
- Kod rada na otvorenom, koristite kabl predviđen za spoljnu upotrebu.
- Ako radite u vlažnim uslovima, koristite uređaj sa zaštitom od curenja struje (RCD).

3. Lična bezbednost

- Pažljivo rukujte alatom i postupajte razumno.
- Ne koristite alat kada ste umorni ili pod uticajem lekova, alkohola ili opijata.
- Nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za oči.
- Izbegavajte slučajno uključivanje. Proverite da li je prekidač isključen pre povezivanja na napajanje ili umetanja baterije.
- Pre uključivanja uklonite sve ključeve i dodatke za podešavanje.
- Održavajte stabilan položaj i ravnotežu.
- Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova.
- Ako postoji mogućnost, koristite sistem za usisavanje prašine.

- Ostanite pažljivi i ne postanite neoprezni čak i ako ste alat koristili više puta.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA UREĐAJ

- Ne forsirajte alat. Koristite odgovarajući alat za svaki zadatak.
- Ne koristite alat ako prekidač ne radi ispravno.
- Isključite kabl i/ili izvadite bateriju pre podešavanja, zamene dodataka ili skladištenja uređaja.
- Držite alat van domašaja dece i ne dozvoljavajte korišćenje neobučenicima.
- Redovno proveravajte uređaj i dodatke. Obratite pažnju na oštećenja, pukotine ili nepravilnosti.
- Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Dobro održavani alati su sigurniji i lakši za upotrebu.
- Alat i dodatke koristite u skladu sa uputstvom, vodeći računa o radnim uslovima i vrsti zadatka.
- Ručke i površine za držanje održavajte suvim i čistim.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): CUTZA – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Важно:


Овај уређај је намењен искључиво за своју предвиђену сврху. Није погодан за комерцијалну или индустријску употребу. Иако уређај може побудити радозналост деце, он није играчка. Из безбедносних разлога, увек чувајте уређај ван домаћаја деце.

За додатне информације погледајте одељак „Безбедносна упутства” у овом приручнику. Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе производа.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

- Батерија: 4,2 V 2,0 Ah
- Брзина: 240 обртаја/мин
- Максимални капацитет сечења: 6 mm
- Време пуњења: 3–5 сати

ОПИС ДЕЛОВА

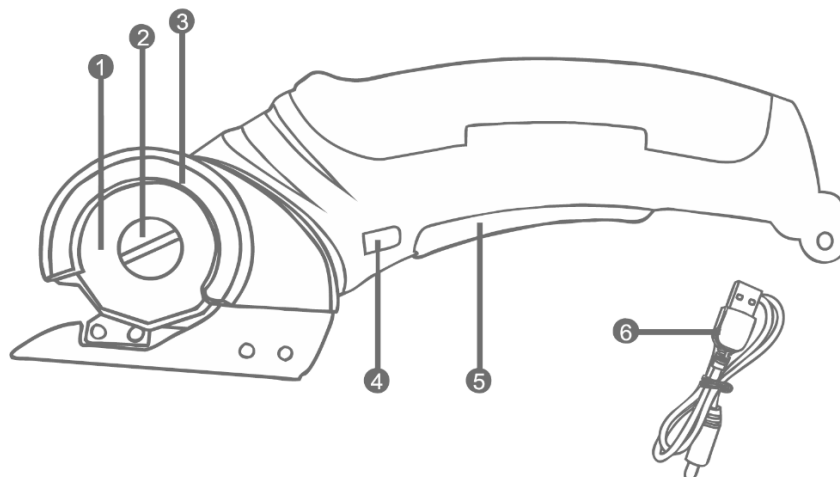

1. Рezni диск
2. Затезни шраф
3. Штитник сечива
4. Сигурносна блокада
5. Прекидач за укључивање/искључивање
6. USB кабл за пуњење

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

Пуњење батерије

Пре прве употребе резача, потпуно напуните батерију.

1. Повежите приложени USB кабл са извором напајања.
2. Повежите кабл за пуњење са прикључком на уређају.

3. Потпуно пуњење траје између 3 и 5 сати.
 4. Искључите пуњач након што се пуњење заврши.
 5. Не пуните уређај дуже од 5 сати у континуитету.
-

УПОТРЕБА

УПОЗОРЕЊЕ!

- Пре него што почнете са радом, проверите да ли је затезни шраф сигурно причвршћен.

Уградња или замена резног диска

- Резни диск се може јако загрејати током рада. Оставите га да се охлади пре замене.
- Увек носите заштитне рукавице како бисте избегли повреде.
- Не укључујте уређај док мењате резни диск!
- Уклоните шраф и прирубницу за затезање.
- Пажљиво скините стари диск.
- За уградњу новог диска, пратите исти поступак обрнутим редоследом и водите рачуна да означена страна диска буде окренута ка споља.

УПОЗОРЕЊЕ — ОПАСНОСТ ОД ПОВРЕДЕ:

- Резни диск може да се окреће још неколико секунди након искључивања уређаја.

Укључивање и искључивање

- За укључивање притисните тастер сигурносне блокаде, затим прекидач за укључивање/искључивање.
- За искључивање отпустите прекидач.

Руковање уређајем

- Померајте уређај лагано и равномерно без примене превеликог притиска.
 - Избегавајте потпуно заустављање диска док је у контакту са материјалом.
 - Флексибилне материјале, као што су тканине, придржавајте затегнуте током сечења.
-

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ — ОПАСНОСТ ОД ПОВРЕДЕ!

Овај уређај не захтева посебно одржавање.

- Одржавајте уређај чистим, сувим и без остатака уља и масти.
 - Никада не дозволите да течности продру у унутрашњост уређаја.
 - Кућиште бришите сувом крпом. Не користите бензин, раствараче или агресивна средства за чишћење која могу оштетити пластичне делове.
 - Подручје око штитника сечива одржавајте чистим. Прашину и остатке уклањајте компримованим ваздухом или четком.
 - Чувајте уређај на хладном и сувом месту.
-

ОПШТА БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ АЛАТЕ

Бежични мини резач (у даљем тексту „уређај”) намењен је за сечење материјала као што су тканина, PVC, теписи и слични материјали.

Намењен је за употребу од стране одраслих. Особе млађе од 16 година могу користити уређај само под надзором одрасле особе.

Свака употреба другачија од предвиђене, као и свака измена уређаја, сматра се неприпадном и може довести до озбиљних повреда.

Није намењен за комерцијалну употребу.

Упозорење:

- Пре употребе електричног алата прочитајте сва безбедносна упозорења, упутства, илустрације и техничке податке.
 - Непридржавање упутстава може довести до струјног удара, пожара или озбиљних повреда.
 - Сачувајте ова упутства за будућу употребу.
 - Појам „електрични алат” односи се на алате са каблом и алате на батерије.
-

1. Безбедност радног простора

- Одржавајте радни простор чистим и добро осветљеним. Неред и лоше осветљење повећавају ризик од несрећа.
- Не користите електричне алате у експлозивним срединама (присуство запаљивих течности, гасова или прашине).
- Држите децу и посматраче даље од радне зоне како бисте избегли ометања и губитак контроле над уређајем.

2. Електрична безбедност

- Утичнице алата морају одговарати утичници у коју се повезују. Не преправљајте утикаче. Не користите адаптере са уземљеним алатима.
- Избегавајте контакт тела са уземљеним површинама као што су цеви, радијатори и фрижидери.
- Не излажите алат киши нити влажним условима.
- Не повлачите уређај за кабл. Не користите кабл за ношење, повлачење или искључивање уређаја.
- Код рада на отвореном, користите кабл предвиђен за спољну употребу.
- Ако радите у влажним условима, користите уређај са заштитом од цурења струје (RCD).

3. Лична безбедност

- Пажљиво рукујте алатом и поступајте разумно.
- Не користите алат када сте уморни или под утицајем лекова, алкохола или опијата.
- Носите одговарајућу личну заштитну опрему, укључујући заштиту за очи.
- Избегавајте случајно укључивање. Проверите да ли је прекидач искључен пре повезивања на напајање или уметања батерије.
- Пре укључења уклоните све кључеве и додатке за подешавање.
- Одржавајте стабилан положај и равнотежу.

- Не носите широку одећу или накит. Држите косу, одећу и рукавице даље од покретних делова.
- Ако постоји могућност, користите систем за усавање прашине.
- Останите пажљиви и не постаните непажљиви чак и ако сте алат користили више пута.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА ЗА УРЕЂАЈ

- Не форсирајте алат. Користите одговарајући алат за сваки задатак.
- Не користите алат ако прекидач не ради исправно.
- Искључите кабл и/или извадите батерију пре подешавања, замене додатака или складиштења уређаја.
- Држите алат ван домаћаја деце и не дозволите коришћење необученим особама.
- Редовно проверавајте уређај и додатке. Обратите пажњу на оштећења, пукотине или неправилности.
- Резне алате одржавајте оштрим и чистим. Добро одржавани алати су сигурнији и лакши за употребу.
- Алат и додатке користите у складу са упутством, водећи рачуна о радним условима и врсти задатка.
- Ручке и површине за држање одржавајте сувим и чистим.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније