

HU: CUTZA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fontos:

Ez a készülék kizárólag a rendeltetésszerű célra használható. Nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari célú használatra. Bár a készülék felkeltheti a gyermekek kíváncsiságát, nem játékszer. Biztonsági okokból mindig gyermekektől elzárva, nehezen hozzáférhető helyen tárolja.


További információért tekintse meg a kézikönyv "Biztonsági utasítások" című részét.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

MŰSZAKI ADATOK

- Akkumulátor: 4,2V 2,0Ah
- Sebesség: 240 ford./perc
- Maximális vágási kapacitás: 6 mm
- Töltési idő: 3–5 óra

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

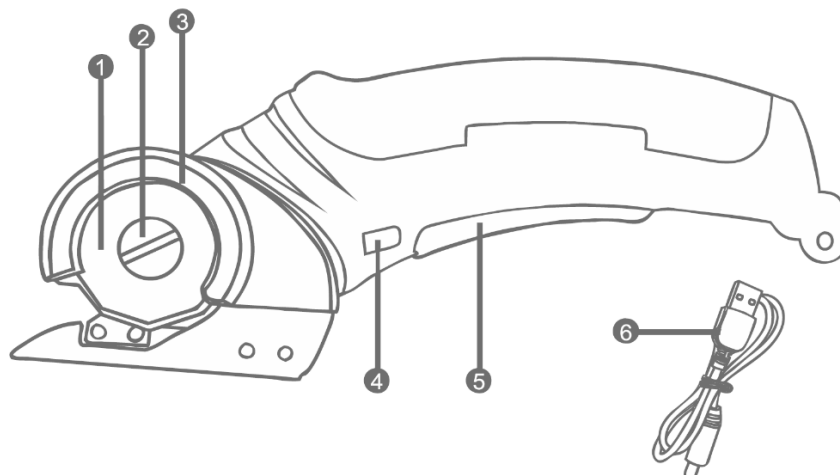

1. Vágópenge
2. Rögzítőcsavar
3. Pengevédő
4. Biztonsági zárókapcsoló
5. Be-/kikapcsoló gomb
6. USB töltőkábel

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Akkumulátor töltése

Használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt egy áramforráshoz.

2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a készülék töltőcsatlakozójához.
3. A teljes töltés 3–5 órát vesz igénybe.
4. Töltés befejezése után húzza ki a töltőt.
5. Ne töltse a készüléket 5 óránál tovább.

HASZNÁLAT

FIGYELMEZTETÉS!

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsavar megfelelően meg van húzva.

Vágótárcsa felszerelése vagy cseréje

- A vágótárcsa használat közben nagyon felforrósodhat. Cseréje előtt hagyja teljesen lehűlni.
- Mindig viseljen védőkesztyűt a sérülések elkerülése érdekében.
- A készüléket ne kapcsolja be vágótárcsa csere közben!
- Távolítsa el a rögzítőcsavart és a szorítóperemet.
- Óvatosan távolítsa el a vágótárcsát.
- Új tárcsa beszereléséhez fordított sorrendben járjon el, ügyelve arra, hogy a címkézett oldal kifelé nézzen.

FIGYELEM – SÉRÜLÉSVESZÉLY:

- A vágótárcsa a készülék kikapcsolása után is foroghat egy rövid ideig.

Be- és kikapcsolás

- Bekapcsoláshoz nyomja meg a biztonsági zárókapcsolót, majd a be-/kikapcsoló gombot.
- Kikapcsoláshoz engedje el a be-/kikapcsoló gombot.

A készülék kezelése

- Mozgassa a készüléket lassan, egyenletesen, túlzott nyomás nélkül.
- Ne hagyja, hogy a vágótárcsa teljesen megálljon az anyaggal érintkezve.
- Rugalmas anyagokat (pl. szövetet) vágás közben tartson feszesen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM – SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Ez a készülék karbantartást nem igényel.

- Tartsa a készüléket tisztán, szárazon, olaj- és zsírtól mentesen.
 - Ne engedjen folyadékot a készülék belsejébe.
 - A burkolatot száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon benzint, oldószereket vagy erős vegyszereket, amelyek károsíthatják a műanyag részeket.
 - A pengevédő környékét tartsa tisztán. A port és szennyeződést sűrített levegővel vagy kefével távolítsa el.
 - Száraz, hűvös helyen tárolja a készüléket.
-

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ

A vezeték nélküli mini vágó (a továbbiakban: „készülék”) alkalmas olyan anyagok vágására, mint a textil, PVC, szőnyeg és hasonló.

Felnőttek használatára készült. 16 év alatti személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

Bármilyen, a rendeltetéstől eltérő használat vagy módosítás helytelennek minősül, és súlyos sérüléshez vezethet.

Kereskedelmi célú használatra nem alkalmas.

Figyelmeztetés:

- Használat előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot.
 - A biztonsági előírások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
 - Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.
 - Az „elektromos szerszám” kifejezés minden hálózatról és akkumulátorról működő eszközre egyaránt vonatkozik.
-

1. Munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség és a gyenge megvilágítás balesetveszélyes lehet.
- Ne használja az eszközt robbanásveszélyes környezetben (pl. gyúlékony folyadékok, gázok, por jelenlétében).
- Tartsa távol a gyermekeket és a nézelődőket használat közben, nehogy elvonják a figyelmét.

2. Elektromos biztonság

- Az elektromos csatlakozóknak meg kell felelniük az aljzat típusának. Ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adaptert földelt eszközökhöz.
- Kerülje a testkontaktust földelt felületekkel (pl. csövek, radiátorok, hűtőszekrények).
- Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedvességnek.
- Ne húzza a kábelt – ne használja az eszköz mozgatására vagy kihúzására.
- Kültéri használat esetén kültérre alkalmas hosszabbítókábelt használjon.
- Nedves környezetben használjon áramvédő kapcsolót (RCD).

3. Személyes biztonság

- Használat közben legyen éber, és kövesse a józan ész szabályait.
- Ne használja a készüléket fáradtan, kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést, különösen szemvédőt.
- Kerülje az eszköz véletlenszerű bekapcsolását. Csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van.
- Távolítsa el az állítókulcsokat és egyéb szerszámokat bekapcsolás előtt.
- Mindig biztosítsa a megfelelő egyensúlyt és testtartást.
- Ne viseljen laza ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről.
- Ha rendelkezésre áll, csatlakoztassa megfelelően a porelszívó rendszert.

- Maradjon figyelmes hosszabb használat után is – ne legyen túl magabiztos.

KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne erőltesse a készüléket. A feladathoz megfelelő szerszámot használjon.
- Ne használja az eszközt, ha a kapcsoló hibás.
- Húzza ki a csatlakozót és/vagy távolítsa el az akkumulátort tartozékcseré, beállítás vagy tárolás előtt.
- A használaton kívüli eszközt tartsa gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy hozzá nem értők használják.
- Rendszeresen ellenőrizze az eszközt és tartozékait. Sérülés, törés vagy nem megfelelő működés esetén ne használja.
- A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán. A jól karbantartott szerszámok biztonságosabbak és könnyebben kezelhetők.
- A készüléket és tartozékait rendeltetésszerűen használja, figyelembe véve a körülményeket és a feladatot.
- A fogantyúkat és fogófelületeket tartsa tisztán, szárazon, olaj- és zsírtól mentesen.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.