

GR: CUTZA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σημαντικό:

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τον καθορισμένο σκοπό της. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Αν και η συσκευή μπορεί να κινήσει την περιέργεια των παιδιών, δεν είναι παιχνίδι. Για λόγους ασφαλείας, να φυλάσσεται πάντα η συσκευή σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά.


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας» αυτού του εγχειριδίου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μπαταρία: 4.2V 2.0Ah
- Ταχύτητα: 240 σ.α.λ.
- Μέγιστη Ικανότητα Κοπής: 6 mm
- Χρόνος Φόρτισης: 3–5 ώρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

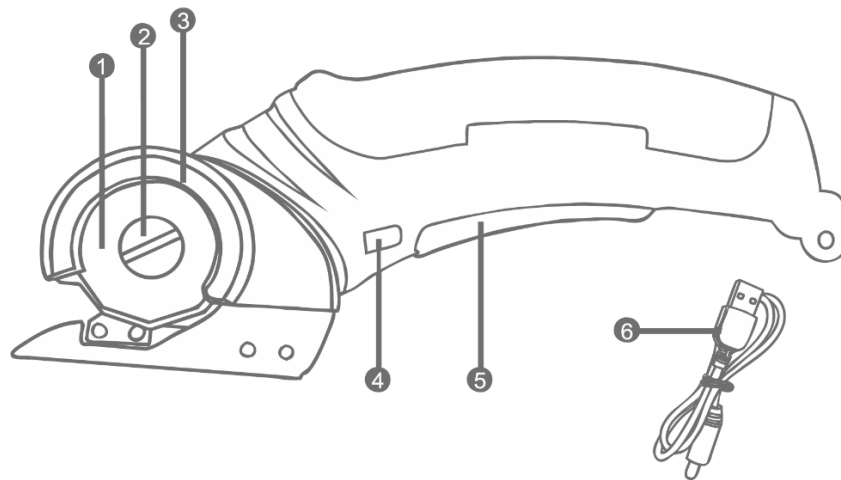

1. Λεπίδα Κοπής
2. Βίδα Στερέωσης
3. Προστατευτικό Λεπίδας
4. Ασφάλεια Ενεργοποίησης
5. Διακόπτης On/Off
6. Καλώδιο Φόρτισης USB

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Φόρτιση της Μπαταρίας

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το κόπτη για πρώτη φορά.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB σε πηγή ρεύματος.
 2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης της συσκευής.
 3. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 3 έως 5 ώρες.
 4. Αποσυνδέστε το φορτιστή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
 5. Μην φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερο από 5 ώρες κάθε φορά.
-

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η βίδα σύσφιξης είναι σωστά σφιγμένη.

Τοποθέτηση ή Αλλαγή της Λεπίδας Κοπής

- Η λεπίδα μπορεί να γίνει πολύ ζεστή κατά τη χρήση. Αφήστε την να κρυώσει πριν την αλλάξετε.
- Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά την αλλαγή της λεπίδας!
- Αφαιρέστε τη βίδα και το δακτύλιο σύσφιξης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη λεπίδα.
- Για να τοποθετήσετε νέα λεπίδα, ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά, διασφαλίζοντας ότι η πλευρά με την ένδειξη κοιτάζει προς τα έξω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:

- Η λεπίδα μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται για λίγο μετά την απενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση

- Για ενεργοποίηση, πατήστε πρώτα το κουμπί ασφαλείας και στη συνέχεια τον διακόπτη On/Off.
- Για απενεργοποίηση, αφήστε τον διακόπτη On/Off.

Χειρισμός της Συσκευής

- Κινείτε τη συσκευή αργά και σταθερά, χωρίς υπερβολική πίεση.
 - Αποφύγετε να σταματήσει τελείως η λεπίδα πάνω στο υλικό.
 - Κρατάτε τα εύκαμπτα υλικά, όπως υφάσματα, σε τάση κατά την κοπή.
-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.

- Κρατάτε τη συσκευή καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λάδια και γράσα.
- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών στο εσωτερικό της συσκευής.
- Καθαρίστε το περίβλημα με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτες ή επιθετικά καθαριστικά που μπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.
- Κρατάτε καθαρή την περιοχή γύρω από το προστατευτικό λεπίδας. Αφαιρέστε σκόνη και υπολείμματα με πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα.

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο ασύρματος μικροκόπτης (εφεξής "η συσκευή") έχει σχεδιαστεί για την κοπή υλικών όπως ύφασμα, PVC, χαλί και παρόμοια υλικά.

Προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Άτομα κάτω των 16 ετών πρέπει να τη χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από την προβλεπόμενη ή οποιαδήποτε τροποποίηση θεωρείται ακατάλληλη και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Προειδοποίηση:

- Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο.
- Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" αφορά τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα εργαλεία.

1. Ασφάλεια Χώρου Εργασίας

- Κρατάτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρήξιμα περιβάλλοντα (π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης).
- Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από το εργαλείο για να αποφύγετε περισπασμούς.

2. Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Οι πρίζες των εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες ρεύματος. Μην τροποποιείτε τις πρίζες.
- Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία).
- Μην εκθέτετε τα εργαλεία σε υγρασία ή βροχή.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για μεταφορά ή αποσύνδεση.
- Για εξωτερική χρήση, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους.
- Σε υγρά περιβάλλοντα, χρησιμοποιείτε διακόπτη διαρροής (RCD) για επιπλέον προστασία.

3. Ατομική Ασφάλεια

- Παραμένετε σε εγρήγορση και χρησιμοποιείτε κοινή λογική κατά τη χρήση εργαλείων.
- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών.
- Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. γυαλιά ασφαλείας).
- Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF πριν τη σύνδεση.

- Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ή εργαλεία ρύθμισης πριν την ενεργοποίηση.
- Διατηρείτε σωστή στάση και ισορροπία.
- Αποφύγετε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε μαλλιά και ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.
- Αν υπάρχει, συνδέστε το σύστημα απορρόφησης σκόνης σωστά.
- Μείνετε προσεκτικοί ακόμα και μετά από μακροχρόνια χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά.
- Αποσυνδέετε την πρίζα ή αφαιρείτε την μπαταρία πριν από ρυθμίσεις ή αποθήκευση.
- Φυλάσσετε τα εργαλεία μακριά από παιδιά και μην τα αφήνετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Ελέγχετε για φθορές, κακή ευθυγράμμιση ή ζημιές πριν από κάθε χρήση.
- Διατηρείτε τις λεπίδες καθαρές και κοφτερές.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συνθήκες εργασίας.
- Διατηρείτε καθαρές και στεγνές τις επιφάνειες χειρισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.