

# UA: CUTZA – ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Важливо:

Цей пристрій призначений виключно для використання за прямим призначенням. Він не підходить для комерційного або промислового використання. Хоча пристрій може викликати цікавість у дітей, він не є іграшкою. З міркувань безпеки завжди зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.

Для отримання додаткової інформації зверніться до розділу "Інструкції з безпеки" в цьому посібнику.

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник.


---

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Акумулятор: 4.2V 2.0Ah
- Швидкість: 240 об/хв
- Максимальна товщина різання: 6 мм
- Час зарядки: 3–5 годин

---

## ОПИС КОМПЛЕКТУЮЧИХ

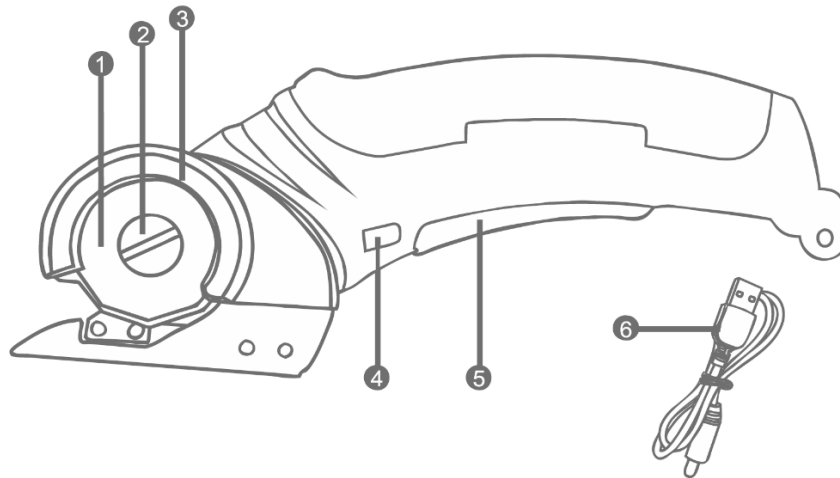

1. Ріжуче лезо
2. Кріпильний гвинт
3. Захист леза
4. Блокування запуску
5. Вимикач
6. Кабель для зарядки USB

---

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

### Заряджання акумулятора

Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням різального пристрою.

1. Під'єднайте комплектний USB-кабель до джерела живлення.
  2. Підключіть кабель до роз'єму зарядки на пристрої.
  3. Повна зарядка триває 3–5 годин.
  4. Від'єднайте зарядний пристрій після завершення зарядки.
  5. Не заряджайте пристрій більше 5 годин поспіль.
- 

## **ВИКОРИСТАННЯ**

### **УВАГА!**

- Перед початком роботи переконайтесь, що кріпильний гвинт надійно затягнутий.

### **Встановлення або заміна ріжучого диска**

- Під час роботи ріжучий диск може сильно нагріватися. Дайте йому охолонути перед заміною.
- Завжди використовуйте захисні рукавички, щоб уникнути травм.
- Не вмикайте пристрій під час заміни ріжучого диска!
- Зніміть кріпильний гвинт і фланець.
- Обережно зніміть ріжучий диск.
- Для встановлення нового диска виконайте вищезазначені кроки у зворотному порядку, переконавшись, що маркована сторона диска спрямована назовні.

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ — РИЗИК ТРАВМУВАННЯ:**

- Ріжучий диск може продовжувати обертатися ще кілька секунд після вимкнення.

### **Увімкнення та вимкнення**

- Щоб увімкнути, натисніть кнопку блокування запуску, а потім кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Щоб вимкнути, відпустіть кнопку ввімкнення/вимкнення.

### **Робота з пристроєм**

- Рухайте пристрій повільно і рівномірно, не прикладаючи надмірного тиску.
  - Не дозволяйте ріжучому диску повністю зупинятися під час контакту з матеріалом.
  - Під час різання тримайте гнучкі матеріали (наприклад, тканину) у натягнутому стані.
- 

## **ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

### **УВАГА — РИЗИК ТРАВМУВАННЯ!**

Цей пристрій не потребує технічного обслуговування.

- Тримайте пристрій у чистоті, сухим і вільним від мастила та жиру.
- Не допускайте потрапляння рідин у пристрій.
- Очищуйте корпус сухою тканиною. Не використовуйте бензин, розчинники чи агресивні миючі засоби, які можуть пошкодити пластикові частини.
- Тримайте зону навколо захисту леза чистою. Видаляйте пил і залишки за допомогою стисненого повітря або щітки.

- Зберігайте пристрій у прохолодному та сухому місці.

---

## **ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ**

Акумуляторний міні-різак (далі — «пристрій») призначений для різання таких матеріалів, як тканина, ПВХ, килимове покриття та подібні.

Призначено для використання дорослими. Особи до 16 років можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.

Будь-яке інше використання або модифікація пристрою вважається неправильним і може призвести до серйозних травм.

Не призначено для комерційного використання.

### **Попередження:**

- Перед використанням електроінструмента прочитайте всі попередження, інструкції, ілюстрації та технічні характеристики.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми.
- Зберігайте ці інструкції для подальшого використання.
- Термін "електроінструмент" стосується як мережевих, так і акумуляторних пристроїв.

---

### **1. Безпека робочої зони**

- Підтримуйте чистоту та достатнє освітлення робочої зони. Безлад або погане освітлення підвищують ризик нещасних випадків.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечному середовищі (у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу).
- Тримайте дітей і сторонніх осіб подалі від робочої зони, щоб уникнути відволікання.

### **2. Електробезпека**

- Вилка електроінструмента повинна відповідати розетці. Не модифікуйте вилку. Не використовуйте перехідники з заземленими інструментами.
- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями (труби, радіатори, холодильники тощо).
- Не піддавайте інструмент впливу дощу або вологи.
- Не тягніть за кабель, не використовуйте його для перенесення чи відключення інструмента.
- Для використання на вулиці застосовуйте подовжувачі, призначені для зовнішнього використання.
- При роботі у вологих умовах використовуйте пристрій захисного відключення (ПЗВ).

### **3. Особиста безпека**

- Будьте уважні, дійте розсудливо під час роботи з інструментом.
- Не використовуйте інструмент у стані втоми або під впливом алкоголю, наркотиків чи ліків.

- Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту, зокрема захисні окуляри.
- Уникайте випадкового запуску. Перед підключенням переконайтеся, що вимикач у положенні ВІМК.
- Перед запуском інструмента зніміть усі регулювальні ключі та інші інструменти.
- Завжди стійте впевнено та тримайте рівновагу.
- Не носіть вільний одяг чи прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин.
- При наявності використовуйте системи збору пилу.
- Завжди залишайтеся уважними, навіть після тривалого використання пристрою.

---

## ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИСТРОЮ

- Не змушуйте інструмент працювати з перевантаженням. Використовуйте пристрій відповідно до призначення.
- Не використовуйте інструмент, якщо перемикач несправний.
- Перед налаштуванням, заміною аксесуарів або зберіганням від'єднайте штекер або акумулятор.
- Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте недосвідченим особам ним користуватися.
- Правильно обслуговуйте інструмент та аксесуари. Перевіряйте, чи немає ушкоджень, що впливають на роботу.
- Тримайте ріжучі частини гострими та чистими — це безпечніше та ефективніше.
- Користуйтеся інструментом відповідно до цих інструкцій з урахуванням умов роботи.
- Тримайте ручки та поверхні захоплення сухими, чистими та без слідів мастила чи жиру.

---

## ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.