

МК: CUTZA – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Важно:


Овој уред е наменет исклучиво за неговата предвидена намена. Не е соодветен за комерцијална или индустриска употреба. Иако може да предизвика љубопитност кај децата, уредот не е играчка. Од безбедносни причини, секогаш чувајте го уредот надвор од дофат на деца.

За повеќе информации, погледнете го делот „Безбедносни упатства“ во ова упатство. Внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите производот.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

- Батерија: 4,2 V 2,0 Ah
- Брзина: 240 врт./мин.
- Максимален капацитет на сечење: 6 mm
- Време на полнење: 3–5 часа

ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ

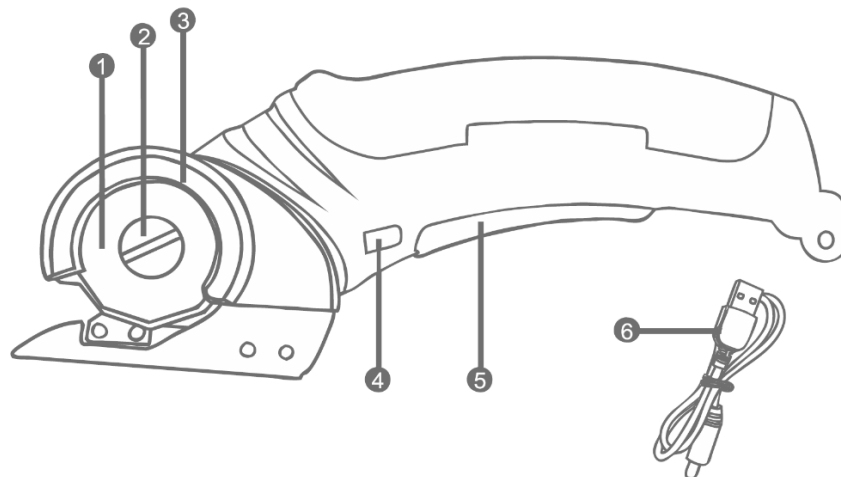

1. Сечило
2. Затегнувачки шраф
3. Заштита за сечилото
4. Сигурносно копче
5. Вкл./искл. прекинувач
6. USB кабел за полнење

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Полнење на батеријата

Пред првата употреба, целосно наполнете ја батеријата.

1. Поврзете го приложениот USB кабел со извор на напојување.

2. Поврзете го кабелот за полнење со приклучокот на уредот.
 3. Целосното полнење трае од 3 до 5 часа.
 4. Исклучете го полначот кога ќе заврши полнењето.
 5. Не полнете го уредот подолго од 5 часа во континуитет.
-

УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Пред да започнете со работа, проверете дали шрафот за затегање е цврсто стегнат.

Монтажа или замена на сечилото

- Сечилото може да се загрее при работа. Почекајте да се излади пред да го замените.
- Секогаш носете заштитни ракавици за да избегнете повреди.
- Не вклучувајте го уредот додека го менувате сечилото!
- Отстранете го шрафот и затегнувачката подлошка.
- Внимателно отстранете го старото сечило.
- За да монтирате ново сечило, следете ја постапката во обратен редослед и внимавајте означената страна на сечилото да биде свртена нанадвор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ — ОПАСНОСТ ОД ПОВРЕДА:

- Сечилото може да се врти уште неколку секунди по исклучувањето на уредот.

Вклучување и исклучување

- За да го вклучите уредот, притиснете го копчето за сигурност, па потоа прекинувачот за вклучување.
- За исклучување, едноставно пуштете го прекинувачот.

Ракување со уредот

- Движете го уредот рамномерно и без премногу притисок.
 - Избегнувајте целосно сопирање на сечилото додека е во контакт со материјалот.
 - Флексибилни материјали, како ткаенина, треба да се држат затегнато при сечење.
-

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ — ОПАСНОСТ ОД ПОВРЕДА!

Овој уред не бара посебно одржување.

- Чувајте го уредот чист, сув и без остатоци од масло и маст.
 - Никогаш не дозволувајте течности да навлезат во внатрешноста на уредот.
 - Куќиштето бришете го со сува крпа. Не користете бензин, растворувачи или агресивни средства за чистење кои можат да ги оштетат пластичните делови.
 - Областа околу заштитата на сечилото треба редовно да се чисти. Отстранете прашина и остатоци со компримиран воздух или четка.
 - Чувајте го уредот на суво и ладно место.
-

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТИ

Безжичниот мини резач (во понатамошниот текст „уред“) е наменет за сечење материјали како ткаенина, PVC, теписи и слично.

Наменет е за употреба од возрасни. Лица под 16 години смеат да го користат само под надзор на возрасен.

Секоја друга употреба, како и измена на уредот, се смета за неправилна и може да предизвика сериозни повреди.

Не е погоден за комерцијална употреба.

Предупредување:

- Пред употреба прочитајте ги сите безбедносни упатства, инструкции, илустрации и технички податоци.
 - Непочитувањето на упатствата може да доведе до електричен удар, пожар или сериозни повреди.
 - Зачувајте ги овие упатства за иднина.
 - Терминот „електричен алат“ се однесува и на уреди со кабел и на уреди на батерии.
-

1. Безбедност на работното место

- Работната површина одржувајте ја чиста и добро осветлена. Неред и слаба осветленост зголемуваат ризик од несреќи.
- Не користете електрични алати во експлозивна средина (присуство на запаливи течности, гасови или прашина).
- Децата и набљудувачите држете ги на растојание за да избегнете расеаност и губење контрола врз уредот.

2. Електрична безбедност

- Приклучокот на алатот мора да одговара на штекерот. Не модифицирајте го приклучокот. Не користете адаптери.
- Избегнувајте допир со заземјени површини (цевки, радијатори, ладилници).
- Не изложувајте го уредот на дожд или влага.
- Не влечете го кабелот. Не користете го за носење, влечење или исклучување на уредот.
- При работа надвор, користете кабел погоден за надворешна употреба.
- Ако работите во влажни услови, користете уред со прекинувач за струјна заштита (RCD).

3. Лична безбедност

- Бидете внимателни и користете здрав разум.
- Не користете уред кога сте уморни или под дејство на алкохол, лекови или дроги.
- Носете соодветна заштитна опрема, вклучувајќи и заштита за очи.
- Избегнувајте случајно вклучување. Осигурајте се дека прекинувачот е исклучен пред поврзување со струја или вметнување батерија.
- Пред вклучување отстранете ги сите алатки за прилагодување.
- Чувајте стабилна положба и рамнотежа.

- Не носете широка облека или накит. Држете ја косата и облеката подалеку од подвижни делови.
- Ако е можно, користете систем за собирање прашина.
- Секогаш бидете на штрек – не ја потценувајте опасноста дури и по повеќекратна употреба.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА УРЕДОТ

- Не го форсирајте алатот. Користете соодветен алат за секој тип на работа.
- Не користете го уредот ако прекинувачот не функционира правилно.
- Пред подесување, замена на додатоци или складирање, исклучете го уредот и/или извадете ја батеријата.
- Чувајте го уредот надвор од дофат на деца. Не дозволувајте користење од лица без соодветна обука.
- Редовно проверувајте го уредот и неговите додатоци за оштетувања.
- Одржувајте ги сечилата остри и чисти за подобра и побезбедна работа.
- Користете ги уредот и додатоците согласно со упатството, прилагодено на условите и типот на работа.
- Одржувајте ги рачките и површините за држење чисти и суви.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: CUTZA – MANUAL PËR PËRDORIMIN

E rëndësishme:


Ky pajisje është projektuar vetëm për përdorim sipas qëllimit të tij. Nuk është i përshtatshëm për përdorim komercial ose industrial. Edhe pse mund të ngjallë kuriozitet tek fëmijët, ky pajisje nuk është lodër. Për arsye sigurie, mbajeni gjithmonë pajisjen jashtë mundësisë së fëmijëve.

Për më shumë informacion, konsultohuni me seksionin “Udhëzime për sigurinë” në këtë manual. Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se të përdorni produktin.

TË DHËNAT TEKNIKE

- Bateria: 4.2 V 2.0 Ah
- Shpejtësia: 240 rrot./min
- Kapaciteti maksimal i prerjes: 6 mm
- Koha e karikimit: 3–5 orë

PËRSHKRIMI I PJESËVE

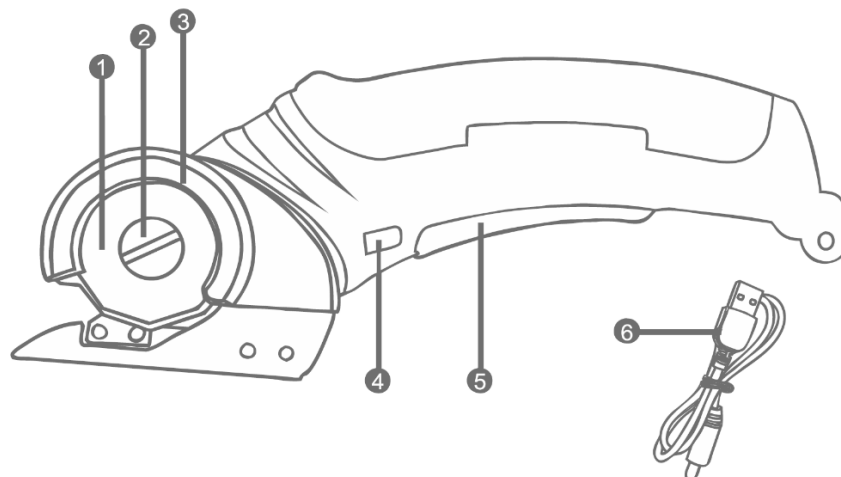

1. Tehu prerës
2. Vidë fiksimi
3. Mbrojtësja e tehut
4. Butoni i sigurisë
5. Çelësi ON/OFF
6. Kabllo karikimi USB

PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

Karikimi i baterisë

Përpara përdorimit të parë, karikoni plotësisht baterinë.

1. Lidhni kabllo USB të përfshirë me një burim energjie.
2. Lidhni kabllo me portën e karikimit të pajisjes.

3. Koha e karikimit të plotë është 3 deri në 5 orë.
4. Shkëputeni karikuesin kur karikimi të jetë i plotë.
5. Mos e lini të karikohet më shumë se 5 orë njëherësh.

PËRDORIMI

PARALAJMËRIM!

- Përpara përdorimit, sigurohuni që vida e fiksimit të jetë e shtrënguar mirë.

Montimi ose zëvendësimi i tehut

- Tehu mund të nxeht gjatë përdorimit. Prisni derisa të ftohet përpara se ta ndërroni.
- Gjithmonë përdorni doreza mbrojtëse për të shmangur lëndimet.
- Mos e ndizni pajisjen gjatë zëvendësimit të tehut!
- Hiqni vidën dhe rondelën e fiksimit.
- Hiqni me kujdes tehun e vjetër.
- Për të montuar një teh të ri, vendoseni në drejtimin e duhur (shenja e tehut duhet të jetë nga jashtë) dhe shtrëngoni përsëri vidën.

PARALAJMËRIM – RREZIK LËNDIMI:

- Tehu mund të vazhdojë të rrotullohet për disa sekonda pas fikjes.

Aktivizimi dhe çaktivizimi

- Për ta aktivizuar, shtypni butonin e sigurisë dhe pastaj çelësin ON/OFF.
- Për ta fikur, lëshoni çelësin.

Përdorimi gjatë prerjes

- Lëvizeni pajisjen në mënyrë të qëndrueshme, pa ushtruar presion të tepruar.
- Mos e ndaloni plotësisht tehun kur ai është në kontakt me materialin.
- Materialet fleksibël, si pëlhura, duhet të mbahen të tendosura gjatë prerjes.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

PARALAJMËRIM – RREZIK LËNDIMI!

Kjo pajisje nuk kërkon mirëmbajtje të veçantë.

- Mbajeni pajisjen të pastër, të thatë dhe pa mbetje vaji ose yndyre.
 - Mos lejoni që lëngjet të hyjnë brenda pajisjes.
 - Fshini mbulesën e jashtme me një leckë të thatë. Mos përdorni benzinë, tretës ose pastrues agresivë.
 - Pjesa rreth mbrojtëses së tehut duhet të pastrohet rregullisht. Hiqni pluhurin dhe mbetjet me ajër të kompresuar ose me një furçë.
 - Ruani pajisjen në një vend të thatë dhe të freskët.
-

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË PËR MJETET ELEKTRIKE

Prerësi portativ me bateri (më tej në tekst: pajisja) është krijuar për të prerë materiale si pëlhurë, PVC, qilima, etj.

Pajisja është për përdorim nga të rriturit. Personat nën moshën 16 vjeç duhet të përdorin pajisjen vetëm nën mbikëqyrje.

Çdo përdorim tjetër, si dhe çdo ndryshim në pajisje, është i gabuar dhe mund të çojë në lëndime serioze.

Nuk është i përshtatshëm për përdorim komercial.

Paralajmërim:

- Para përdorimit, lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet dhe të dhënat teknike.
 - Mosrespektimi i tyre mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose dëmtime serioze.
 - Ruani këtë manual për përdorim të mëvonshëm.
 - Termat "mjet elektrik" vlejné si për mjetet me kablo, ashtu edhe për ato me bateri.
-

1. Siguria në vendin e punës

- Mbajeni vendin e punës të pastër dhe të ndriçuar mirë.
- Mos përdorni pajisje në ambiente me gazra, lëngje të ndezshme ose pluhur të ndezshëm.
- Mbajini fëmijët dhe spektatorët larg nga pajisja.

2. Siguria elektrike

- Fisha duhet të përputhet me prizën – mos e modifikoni.
- Shmangni kontaktin me sipërfaqe të lidhura në tokë (tuba, radiatorë, etj).
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut apo lagështisë.
- Asnjëherë mos e tërhiqni pajisjen nga kabllot.
- Nëse përdoret jashtë, përdorni kablo për përdorim të jashtëm.
- Në ambient të lagësht përdorni pajisje me mbrojtje rryme (RCD).

3. Siguria personale

- Qëndroni të vëmendshëm dhe përdorni arsyen.
 - Mos e përdorni pajisjen nëse jeni të lodhur ose nën ndikimin e substancave.
 - Vishni pajisje mbrojtëse (syze, doreza, etj).
 - Pajisja duhet të jetë e fikur përpara lidhjes me rrymën ose vendosjes së baterisë.
 - Hiqni çelësat e rregullimit përpara aktivizimit.
 - Ruani qëndrimin dhe ekuilibrin gjatë punës.
 - Shmangni veshjet e gjera ose bizhuteritë.
 - Nëse është e mundur, përdorni sistem për mbledhjen e pluhurit.
 - Mos e nënvlerësoni rrezikun – qëndroni gjithmonë vigjilent.
-

UDHËZIME SPECIFIKE SIGURIE PËR PAJISJEN

- Mos e mbingarkoni pajisjen – përdorni mjetin e duhur për punën përkatëse.
- Mos e përdorni pajisjen nëse çelësi nuk funksionon siç duhet.

- Përpara çdo rregullimi, zëvendësimi ose ruajtjeje, fiken dhe/ose nxirni baterinë.
- Mbajeni pajisjen larg fëmijëve. Mos lejoni përdorimin nga persona të paautorizuar.
- Kontrolloni rregullisht për dëmtime të mundshme.
- Mbajini tehet të mprehta dhe të pastra për funksionim më të mirë dhe më të sigurt.
- Përdoreni gjithmonë sipas udhëzimeve dhe kushtet e përshtatshme të punës.
- Mbani sipërfaqet e kapjes të pastra, pa vajra ose lagështi.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.