


HU: DECOFRAME – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTOZÉKOK A CSOMAGBAN

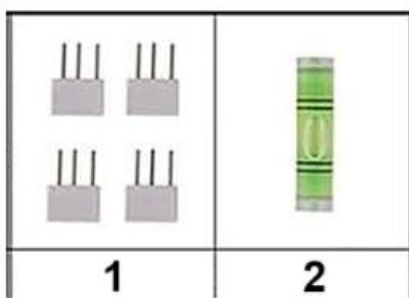

1. Nyomot nem hagyó öntapadós szegek
2. Vízmérték

** Szükséges eszköz (nem tartozék): kis kalapács*

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ



1



2



3



4

1. **Helyezze el a keretet.** Határozza meg a dekorációs keret kívánt helyét. Használja a vízmértéket a vízszintes beállításhoz. Ezután jelölje meg a bal felső és jobb felső belső sarkoknál egy-egy rövid egyenes vonallal.
2. **Rögzítse a felső szegeket.** Igazítsa a szegeket a jelölésekhez, majd óvatosan üsse be őket a falba. Győződjön meg róla, hogy az acéltűk teljesen be vannak ütve.
3. **Akassza fel a keretet.** Akassza fel a keretet (ami az elektromos biztosítószekrényt fedi) a már beütött felső szegekre.
4. **Rögzítse az alsó részt.** Miután a keret megfelelően lóg és vízszintesen áll, üsse be a két alsó szeget is, hogy biztonságosan rögzítse a falhoz.

Megjegyzés: Ne rögzítse az alsó szegeket, amíg a keret nincs megfelelően felszerelve és beállítva.