



**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

**DIGIBASE**

MODEL NO.: DIGIBASE-15W



## ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

### Inhoud van de verpakking

1. 1x DIGIBASE digitale klok en telefoonoplader (2 delen)
2. 1x USB Type-C oplaadkabel
3. 1x gebruikershandleiding



### Productspecificaties

**Batterij:** CR2032, DC 3V

**Ingang:** 9V/2A

**Uitgang:** 15W

**Max. frequentie:** 205KHz

**Max. RF-vermogen:** 1,5dBi


**Functies:** draadloos opladen, tijd- en temperatuurweergave, wekker

**Oplaadcompatibiliteit:** Alle Qi-compatibele elektronische producten

**Zendafstand:** ≤5mm



### Productdetails

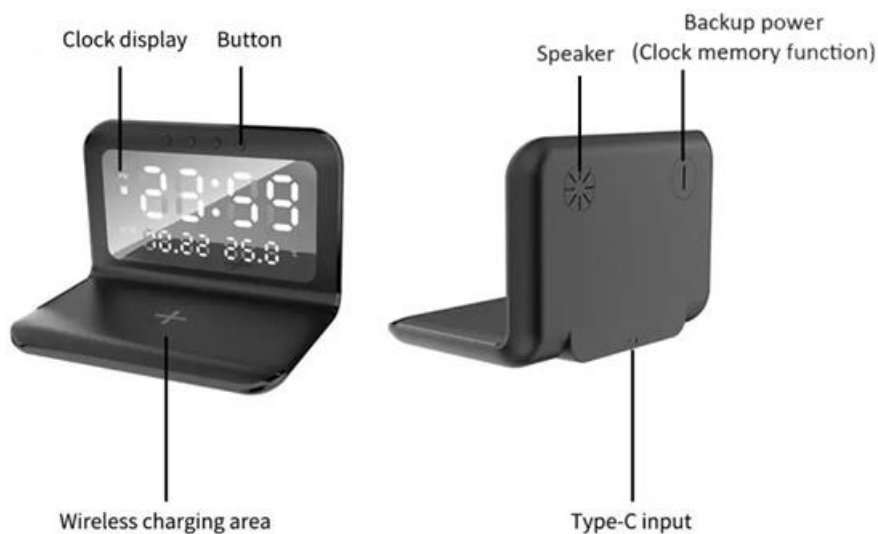

## WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de hele handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Laat het product niet op de grond vallen of beschadig het niet op een andere manier.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze instructies of ander onjuist gebruik of verkeerde behandeling van het product.
- Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Wijzig het interne circuit van dit apparaat niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant van het product.
- DIGIBASE moet aangesloten zijn op een geschikte voeding om ingeschakeld te blijven.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer uw handen nat zijn .
- -Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen schoon en droog zijn.
- Steek of verwijder de oplaadkabel voorzichtig tijdens het opladen om schade aan de poort te voorkomen.
- Gebruik of laad het product niet op in omgevingen met een hoge temperatuur, hoge vochtigheid, veel rook of stof, zoals badkamers, stoombaden of in de buurt van open vuur.
- Onjuist opladen kan het apparaat beschadigen. Gebruik de gespecificeerde oplader om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Stop met het gebruik van de batterij als deze ernstig opgezwollen raakt.
- **Waarschuwing voor celbatterij:** Dit artikel is geen speelgoed en bevat een kleine celbatterij die uiterst schadelijk is als deze wordt ingeslikt, zelfs als deze leeg is, en kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Zoek onmiddellijk medische hulp als de batterij wordt ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van baby's en kinderen.
- Verwijderd houden van waterbronnen of vochtige omgevingen. Bewaar dit apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van vuurbronnen.
- Gebruik een droge, zachte doek om dit apparaat schoon te maken. Reinig dit apparaat niet met schurende chemicaliën en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar en stel het niet bloot aan vuur of water om kortsluiting of lekken te voorkomen.
- Gebruik de draadloze oplader niet bij extreem hoge temperaturen, hoge vochtigheid of corrosieve omgevingen om circuitbeschadiging en lekkage te voorkomen.
- Houd magnetische kaarten (ID-kaarten, bankpassen, enz.) met magnetische strips of chips op een veilige afstand om mogelijke kaartstoringen te voorkomen.
- Bewaar een afstand van meer dan 20 cm tussen geïmplanteerde medische apparatuur (pacemaker, geïmplanteed slakkenhuis, enz.) en de draadloze oplader om mogelijke storing van medische apparaten te voorkomen.
- Houdtoezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met draadloze opladers spelen als speelgoed om ongelukken te voorkomen.
- Houd de draadloze oplader en ontvanger uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Voordat u de oplader schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat deze is losgekoppeld van de voeding.
- Houd de omgevingstemperatuur tijdens het gebruik tussen 0-45°C.
- Houd de omgevingsvochtigheid tijdens gebruik tussen 20-85% (bij 40°C).

## GEBRUIKERSINSTRUCTIES

### Het apparaat van stroom voorzien

Het apparaat moet aangesloten blijven op een stroomvoorziening om te kunnen functioneren. Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, schakelt het apparaat onmiddellijk uit. Om de DIGIBASE op het lichtnet aan te sluiten, is een netadapter nodig, die echter niet in de verpakking zit. Eenmaal aangesloten op een geschikt stopcontact, wordt het apparaat ingeschakeld en blijft het in stand-by tot het laadstation een apparaat detecteert.

### Informatie over de batterij van het product

Er wordt een lithium mangaandioxide batterij gebruikt om de klok en het datumgeheugen van de DIGIBASE van stroom te voorzien (er is al een batterij in het product geïnstalleerd). Het is belangrijk op te merken dat CR2032 batterijen niet oplaadbaar zijn; ze zijn ontworpen voor eenmalig gebruik. Als de batterij leeg is, moet deze op de juiste manier worden weggegooid en worden vervangen door een nieuwe. De ingebouwde draadloze oplader wordt gevoed via een USB Type-C kabel, wanneer deze is aangesloten op een externe voeding.

### Indicatielampje status

Het indicatielampje geeft de huidige status van de draadloze oplader weer:

- Continu ROOD lampje: DIGIBASE staat in stand-by, wat aangeeft dat er geen apparaat wordt gedetecteerd op de laderbasis.
- Onderbroken ROOD knipperen: Er is een vreemd voorwerp gedetecteerd. De status FOD-indicator geeft aan dat het apparaat dat op de oplader is geplaatst niet Qi-compatibel is. Het apparaat maakt dus geen verbinding met DIGIBASE en kan niet worden opgeladen.
- Continu BLAUW licht: Het apparaat op de oplaadbasis is Qi-compatibel en is in de oplaadmodus gekomen. Het apparaat wordt actief opgeladen terwijl het BLAUWE indicatielampje brandt.
- Geen licht: Het apparaat op de oplaadbasis is volledig opgeladen.

### Weergegeven informatie aanpassen:

1. Druk op de knop ◀ om te schakelen tussen de 12-uursweergave (AM/PM) en de 24-uursweergave.
2. Druk op de knop ▶ om te schakelen tussen de temperatuurweergave °F en °C.
3. Druk op de knop M om door de display-instellingen te bladeren die u wilt aanpassen. Om de waarde van de weergegeven informatie te wijzigen, drukt u op de knop ◀ om de waarde te verlagen en op de knop ▶ om de waarde te verhogen.

- Druk één keer om het uur van de huidige tijd te wijzigen
- Druk twee keer om de minuten van de huidige tijd te wijzigen
- Druk drie keer om het uur van de wekker te wijzigen.
- Druk vier keer om de wekker te wijzigen. Druk vier keer om de minuten van de wekker te wijzigen.
- Druk vijf keer om het weergegeven jaar te wijzigen.
- Druk zes keer om de weergegeven maand op de datumdisplay aan te passen.
- Druk zeven keer om de weergegeven dag op de datumdisplay aan te passen.

## Opladen

Plaats een Qi-compatibel apparaat op de '+' markering op de DIGIBASE oplaadbasis. Het opladen van het apparaat begint automatisch en het indicatielampje licht BLAUW op. Houd er rekening mee dat de DIGIBASE via de USB-C poort op een voeding moet worden aangesloten om de oplaadmogelijkheden te kunnen gebruiken.

## INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.