

# Vysio

**KASUTUSJUHEND**

## DIGIBASE

MUDEL NO.: DIGIBASE-15W



## ÜLDINE TOOTEINFO

### Pakendi sisu

1. 1x DIGIBASE digitaalne kell ja telefonilaadija (2 osa)
2. 1x USB Type-C laadimiskaabel
3. 1x kasutusjuhend



### Toote spetsifikatsioonid

**Aku:** CR2032, DC 3V

**Sisend:** 9V/2A

**Väljund:**

**Maksimaalne sagedus:** 205KHz

**Max. RF võimsus:** 1,5dBi


**Funktsioonid:** traadita laadimine, aja ja temperatuuri kuvamine, äratuskell

**Laadimise ühilduvus:** Kõik Qi-konformsed elektroonilised tooted

**Edastuskaugus:** ≤5mm



### Toote üksikasjad

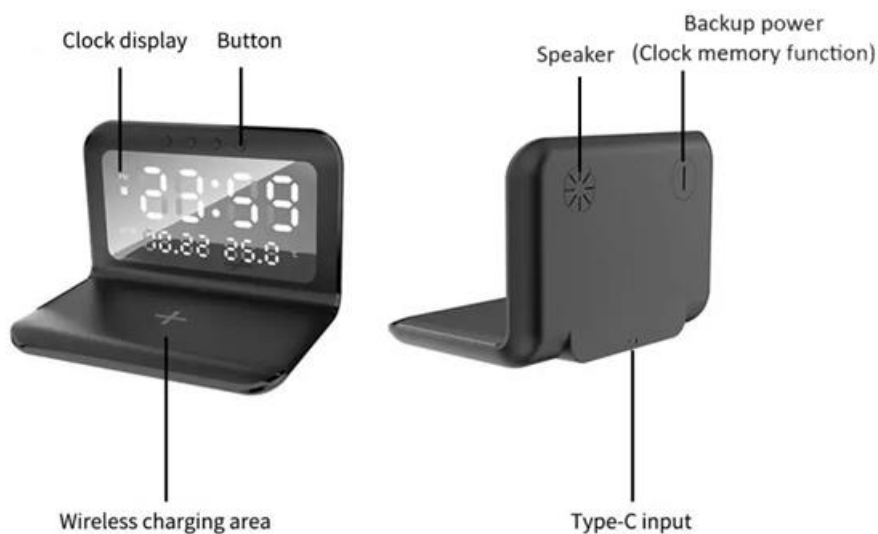

## HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

- Lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Vältigetootte kukkumist põrandale või selle muul viisil kahjustamist.
- Me ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida käesolevate juhiste eiramisest või muust ebaõigest kasutamisest või toote valest käsitsemisest.
- Ärge kasutage seda seadet muuks kui ettenähtud otstarbeks.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja vanemad, samuti isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohiks seadmega mängida.
- Ärge muutke selle seadme sisemist vooluahelat ilma toote tootja selgesõnalise nõusolekuta.
- DIGIBASEpeab olema ühendatud sobiva toiteallikaga, et seade jääks sisse lülitatud.
- Ärge kasutage seda seadet, kui teie käed on märjad .
- Veenduge, et kõik elektriühendused on puhtad ja kuivad.
- Laadimisel sisestage või eemaldage laadimiskaabel ettevaatlikult, et vältida pordi kahjustamist.
- Ärge kasutage ega laadige toodet kõrge temperatuuri, kõrge õhuniiskuse, liigse suitsu või tolmu keskkonnas, näiteks vannitubades, aurusaunades või lahtise tule läheduses.
- Ebaõige laadimine võib seadet kahjustada. Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage ettenähtud laadijat.
- Kuiaku paisub tugevalt, lõpetage selle kasutamine.
- **Aku hoiatus:** See toode ei ole mänguasi ja sisaldab väikest patareiakut, mille allaneelamine on äärmiselt ohtlik, isegi kui see on ammendatud, ning võib põhjustada tõsiseid või surmaga lõppevaid vigastusi. Neelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Hoidke patareid imikutest ja lastest eemal.
- Hoida eemal veeallikatest või niisketest keskkondadest. Ärge hoidke seda seadet otsese päikesevalguse käes või tuleallikate lähedal.
- Kasutage seadme puhastamiseks kuiva, pehmet lappi. Ärge puhastage seda seadet abrasiivsete kemikaalidega ja ärge kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge võtke seadet lahti ega pange seda tule või vee kätte, et vältida lühiseid või lekkeid.
- Vältigetraadita laadija kasutamist äärmiselt kõrgetel temperatuuridel, kõrge õhuniiskuse juures või söövitavates keskkondades, et vältida vooluahela kahjustusi ja lekkeid.
- Hoidke magnetkaarte (ID-kaardid, pangakaardid jne), millel on magnetribad või kiibid, ohutusse kaugusesse, et vältida võimalikke kaardirikkeid.
- Hoidke implanteeritud meditsiiniseadmete (südamestimulaator, implanteeritud sisekõrvaklapp jne) ja traadita laadimisseadme vahel üle 20 cm kaugus, et vältida võimalikke häireid meditsiiniseadmetega.
- Jälgige lapsi, et nad ei mängiks traadita laadijatega kui mänguasjadega, et vältida õnnetusi.
- Hoidke traadita laadija ja vastuvõtja eemal veest ja muudest vedelikest.
- Enne laadija puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Hoidke ümbritsev temperatuur kasutamise ajal vahemikus 0-45°C.
- Hoidke keskkonna niiskus kasutamise ajal vahemikus 20-85% (40°C juures).

## KASUTUSJUHEND

### Seadme toitevarustus

Seade peab toimimiseks olema ühendatud vooluvõrku. Kui seade eemaldatakse vooluvõrgust, lülitub see kohe välja. DIGIBASE'i ühendamiseks vooluvõrku on vaja toiteadapterit, kuid see ei ole toote pakendis kaasas. Kui seade on ühendatud sobivasse vooluvõrku, lülitub see sisse ja jääb ooterežiimi, kuni laadimisalus tuvastab seadme.

### Teave toote aku kohta

DIGIBASE'i kella- ja kuupäevamälufunktsioonide toitmiseks kasutatakse liitiummangaandioksiidi akut (üks aku on juba tootesse paigaldatud). Oluline on märkida, et CR2032 patareid ei ole laetavad; need on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Kui patarei on tühi, tuleb see nõuetekohaselt ära visata ja asendada uue patareiga. Sisseehitatud traadita laadija saab toidet USB Type-C kaabli kaudu, kui see on ühendatud välise toiteallikaga.

### Indikaatorvalgustuse olek

Indikaatorituli kajastab juhtmevaba laadija praegust olekut:

- Pidev punane tuli: DIGIBASE on ooterežiimil, mis näitab, et laadimisalusel ei ole ühtegi seadet tuvastatud.
- Aeg-ajalt vilguv PUNANE vilkumine: Avastatud on võõrkeha. FOD-indikaatori olek tähendab, et laadija alusele asetatud seade ei ole Qi-komponentne. Järelikult ei saa seade DIGIBASE'iga ühenduda ja seda ei saa laadida.
- Pidev SININE tuli: Laadija alusele asetatud seade on Qi-kompatibel ja on sisenenud laadimisrežiimi. Seade laeb aktiivselt, kui SININE märgutuli põleb.
- Valgus puudub: Laadimisalusel olev seade on täielikult laetud.

### Kuvatud teabe reguleerimine:

1. Vajutage nuppu ◀, et lülituda 12-tunnise (AM/PM) ja 24-tunnise aja kuvamise vahel.
2. Vajutage nuppu ▶, et vahetada °F ja °C temperatuuri kuvamise vahel.
3. Vajutage nuppu M, et käia läbi reguleeritavad ekraani seaded. Kuvatud teabe väärtuse muutmiseks vajutage nuppu ◀, et vähendada ja nuppu ▶, et suurendada nimetatud väärtust.

- Vajutage üks kord, et muuta praeguse kellaaja tundi.
- Vajutage kaks korda, et muuta praeguse kellaaja minuteid.
- Vajutage kolm korda, et muuta äratuskella tundi.
- Vajutage kolm korda, et muuta äratuskella tundi. Vajutage neli korda, et muuta äratuskella minutit.
- Vajutage viis korda, et muuta kuvatavat aastat.
- Vajutage kuus korda, et reguleerida kuupäeva näidikul kuvatavat kuud.
- Vajutage seitse korda, et reguleerida kuupäeva näidikul kuvatavat päeva.

## Laadimine

Asetage mis tahes Qi-ühilduv seade DIGIBASE laadimisaluse märgistuse "+" peale. Seadme laadimine algab automaatselt ja märgutuli süttib SINISELT. Pidage meeles, et DIGIBASE peab olema ühendatud vooluvõrku USB-C pordi kaudu, et kasutada selle laadimisvõimalusi.

## JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.