



VARTOTOJO VADOVAS

DIGIBASE

MODELIO NR.: DIGIBASE-15W



BENDROJI INFORMACIJA APIE GAMINĮ

Pakuotės turinys

1. 1x DIGIBASE skaitmeninis laikrodis ir telefono įkroviklis (2 dalys)
2. 1x C tipo USB įkrovimo laidas
3. 1x naudotojo vadovas



Produkto specifikacijos

Baterija: CR2032, 3 V NUOLATINĖ SROVĖ

Įvestis: 9V/2A

15W

Maksimalus dažnis: 205KHz

Didž. RF galia: 1,5 dBi


Funkcijos: belaidis įkrovimas, laiko ir temperatūros rodymas, žadintuvas

Įkrovimo suderinamumas: visi Qi reikalavimus atitinkantys įrenginiai

Perdavimo atstumas: ≤5 mm



Išsami informacija apie gaminį

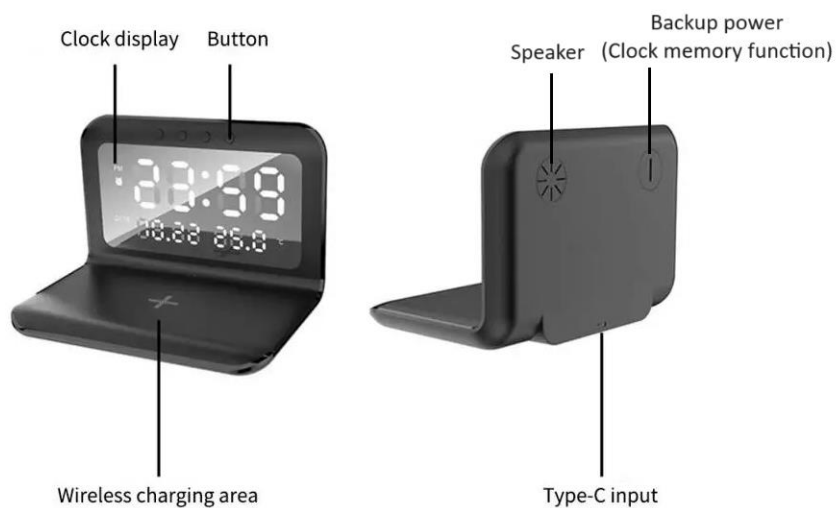

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Atidžiai perskaitykite visą vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
- Venkite numesti gaminį ant grindų ar kitaip jį pažeisti.
- Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl šių instrukcijų nesilaikymo ar kitokio netinkamo gaminio naudojimo ar netinkamo laikymo.
- Nenaudokite šio prietaiso ne pagal paskirtį.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.
- Nemodifikuokite šio prietaiso vidinės grandinės be aiškaus gaminio gamintojo sutikimo.
- DIGIBASE turi būti prijungtas prie tinkamo maitinimo šaltinio, kad būtų įjungtas.
- Nenaudokite šio prietaiso, kai jūsų rankos yra šlapios.
- Įsitikinkite, kad visos elektrinės jungtys yra švarios ir sausos.
- Norėdami įkrauti atsargiai įkiškite arba ištraukite įkrovimo laidą, kad nepažeistumėte prievado.
- Nenaudokite ir neįkraukite gaminio aukštoje temperatūroje, didelėje drėgmėje, pernelyg dūmingoje ar dulketoje aplinkoje, pavyzdžiui, vonios kambariuose, garinėse pirtyse arba šalia atviros liepsnos.
- Netinkamas įkrovimas gali sugadinti prietaisą. Kad nesugadintumėte prietaiso, naudokite nurodytą įkroviklį.
- Jei akumulatorius smarkiai išbrinksta, nutraukite naudojimą.
- Įspėjimas dėl elementų baterijos: Šis gaminys nėra žaislas, jame yra maža elementų baterija, kurią prarijus net ir išsekusią yra labai kenksminga ir gali sukelti sunkius ar mirtinus sužalojimus. Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Laikykite baterijas atokiau nuo kūdikių ir vaikų.
- Laikykite atokiau nuo vandens šaltinių ar drėgnos aplinkos. Nelaikykite šio prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia ugnies šaltinių.
- Valydami šį prietaisą naudokite sausą, minkštą šluostę. Nevalykite šio prietaiso abrazyvinėmis cheminėmis medžiagomis ir nemerkitė jo į vandenį ar kitus skysčius.
- Kad išvengtumėte trumpo sujungimo, neišardykite prietaiso ir nelaikykite jo ugnyje ar vandenyje.
- Nenaudokite belaidžio įkroviklio itin aukštoje temperatūroje, didelėje drėgmėje arba korozinėje aplinkoje, kad išvengtumėte grandinės pažeidimų ir nuotėkio.
- Magnetines korteles (asmens tapatybės korteles, banko korteles ir kt.) su magnetinėmis juostelėmis ar lustais laikykite saugiu atstumu, kad išvengtumėte galimų kortelių gedimų.
- Tarp implantuotos medicininės įrangos (širdies stimulatoriaus, implantuotos sraigės ir kt.) ir belaidžio įkroviklio laikykite didesniu nei 20 cm atstumu, kad išvengtumėte galimų trukdžių medicininiais prietaisams.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su belaidžiais įkrovikliais kaip su žaislais, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Belaidį įkroviklį laikykite atokiau nuo vandens ir kitų skysčių.

- Prieš valydami įkroviklį įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Naudojimo metu palaikykite aplinkos temperatūrą 0-45 °C ribose.
- Naudojimo metu palaikykite 20-85 % aplinkos drėgnumą (esant 40 °C temperatūrai).

PERDIRBIMO IR IŠMETIMO INSTRUKCIJOS



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti tarp kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai rūšiuokite, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės išmetimo ir surinkimo vietomis arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įrenginio maitinimas

Kad prietaisas veiktų, jis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Jei prietaisas bus atjungtas, jis iš karto išsijungs. Norint prijungti DIGIBASE prie elektros tinklo, reikia maitinimo adapterio, tačiau jo nėra gaminio pakuotėje. Prijungus prie tinkamo maitinimo šaltinio, prietaisas įsijungia ir veikia budėjimo režimu, kol įkroviklio bazė aptinka prietaisą.

Informacija apie gaminio akumuliatorių

DIGIBASE laikrodžio ir datos atminties funkcijoms maitinti naudojamas ličio mangano dioksido akumuliatorius (vienas jau yra įmontuotas gaminyje). Svarbu pažymėti, kad CR2032 baterijos nėra įkraunamos; jos skirtos vienkartiniam naudojimui. Išsikrovus baterijai, ją reikia tinkamai išmesti ir pakeisti nauja. Integruotas belaidis įkroviklis maitinamas per C tipo USB kabelį, kai prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio.

Indikacinės lemputės būseną

Indikatoriaus lemputė rodo dabartinę belaidžio įkroviklio būseną:

- Nuolatinė raudona šviesa: DIGIBASE veikia budėjimo režimu, kuris rodo, kad įkroviklio bazėje nėra aptiktas joks įrenginys.
- Pertraukiamas raudonos spalvos mirksėjimas: Aptiktas pašalinis objektas. FOD indikatoriaus būseną reiškia, kad ant įkroviklio pagrindo padėtas prietaisas nėra suderinamas su Qi. Todėl prietaisas neprisijungia prie DIGIBASE ir negali būti įkraunamas.
- Nuolatinė MĒLYNA šviesa: Įrenginys, padėtas ant įkroviklio pagrindo, yra suderinamas su Qi ir įjungtas įkrovimo režimas. Įrenginys aktyviai įkraunamas, kol šviečia MĒLYNA indikatoriaus lemputė.

- Šviesa nesklinda: Įrenginys ant įkroviklio pagrindo yra visiškai įkrautas.

Reguliuoti rodomą informaciją:

1. Paspauskite mygtuką ◀, kad perjungtumėte 12 valandų (AM/PM) ir 24 valandų laiko rodinį.
2. Paspauskite mygtuką ▶, kad perjungtumėte temperatūros °F ir °C rodinį.
3. Paspauskite mygtuką M, kad pereitumėte per norimus reguliuoti ekrano nustatymus. Norėdami pakeisti rodomos informacijos vertę, spauskite mygtuką ◀, kad sumažintumėte, ir mygtuką ▶, kad padidintumėte minėtą vertę.

- Paspauskite vieną kartą, kad pakeistumėte esamo laiko valandą
- Paspauskite du kartus, kad pakeistumėte esamo laiko minutes
- Paspauskite tris kartus, kad pakeistumėte žadintuvo valandą.
- Paspauskite keturis kartus, kad pakeistumėte žadintuvo minutes.
- Paspauskite penkis kartus, kad pakeistumėte rodomus metus.
- Paspauskite šešis kartus, kad pakeistumėte datos ekrane rodomą mėnesį.
- Paspauskite septynis kartus, kad sureguliuotumėte datos ekrane rodomą dieną.

Įkrovimas

Uždėkite bet kurį su "Qi" suderinamą įrenginį ant "+" žymos ant DIGIBASE įkrovimo pagrindo. Įrenginys bus pradėtas įkrauti automatiškai, o indikatoriaus lemputė pradės šviesti MĖLYNA spalva. Atminkite, kad norint išnaudoti DIGIBASE įkrovimo galimybes, ji turi būti prijungta prie maitinimo šaltinio per USB-C jungtį.