



MANUAL DO UTILIZADOR

DIGIBASE

MODELO NO: DIGIBASE-15W



INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO

Conteúdo da embalagem

1. 1x relógio digital DIGIBASE e carregador de telemóvel (2 peças)
2. 1x cabo de carregamento USB tipo C
3. 1x Manual do utilizador



Especificações do produto

Bateria: CR2032, DC 3V

Entrada: 9V/2A

Saída: 15W

Frequência máxima: 205KHz

Max. Potência RF: 1,5dBi


Funções: carregamento sem fios, apresentação da hora e da temperatura, despertador

Compatibilidade de carregamento: Todos os produtos electrónicos compatíveis com Qi

Distância de transmissão: ≤5mm



Detalhes do produto

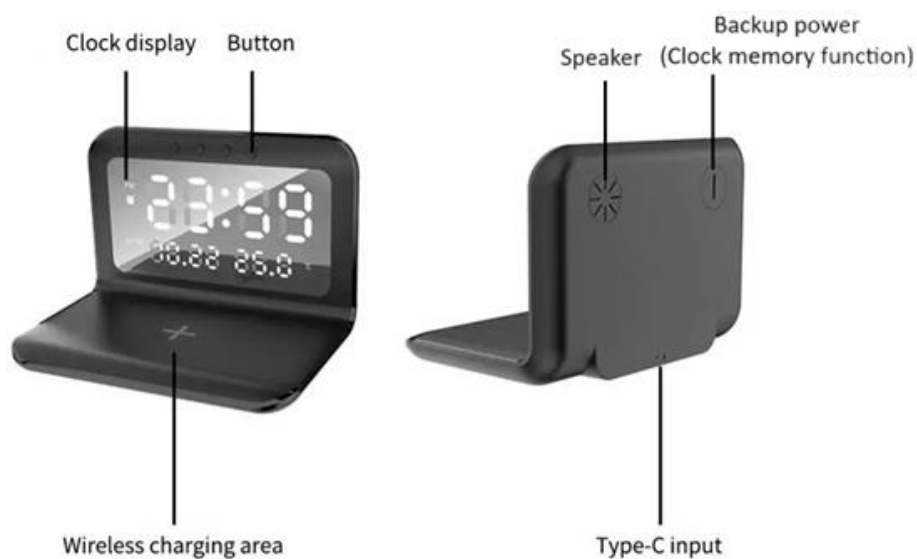

AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Ler atentamente todo o manual e guardá-lo para referência futura.
- Evite deixar cair o produto no chão ou danificá-lo de qualquer outra forma.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos que possam resultar do não cumprimento destas instruções ou de outra utilização incorrecta ou manuseamento incorreto do produto.
- Não utilize este aparelho para outros fins que não os previstos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não modificar o circuito interno deste aparelho sem o consentimento expresso do fabricante do produto.
- DIGIBASE deve estar ligado a uma fonte de alimentação adequada para permanecer ligado.
- Não utilizar este aparelho com as mãos molhadas .
- Assegurar-se de que todas as ligações eléctricas estão limpas e secas.
- Durante o carregamento, inserir ou retirar o cabo de carregamento com cuidado para não danificar a porta.
- Não utilize nem carregue o produto em ambientes com temperaturas elevadas, humidade elevada, demasiado fumo ou pó, como casas de banho, salas de vapor ou perto de chamas abertas.
- Um carregamento incorreto pode danificar o dispositivo. Utilize o carregador especificado para evitar danificar o dispositivo.
- Se a bateria ficar muito inchada, interrompa a utilização.
- **Aviso de bateria celular:** Este artigo não é um brinquedo e contém uma pequena pilha que é extremamente nociva se for engolida, mesmo depois de esgotada, e pode provocar lesões graves ou fatais. Procure imediatamente assistência médica em caso de ingestão. Manter as pilhas longe do alcance de bebés e crianças.
- Guarde-o longe de fontes de água ou de ambientes húmidos. Não guarde este dispositivo sob luz solar directa ou perto de fontes de fogo.
- Utilize um pano seco e macio para limpar este aparelho. Não limpe este aparelho com produtos químicos abrasivos e não o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Não desmonte o dispositivo nem o exponha ao fogo ou à água para evitar curto-circuitos ou fugas.
- Evite utilizar o carregador sem fios em temperaturas extremamente elevadas, humidade elevada ou ambientes corrosivos para evitar danos nos circuitos e fugas.
- Mantenha os cartões magnéticos (cartões de identificação, cartões bancários, etc.) com bandas magnéticas ou chips a uma distância segura para evitar potenciais falhas no cartão.
- Mantenha uma distância superior a 20 cm entre equipamentos médicos implantados (pacemaker, cóclea implantada, etc.) e o carregador sem fios para evitar potenciais interferências com dispositivos médicos.
- Supervisione as crianças para garantir que não brincam com carregadores sem fios como brinquedos, para evitar acidentes.
- Mantenha o carregador sem fios e o recetor afastados da água e de outros líquidos.
- Antes de limpar o carregador, certifique-se de que este está desligado da fonte de alimentação.
- Mantenha a temperatura ambiente no intervalo de 0-45°C durante a utilização.
- Mantenha a humidade ambiente entre 20-85% (a 40°C) durante a utilização.

INSTRUÇÕES AO UTILIZADOR

Alimentação do aparelho

Para funcionar, o aparelho deve permanecer ligado a uma fonte de alimentação. Se for desligado da corrente, o aparelho desliga-se imediatamente. Para ligar a DIGIBASE à rede eléctrica, é necessário um adaptador de corrente, que não está incluído na embalagem do produto. Uma vez ligado a uma fonte de alimentação adequada, o aparelho liga-se e fica em modo de espera até que a base de carregamento detecte um aparelho.

Informações sobre a bateria do produto

É utilizada uma bateria de dióxido de manganês de lítio para alimentar as funções de relógio e memória de data do DIGIBASE (já vem instalada no produto). É importante notar que as pilhas CR2032 não são recarregáveis; foram concebidas para aplicações de utilização única. Quando a pilha se esgota, deve ser corretamente eliminada e substituída por uma nova. O carregador sem fios incorporado é alimentado através de um cabo USB tipo C, quando ligado a uma fonte de alimentação externa.

Estado da luz indicadora

A luz indicadora reflecte o estado atual do carregador sem fios:

- Luz vermelha contínua: A DIGIBASE está em modo de espera, indicando que não foi detectado qualquer dispositivo na base do carregador.
- A luz VERMELHA intermitente pisca: Foi detectado um objeto estranho. O estado do indicador FOD significa que o dispositivo colocado na base do carregador não é compatível com Qi. Por conseguinte, o dispositivo não se liga à DIGIBASE e não pode ser carregado.
- Luz AZUL contínua: O dispositivo colocado na base de carregamento é compatível com Qi e entrou no modo de carregamento. O aparelho está a carregar ativamente enquanto a luz indicadora AZUL estiver acesa.
- Sem emissão de luz: O dispositivo na base de carregamento está totalmente carregado.

Ajustar a informação apresentada:

1. Prima o botão ◀ para alternar entre a visualização da hora de 12 horas (AM/PM) e de 24 horas.
2. Prima o botão ▶ para alternar entre a indicação da temperatura °F e °C.
3. Prima o botão M para percorrer as definições do visor que pretende ajustar. Para alterar o valor da informação apresentada, prima o botão ◀ para diminuir e o botão ▶ para aumentar esse valor.

- Prima uma vez para alterar a hora atual
- Prima duas vezes para alterar os minutos da hora atual
- Prima três vezes para alterar a hora do despertador.
- Pressione quatro vezes para alterar os minutos do despertador.
- Pressione cinco vezes para alterar o ano apresentado.
- Pressione seis vezes para ajustar o mês apresentado no ecrã da data.
- Pressione sete vezes para ajustar o dia apresentado no ecrã da data.

Carregamento

Coloque qualquer aparelho compatível com Qi sobre a marca "+" na base de carregamento DIGIBASE. O dispositivo começa a carregar-se automaticamente e o indicador luminoso fica AZUL. Não esquecer que o DIGIBASE tem de estar ligado a uma fonte de alimentação através da porta USB-C para poder utilizar as suas capacidades de carregamento.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.