



**MANUALUL UTILIZATORULUI**

**DIGIBASE**

MODEL NO.: DIGIBASE-15W



## INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

### Conținutul ambalajului

1. 1x ceas digital DIGIBASE și încărcător de telefon (2 părți)
2. 1x cablu de încărcare USB Type-C
3. 1x manual de utilizare



### Specificațiile produsului

**Baterie:** CR2032, DC 3V

**Intrare:** 9V/2A

**Ieșire:** 15W

**Frecvență maximă:** 205KHz

**Max . Putere RF:** 1,5dBi


**Funcții:** încărcare fără fir, afișare oră și temperatură, ceas de alarmă

**Compatibilitate de încărcare:** Toate produsele electronice conforme cu Qi

**Distanța de transmisie:** ≤5mm



### Detalii despre produs

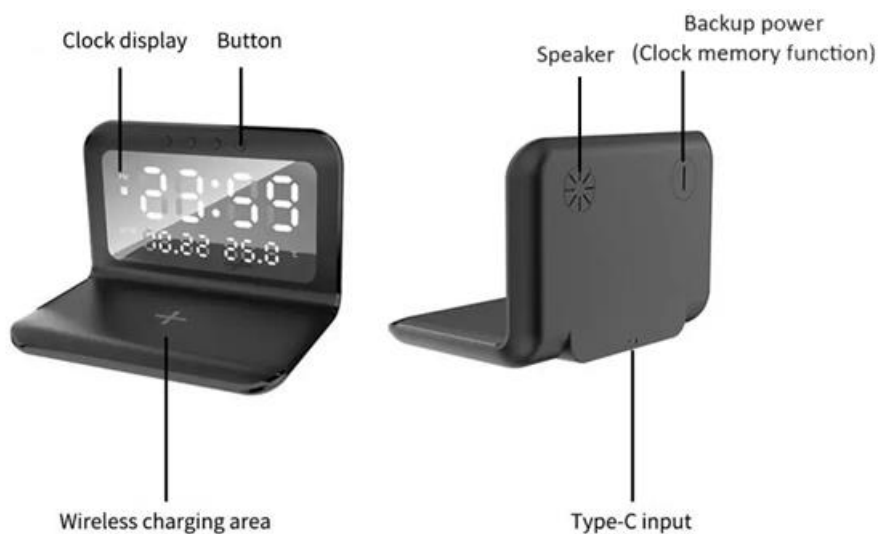

## AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție întregul manual și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- Evitați să scăpați produsul pe podea sau să îl deteriorați în alt mod.
- Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele care pot rezulta din nerespectarea acestor instrucțiuni sau din alte utilizări necorespunzătoare sau manipulări necorespunzătoare ale produsului.
- Nu folosiți acest dispozitiv pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Nu modificați circuitul intern al acestui dispozitiv fără acordul expres al producătorului produsului.
- DIGIBASE trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare adecvată pentru a rămâne sub tensiune.
- Nu utilizați acest dispozitiv atunci când aveți mâinile ude .
- -Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt curate și uscate.
- La încărcare, introduceți sau scoateți ușor cablul de încărcare pentru a preveni deteriorarea portului.
- Nu utilizați și nu încărcați produsul în medii cu temperaturi ridicate, cu umiditate ridicată, excesiv de afumate sau prăfuite, cum ar fi băi, camere de aburi sau în apropierea flăcărilor deschise.
- Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora dispozitivul. Utilizați încărcătorul specificat pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
- Dacă bateria se umflă foarte tare, întrerupeți utilizarea.
- **Avertisment privind bateria celulară:** Acest articol nu este o jucărie și conține o baterie cu celule de mici dimensiuni, care este extrem de dăunătoare dacă este înghițită chiar și după ce este epuizată și poate duce la răni grave sau fatale. Solicitați imediat asistență medicală în caz de înghițire. Țineți bateriile celulare departe de bebeluși și copii.
- Depozitați la distanță de surse de apă sau medii umede. Nu depozitați acest dispozitiv în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de foc.
- Folosiți o cârpă uscată și moale atunci când curățați acest dispozitiv. Nu curățați acest dispozitiv cu substanțe chimice abrazive și nu-l scufundați în apă sau alte lichide.
- Nu dezasamblați dispozitivul și nu îl expuneți la foc sau apă pentru a preveni scurtcircuiturile sau scurgerile.
- Evitați să utilizați încărcătorul wireless la temperaturi extrem de ridicate, în medii cu umiditate ridicată sau în medii corozive pentru a preveni deteriorarea circuitelor și scurgerile.
- Păstrați cardurile magnetice (cărți de identitate, carduri bancare etc.) cu benzi sau cipuri magnetice la o distanță sigură pentru a evita eventualele defecțiuni ale cardurilor.
- Păstrați o distanță de peste 20 cm între echipamentele medicale implantate (stimulator cardiac, cohleea implantată etc.) și încărcătorul fără fir pentru a preveni eventualele interferențe cu dispozitivele medicale.
- Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu încărcătoarele wireless ca și cum ar fi jucării, pentru a preveni accidentele.
- Păstrați încărcătorul wireless și receptorul departe de apă și alte lichide.
- Înainte de a curăța încărcătorul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la sursa de alimentare.
- Mențineți temperatura ambiantă în intervalul 0-45°C în timpul utilizării.
- Mențineți umiditatea ambiantă între 20-85% (la 40°C) în timpul utilizării.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR

### Alimentarea dispozitivului

Dispozitivul trebuie să rămână conectat la o sursă de alimentare pentru a funcționa. Dacă este scos din priză, dispozitivul se va opri imediat. Pentru a conecta DIGIBASE la rețeaua electrică, este necesar un adaptor de alimentare, dar acesta nu este inclus în ambalajul produsului. Odată conectat la o sursă de alimentare adecvată, dispozitivul se aprinde și rămâne în modul standby până când baza de încărcare detectează un dispozitiv.

### Informații despre bateria produsului

Pentru alimentarea funcțiilor de memorie a ceasului și a datei de la DIGIBASE este utilizată o baterie cu oxid de mangan și litiu (una este deja instalată în produs). Este important să rețineți că bateriile CR2032 nu sunt reîncărcabile; acestea sunt concepute pentru aplicații de unică folosință. Atunci când bateria este epuizată, aceasta trebuie eliminată în mod corespunzător și înlocuită cu una nouă. Încărcătorul wireless încorporat este alimentat prin intermediul unui cablu USB Type-C, atunci când este conectat la o sursă de alimentare externă.

### Starea indicatorului luminos

Indicatorul luminos reflectă starea actuală a încărcătorului wireless:

- Lumină roșie continuă: DIGIBASE se află în modul de așteptare, indicând că nu este detectat niciun dispozitiv pe baza încărcătorului.
- Lumini intermitente ROȘII: Este detectat un obiect străin. Starea indicatorului FOD semnifică faptul că dispozitivul plasat pe baza încărcătorului nu este compatibil Qi. În consecință, dispozitivul nu se conectează la DIGIBASE și nu poate fi încărcat.
- Lumină ALBASTRĂ continuă: Dispozitivul așezat pe baza de încărcare este compatibil Qi și a intrat în modul de încărcare. Dispozitivul se încarcă în mod activ în timp ce indicatorul luminos BLUE este aprins.
- Nu se emite nicio lumină: Dispozitivul de pe baza de încărcare este complet încărcat.

### Reglarea informațiilor afișate:

1. Apăsați butonul ◀ pentru a comuta între afișarea orei de 12 ore (AM/PM) și cea de 24 de ore.
2. Apăsați butonul ▶ pentru a comuta între afișarea temperaturii în °F și °C.
3. Apăsați butonul M pentru a trece prin setările de afișare pe care doriți să le ajustați . Pentru a modifica valoarea informațiilor afișate, apăsați butonul ◀ pentru a micșora și butonul ▶ pentru a mări valoarea respectivă.

- Apăsați o dată pentru a schimba ora orei curente
- Apăsați de două ori pentru a schimba minutele orei curente
- Apăsați de trei ori pentru a schimba ora ceasului de alarmă.
- Apăsați de trei ori pentru a schimba ora ceasului de alarmă. Apăsați de patru ori pentru a modifica minutele ceasului deșteptător.
- Apăsați de cinci ori pentru a modifica anul afișat.
- Apăsați de șase ori pentru a ajusta luna afișată pe afișajul datei.
- Apăsați de șapte ori pentru a ajusta ziua afișată pe afișajul datei.

## Încărcare

Așezați orice dispozitiv compatibil Qi pe marcajul "+" de pe baza de încărcare DIGIBASE. Încărcarea dispozitivului va începe automat, iar indicatorul luminos va străluci de culoare ALBASTRĂ. Rețineți că DIGIBASE trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare prin intermediul portului USB-C pentru a utiliza capacitățile sale de încărcare.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.