

Vysio

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DIGIBASE

MODEL Č.: DIGIBASE-15W



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O VÝROBKU

Obsah balenia

1. 1x digitálne hodiny DIGIBASE a nabíjačka telefónu (2 časti)
2. 1x nabíjací kábel USB typu C
3. 1x používateľská príručka



Špecifikácie výrobku

Batéria: CR2032, DC 3V

Vstup: 9V/2A

Výstup:

Max. frekvencia : 205KHz

Max. RF výkon: 1,5 dBi


Funkcie: bezdrôtové nabíjanie, zobrazenie času a teploty, budík

Kompatibilita s nabíjaním: Všetky elektronické produkty kompatibilné s Qi

Prenosová vzdialenosť: ≤5mm



Podrobnosti o výrobku

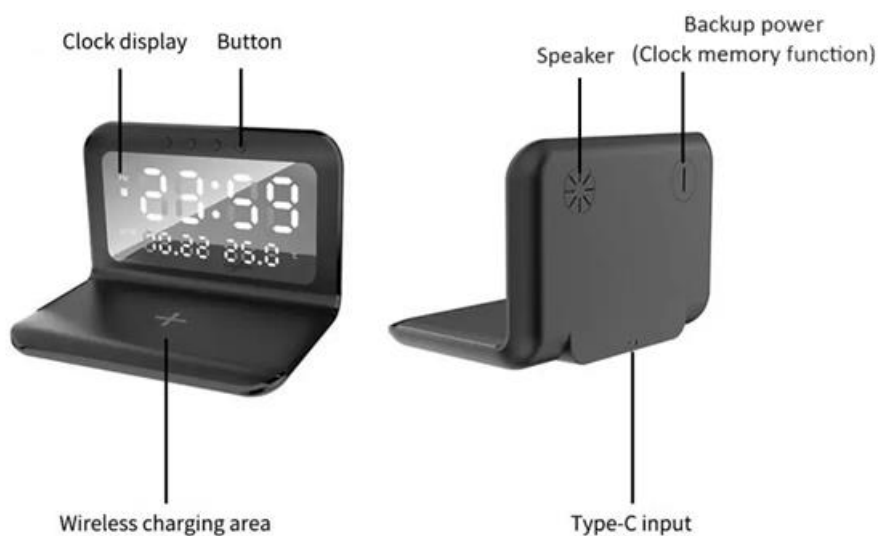

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pozorne si prečítajte celý návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Vyvarujte sapádu výrobku na zem alebo jeho inému poškodeniu.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedodržania týchto pokynov alebo iného nesprávneho používania alebo nesprávneho zaobchádzania s výrobkom.
- Nepoužívajte toto zariadenie na iné ako určené použitie.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti by sa so zariadením nemali hrať.
- Vnútorňý obvod tohto zariadenia neupravujte bez výslovného súhlasu výrobcu výrobku.
- DIGIBASE musí byť pripojený k vhodnému zdroju napájania, aby zostal zapnutý.
- Nepoužívajte toto zariadenie, keď máte mokré ruky .
- -Uistite sa, že všetky elektrické pripojenia sú čisté a suché.
- Pri nabíjaní opatrne zasunite alebo vyberte nabíjací kábel, aby ste zabránili poškodeniu portu.
- Výrobok nepoužívajte ani nenabíjajte v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou, nadmerným zadymením alebo prašnosťou, ako sú kúpeľne, parné miestnosti alebo v blízkosti otvoreného ohňa.
- Nesprávne nabíjanie môže zariadenie poškodiť. Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, používajte určenú nabíjačku.
- Ak batéria výrazne napuchne, prestaňte ju používať.
- **Upozornenie týkajúce sa batérie:** Tento výrobok nie je hračka a obsahuje malú článkovú batériu, ktorá je v prípade prehltnutia aj po vybití mimoriadne škodlivá a môže viesť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte článkové batérie mimo dosahu dojsiat a detí.
- Skladujte mimo dosahu zdrojov vody alebo vlhkého prostredia. Neskladujte toto zariadenie na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov ohňa.
- Pri čistení tohto zariadenia používajte suchú, mäkkú tkaninu. Nečistite toto zariadenie abrazívnymi chemikáliami a neponárajte ho do vody alebo iných kvapalín.
- Zariadenie nerozoberajte a nevystavujte ho pôsobeniu ohňa alebo vody, aby nedošlo ku skratu alebo úniku.
- Bezdrôtovú nabíjačku nepoužívajtev extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo korozívnom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu obvodov a úniku.
- Magnetické karty (občianske preukazy, bankové karty atď.) s magnetickými prúžkami alebo čipmi uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti, aby ste predišli prípadnému poškodeniu karty.
- Medzi implantovaným zdravotníckym zariadením (kardiostimulátor, implantovaný kochleárny prístroj atď.) a bezdrôtovou nabíjačkou udržiavajte vzdialenosť viac ako 20 cm, aby ste zabránili možnému rušeniu zdravotníckych zariadení.
- Dohliadajte na deti, aby sa nehrali s bezdrôtovými nabíjačkami ako s hračkami, aby ste predišli nehodám.
- Bezdrôtovú nabíjačku a prijímač uchovávajte mimo dosahu vody a iných tekutín.
- Pred čistením nabíjačky sa uistite, že je odpojená od zdroja napájania.
- Počas používania udržiavajte teplotu okolia v rozmedzí 0-45 °C.
- Počas používania udržiavajte vlhkosť prostredia v rozmedzí 20-85 % (pri 40 °C).

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Napájanie zariadenia

Aby zariadenie fungovalo, musí zostať pripojené k zdroju napájania. Ak sa zariadenie odpojí, okamžite sa vypne. Na pripojenie zariadenia DIGIBASE k elektrickej sieti je potrebný napájací adaptér, ktorý však nie je súčasťou balenia výrobku. Po pripojení k vhodnému zdroju napájania sa zariadenie zapne a zostane v pohotovostnom režime, kým nabíjacia základňa nedetekuje zariadenie.

Informácie o batérii výrobku

Na napájanie funkcií hodín a pamäte dátumu zariadenia DIGIBASE sa využíva lítium-mangánová batéria (jedna je už nainštalovaná vo výrobku). Je dôležité poznamenať, že batérie CR2032 nie sú nabíjateľné; sú určené na jednorazové použitie. Keď sa batéria vybijie, treba ju riadne zlikvidovať a nahradiť novou. Vstavaná bezdrôtová nabíjačka sa po pripojení k externému zdroju napájania napája prostredníctvom kábla USB typu C.

Svetelný indikátor stavu

Svetelný indikátor odráža aktuálny stav bezdrôtovej nabíjačky:

- Nepretržité červené svetlo: DIGIBASE je v pohotovostnom režime, čo znamená, že na základni nabíjačky nie je zistené žiadne zariadenie.
- Prerušované červené blikanie: Je zistený cudzí predmet. Stav indikátora FOD znamená, že zariadenie umiestnené na základni nabíjačky nie je kompatibilné so štandardom Qi. V dôsledku toho sa zariadenie nepripojí k základni DIGIBASE a nie je možné ho nabíjať.
- Nepretržité MODRÉ svetlo: Zariadenie umiestnené na základni nabíjačky je kompatibilné s Qi a prešlo do režimu nabíjania. Zariadenie sa aktívne nabíja, kým svieti MODRÁ kontrolka.
- Žiadne vyžarovanie svetla: Zariadenie na nabíjacej základni je plne nabité.

Nastavenie zobrazených informácií: Na displeji sa zobrazujú informácie o nabíjaní:

1. Stlačením tlačidla ◀ môžete prepínať medzi 12-hodinovým (AM/PM) a 24-hodinovým zobrazením času.
2. Stlačením tlačidla ▶ prepínate medzi zobrazením teploty °F a °C.
3. Stlačením tlačidla M cyklicky prechádzate nastaveniami displeja, ktoré chcete upraviť. Ak chcete zmeniť hodnotu zobrazených informácií, stlačte tlačidlo ◀ na zníženie a tlačidlo ▶ na zvýšenie uvedenej hodnoty.

- Stlačením jedného tlačidla zmeníte hodinu aktuálneho času
- Stlačením dvoch tlačidiel zmeníte minúty aktuálneho času
- Stlačením troch tlačidiel zmeníte hodinu budíka.
- Stlačením jedného tlačidla zmeníte hodinu budíka. Stlačte štyrikrát na zmenu minút budíka.
- Stlačte päťkrát na zmenu zobrazeného roku.
- Stlačte šesťkrát na úpravu zobrazeného mesiaca na displeji dátumu.
- Stlačte sedemkrát na úpravu zobrazeného dňa na displeji dátumu.

Nabíjanie

Umiestnite akékoľvek zariadenie kompatibilné so štandardom Qi na značku "+" na nabíjacej základni DIGIBASE. Nabíjanie zariadenia sa začne automaticky a kontrolka bude svietiť MODRO. Majte na pamäti, že základňa DIGIBASE musí byť pripojená k zdroju napájania prostredníctvom portu USB-C, aby sa využili jej nabíjacie schopnosti.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.