

Vysio

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGIBASE

MODEL Č.: DIGIBASE-15W



OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Obsah balení

1. 1x digitální hodiny DIGIBASE a nabíječka telefonu (2 díly)
2. 1x nabíjecí kabel USB typu C
3. 1x uživatelská příručka



Specifikace produktu

Baterie: CR2032, DC 3V

Vstupní napětí: 3,5 mm: 9V/2A

Výstup: 15W

Maximální frekvence: 205KHz

Max. VF výkon: 1,5 dBi


Funkce: bezdrátové nabíjení, zobrazení času a teploty, budík

Kompatibilita s nabíjením: všechny kompatibilní s Qi elektronické produkty

Přenosová vzdálenost: ≤ 5 mm



Podrobnosti o produktu

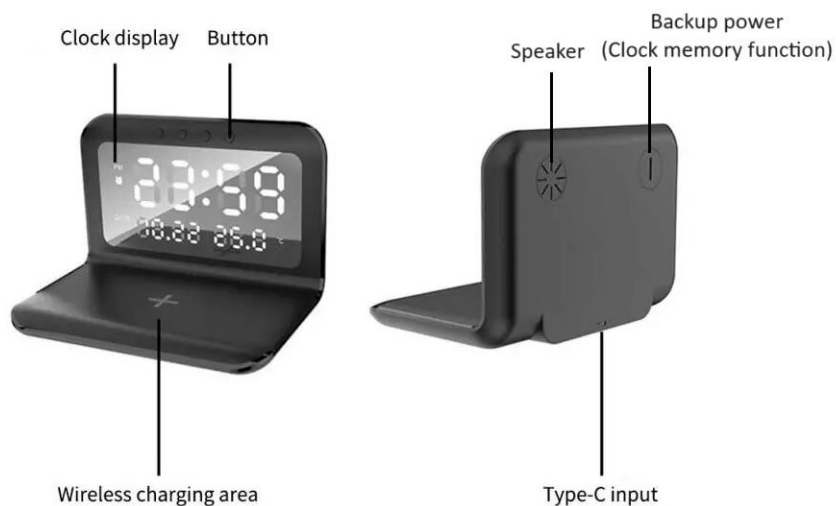

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtete celou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Vyvarujte se pádu výrobku na zem nebo jeho jiného poškození.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení tohoto návodu nebo jiného nesprávného použití či zacházení s výrobkem.
- Nepoužívejte toto zařízení k jinému než určenému účelu.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Vnitřní obvody tohoto zařízení neupravujte bez výslovného souhlasu výrobce výrobku.
- Aby zařízení DIGIBASE zůstalo zapnuté, musí být připojeno k vhodnému zdroji napájení.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, že jsou všechny elektrické spoje čisté a suché.
- Při nabíjení opatrně zasouvejte nebo vytahujte nabíjecí kabel, aby nedošlo k poškození.
- Výrobek nepoužívejte ani nenabíjejte v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, nadměrně zakouřeném nebo prašném prostředí, jako jsou koupelny, parní lázně nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Nesprávné nabíjení může zařízení poškodit. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte určenou nabíječku.
- Upozornění na baterii: Tento výrobek není hračka a obsahuje malou článkovou baterii, která je v případě požití i po vybití velmi škodlivá a může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte článkové baterie mimo dosah kojenců a dětí.
- Skladujte mimo dosah zdrojů vody nebo vlhkého prostředí. Neskladujte toto zařízení na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdrojů ohně.
- Při čištění tohoto zařízení používejte suchý, měkký hadřík. Nečistěte toto zařízení abrazivními chemikáliemi a neponořujte jej do vody nebo jiných kapalin.
- Zařízení nerozebírejte a nevystavujte ohni nebo vodě, aby nedošlo ke zkratu nebo úniku.
- Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku při extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo v korozivním prostředí, aby nedošlo k poškození obvodů a únikům.
- Magnetické karty (občanské průkazy, bankovní karty atd.) s magnetickými proužky nebo čipy uchovávejte v bezpečné vzdálenosti, abyste zabránili možnému poškození karty.
- Mezi implantovaným zdravotnickým zařízením (kardiostimulátor, implantovaný hlemýžď atd.) a bezdrátovou nabíječkou udržujte vzdálenost větší než 20 cm, abyste zabránili možnému rušení zdravotnických zařízení.
- Dohlížejte na děti, aby si nehrály s bezdrátovými nabíječkami jako s hračkami, abyste předešli nehodám.
- Bezdrátovou nabíječku a přijímač uchovávejte mimo dosah vody a jiných tekutin.
- Před čištěním nabíječky se ujistěte, že je odpojena od zdroje napájení.

- Během používání udržujte okolní teplotu v rozmezí 0-45 °C.
- Během používání udržujte vlhkost prostředí v rozmezí 20-85 % (při 40 °C).

POKYNY PRO RECYKLACI A LIKVIDACI



Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu.

Zodpovědně recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.

NÁVOD K POUŽITÍ

Napájení zařízení

Aby zařízení fungovalo, musí zůstat připojeno ke zdroji napájení. V případě odpojení se zařízení okamžitě vypne. Pro připojení zařízení DIGIBASE k elektrické síti je zapotřebí napájecí adaptér, který však není součástí balení výrobku. Po připojení k vhodnému zdroji napájení se zařízení zapne a zůstane v pohotovostním režimu, dokud nabíjecí základna nedetekuje zařízení.

Informace o výrobku baterie

K napájení hodin a paměti data v přístroji DIGIBASE se používá lithium-manganová baterie (jedna je již v přístroji nainstalována). Je důležité si uvědomit, že baterie CR2032 nejsou dobíjecí; jsou určeny pro jednorázové použití. Po vybití baterie je třeba ji řádně zlikvidovat a nahradit novou. Vestavěná bezdrátová nabíječka se po připojení k externímu zdroji napájení napájí pomocí kabelu USB typu C.

Stav kontrolky

Kontrolka odráží aktuální stav bezdrátové nabíječky:

- Nepřetržitě červené světlo: DIGIBASE je v pohotovostním režimu, což znamená, že na základně nabíječky není detekováno žádné zařízení.
- Přerušované červené blikání: Je detekován cizí předmět. Stav indikátoru FOD znamená, že zařízení umístěné na základně nabíječky není kompatibilní se standardem Qi. V důsledku toho se zařízení nepřipojí k základně DIGIBASE a nelze jej nabíjet.
- Nepřetržitě MODRÉ světlo: Zařízení umístěné na nabíjecí základně je kompatibilní s Qi a přešlo do režimu nabíjení. Zařízení se aktivně nabíjí, dokud svítí MODRÁ kontrolka.
- Žádné světelné záření: Zařízení na nabíjecí základně je plně nabitě.

Úprava zobrazených informací:

1. Stisknutím tlačítka ◀ přepnete mezi 12 hodinovým (AM/PM) a 24 hodinovým zobrazením času.
2. Stisknutím tlačítka ▶ přepínáte mezi zobrazením teploty °F a °C.
3. Stisknutím tlačítka M procházejte nastavení displeje, které chcete upravit. Chcete-li změnit hodnotu zobrazených informací, stiskněte tlačítko ◀ pro snížení a tlačítko ▶ pro zvýšení uvedené hodnoty.
 - Jedním stisknutím změníte hodinu aktuálního času.
 - Dvakrát stiskněte pro změnu minut aktuálního času.
 - Stiskněte třikrát pro změnu hodiny budíku.
 - Stiskněte čtyřikrát pro změnu minut budíku.
 - Pětkrát stiskněte pro změnu zobrazeného roku.
 - Šestkrát stiskněte pro změnu zobrazeného měsíce na displeji data.
 - Sedmkrát stiskněte pro úpravu zobrazeného dne na displeji data.

Nabíjení

Umístěte libovolné zařízení kompatibilní se standardem Qi na značku "+" na nabíjecí základně DIGIBASE. Zařízení se začne automaticky nabíjet a kontrolka bude svítit MODŘE. Mějte na paměti, že základna DIGIBASE musí být připojena ke zdroji napájení prostřednictvím portu USB-C, aby bylo možné využít její nabíjecí schopnosti.