



## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

# DIGIBASE

MODEL SZÁM.: DIGIBASE-15W



## ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

### A csomag tartalma

1. 1x DIGIBASE digitális óra és telefontöltő (2 darab)
2. 1x USB C-típusú töltőkábel
3. 1x Felhasználói kézikönyv



### Termékleírás

Akkumulátor: DC 3V, CR2032

Bemenet: 2A

Kimenet: 15W

Max. frekvencia: 205KHz

Max. RF teljesítmény: 1,5dBm


Funkciók: vezeték nélküli töltés, idő és hőmérséklet kijelzés, ébresztőóra

Töltési kompatibilitás: Qi-kompatibilis elektronikai termékek

Átviteli távolság: ≤5mm



### A termék részei

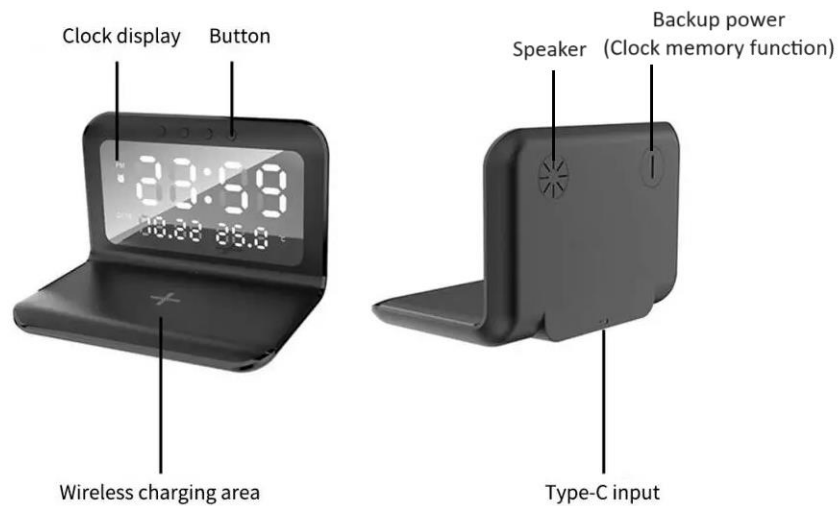

## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Olvassa el figyelmesen az egész kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.
- Kerülje el, hogy a terméket a földre ejtse, vagy más módon megsértse.
- Nem vállalunk felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából vagy a termék egyéb nem rendeltetésszerű használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.
- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül.
- Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne módosítsa a készülék belső áramkörét a termék gyártójának kifejezett engedélye nélkül.
- A DIGIBASE-t megfelelő tápegységhez kell csatlakoztatni, hogy bekapcsolva maradjon.
- Ne használja ezt a készüléket, ha a keze nedves.
- Győződjön meg róla, hogy minden elektromos csatlakozó tiszta és száraz.
- Töltéskor óvatosan helyezze be vagy vegye ki a töltőkábelt, hogy elkerülje a port sérülését.
- Ne használja vagy töltsön a terméket magas hőmérsékletű, magas páratartalmú, túlzottan füstös vagy poros környezetben, például fürdőszobában, gőzfürdőben vagy nyílt láng közelében.
- A nem megfelelő töltés károsíthatja a készüléket. A készülék károsodásának elkerülése érdekében használja a megadott töltőt.
- Ha az akkumulátor erősen megduzzad, hagyja abba a használatát.
- Cellás akkumulátor figyelmeztetés: Ez a termék nem játék, és egy kis cellás akkumulátort tartalmaz, amely rendkívül veszélyes, ha még kimerülve is lenyelik, és súlyos vagy halálos sérülést okozhat. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa a cellás elemeket csecsemőktől és gyermekektől távol.
- Tárolja víz forrásoktól vagy nedves környezettől távol. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy tűz források közelében.
- A készülék tisztításához száraz, puha ruhát használjon. Ne tisztítsa ezt a készüléket súroló vegyszerekkel, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne szerelje szét a készüléket, és ne tegye ki tűznek vagy víznek, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy szivárgást.
- Kerülje a vezeték nélküli töltő használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalomban vagy korrozív környezetben az áramkörök károsodásának és szivárgásának megelőzése érdekében.
- Tartsa biztonságos távolságban a mágneses csikkel vagy chippel ellátott mágneskártyákat (személyi igazolványok, bankkártyák stb.) a kártya esetleges meghibásodásának elkerülése érdekében.
- Tartson 20 cm-nél nagyobb távolságot a beültetett orvosi berendezések (pacemaker, beültetett cochlea stb.) és a vezeték nélküli töltő között, hogy elkerülje az orvosi eszközökkel való esetleges interferenciát.
- A balesetek megelőzése érdekében felügyelje a gyermekeket, hogy ne játsszanak a vezeték nélküli töltőkkel.

- Tartsa a vezeték nélküli töltőt és a vevőt távol a víztől és más folyadékoktól.
- A töltő tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy az le van választva a tápegységről.
- Használat közben tartsa a környezeti hőmérsékletet a 0-45°C közötti tartományban.
- Használat közben tartsa a környezeti páratartalmat 20-85% között (40°C-on).

## ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSI UTASÍTÁSOK



Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

## FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

### A készülék bekapcsolása

A készüléknek a működéshez áramforráshoz csatlakoztatva kell maradnia. Ha kihúzzák, a készülék azonnal leáll. A DIGIBASE hálózati csatlakoztatásához hálózati adapterre van szükség, de azt a termék csomagolása nem tartalmazza. A megfelelő áramforráshoz csatlakoztatva a készülék bekapcsol, és készenléti üzemmódban marad, amíg a töltőalapon egy készüléket nem érzékel.

### Termék akkumulátor információ

A DIGIBASE óra- és dátum memória funkcióinak működtetéséhez lítium-mangán-dioxid elemet használnak (egy már be van építve a termékbe). Fontos megjegyezni, hogy a CR2032-es elemek nem újratölthetőek; egyszer használatos alkalmazásokhoz tervezték őket. Ha az elem lemerült, megfelelően el kell dobni, és újjal kell helyettesíteni. A beépített vezeték nélküli töltő külső tápegységhez csatlakoztatva USB C-típusú kábelen keresztül kap áramot.

### Jelzőfény állapota

A jelzőfény a vezeték nélküli töltő aktuális állapotát tükrözi:

- Folyamatos PIROS fény: Ez azt jelzi, hogy a töltő alapon nem érzékel semmilyen eszközt.
- Időszakos PIROS villogás: Idegen tárgyat észleltek. A FOD jelző állapot azt jelzi, hogy a töltő alapra helyezett eszköz nem Qi-kompatibilis. Következésképpen az eszköz nem csatlakozik a DIGIBASE-hez, és nem tölthető.
- Folyamatos KÉK fény: A töltő alapra helyezett eszköz Qi-kompatibilis és töltési üzemmódba lépett. A készülék aktívan töltődik, amíg a KÉK jelzőfény világít.
- Nincs fénykibocsátás: A töltőalapon lévő eszköz teljesen feltöltődött.

### **A megjelenített információk beállítása:**

1. Nyomja meg a ◀ gombot a 12 órás (AM/PM) és a 24 órás idő kijelzés közötti váltáshoz.
2. Nyomja meg a ▶ gombot a °F és °C hőmérséklet-kijelzés közötti váltáshoz.
3. Nyomja meg az M gombot a módosítani kívánt kijelzési beállítások közötti váltáshoz. A megjelenített információ értékének megváltoztatásához nyomja meg a ◀ gombot az említett érték csökkentéséhez, illetve a ▶ gombot az említett érték növeléséhez.

- Nyomja meg egyszer az aktuális idő órájának megváltoztatásához.
- Nyomja meg kétszer a gombot az aktuális idő percének módosításához.
- Nyomja meg háromszor az ébresztőóra órájának megváltoztatásához.
- Nyomja meg négyszer az ébresztőóra percének módosításához.
- Nyomja meg ötször a kijelzett évszám megváltoztatásához.
- Nyomja meg hatszor a dátumkijelzőn megjelenített hónap beállításához.
- Nyomja meg hétszer a dátumkijelzőn megjelenő nap beállításához.

### **Töltés**

Helyezzen bármilyen Qi-kompatibilis eszközt a DIGIBASE töltőalapon lévő "+" jelölésre. A készülék töltése automatikusan megkezdődik, és a jelzőfény KÉK színben világít. Ne feledje, hogy a DIGIBASE-t az USB-C porton keresztül áramforráshoz kell csatlakoztatni ahhoz, hogy a töltési képességeit használhassa.