DE: DIGITIME – BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-Digitaluhr

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellnummer: DS-6650

Stromversorgung


- Digitaluhr: 5 V ⎓ 1 A (USB-Stromversorgung)
- Backup-Batterien (Haupteinheit): 2 × AAA 1,5 V (nicht enthalten)
- Batterie der Fernbedienung: 2 × CR2025 3 V

WICHTIGER HINWEIS

Die Digitaluhr wird über das mitgelieferte USB-Kabel betrieben und muss während des Betriebs an eine geeignete 5-V-USB-Stromquelle angeschlossen sein.

Die AAA-Batterien dienen **ausschließlich als Notstromversorgung**, um Uhrzeit und Einstellungen bei einem Stromausfall zu speichern. Das Display leuchtet nicht auf, wenn die Uhr nur über die Backup-Batterien betrieben wird.

PRODUKTÜBERSICHT

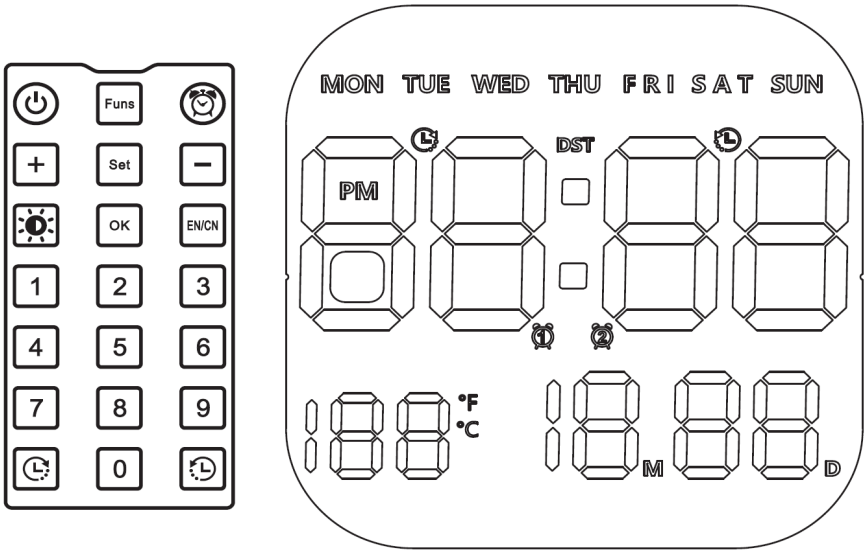


HAUPTFUNKTIONEN

- Gleichzeitige Anzeige von **Uhrzeit, Datum, Wochentag und Temperatur**.
- Einstellbare Displayhelligkeit:
    - 10-stufige automatische Helligkeitsanpassung
    - 10-stufige manuelle Helligkeitsanpassung
    - Display-Ein-/Aus-Funktion
- Backup-Speicher mit 2 × AAA-Batterien.

- Zwei unabhängige Alarme mit mehreren Wiederholungsmodi.
- Stoppuhr und Countdown-Timer (bis zu **99 Minuten und 59 Sekunden**).

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Taste **SET**, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie **SET** wiederholt, um durch die einzelnen Einstellungen zu wechseln.

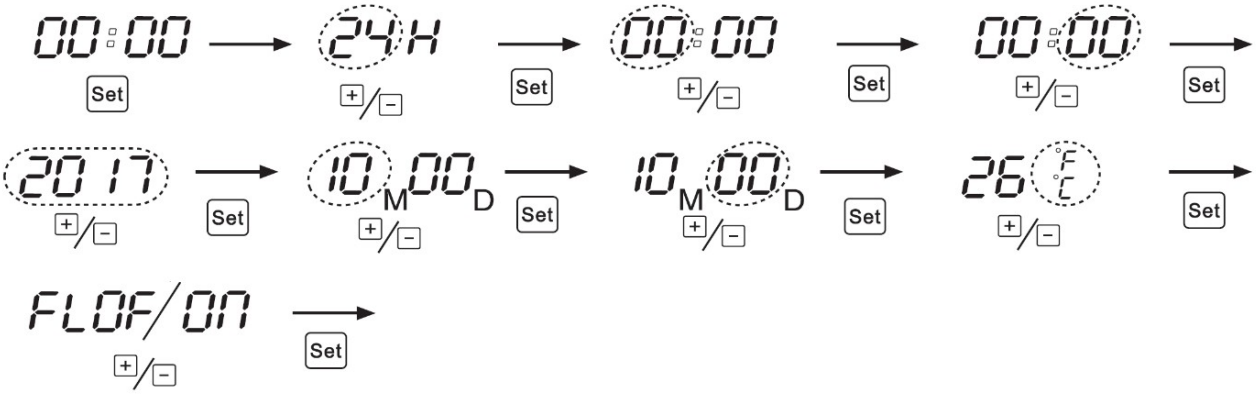

1. Zeitformat einstellen (12-Stunden- oder 24-Stunden-Format).
2. Stunde einstellen.
3. Minuten einstellen.
4. Jahr einstellen.
5. Monat einstellen.
6. Tag einstellen.
7. Temperatureinheit auswählen (°C oder °F).
8. Blinkende Sekundenanzeige aktivieren oder deaktivieren.
9. Drücken Sie erneut **SET**, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Verwenden Sie die Tasten **+** und **−** (oder die Zifferntasten auf der Fernbedienung, sofern verfügbar), um Werte anzupassen.

Wenn etwa **8 Sekunden** lang keine Eingabe erfolgt, werden die aktuellen Einstellungen automatisch gespeichert und die Uhr verlässt das Einstellungsmenü.

EINSTELLUNGEN DER DISPLAYHELLIGKEIT

Drücken Sie kurz die Taste **Brightness (Sonne)**, um zwischen dem **automatischen** und dem **manuellen Helligkeitsmodus** zu wechseln.

1. Im **automatischen Modus** passt die Uhr die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht an.
2. Im **manuellen Modus** verwenden Sie die Tasten **+** und **−**, um eine der zehn Helligkeitsstufen auszuwählen.



Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

ALARMEINSTELLUNGEN

Die Uhr unterstützt zwei unabhängige Alarme (**Alarm 1** und **Alarm 2**).



Alarm ein- oder ausschalten

Drücken Sie die Taste **ALARM** wiederholt, um zwischen **Alarm 1** und **Alarm 2** zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten **+** oder **−**, um den ausgewählten Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint das entsprechende Alarmsymbol auf dem Display.



Alarm einstellen

Nachdem Sie den gewünschten Alarm ausgewählt haben:



1. Alarmstunde einstellen.
2. Alarmminuten einstellen.
3. Wiederholungsmodus des Alarms auswählen:
    - **5** – Werktage (Montag bis Freitag)
    - **6** – Wochenende (Samstag und Sonntag)
    - **7** – Jeden Tag

Drücken Sie **SET**, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **eine beliebige Taste**, um ihn zu stoppen. Der Alarm wird entsprechend dem ausgewählten Wiederholungsplan automatisch erneut aktiviert.

TIMERFUNKTIONEN

Stoppuhr

1. Drücken Sie kurz die Taste **Count Up**.
2. Auf dem Display erscheint **00:00**.
3. Drücken Sie **OK**, um die Zeitmessung zu starten.
4. Drücken Sie erneut **OK**, um die Stoppuhr anzuhalten oder zu stoppen.
5. Halten Sie die Taste **Count Up** gedrückt, um die Stoppuhr zu löschen und zur Uhranzeige zurückzukehren.

Countdown-Timer

1. Drücken Sie kurz die Taste **Count Down**.
2. Auf dem Display erscheint **00:00**.
3. Verwenden Sie die Zifferntasten (**0–9**), um die gewünschte Countdown-Zeit einzugeben.
    - **Beispiel:** Die Eingabe von **1058** stellt den Timer auf **10 Minuten und 58 Sekunden** ein.
4. Drücken Sie **OK**, um den Countdown zu starten.
5. Drücken Sie erneut **OK**, um den Countdown anzuhalten.
6. Halten Sie die Taste **Count Down** gedrückt, um den Timer zu löschen und zur Uhranzeige zurückzukehren.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Sommerzeit (DST)

Halten Sie die Taste **FUNC** auf der Fernbedienung (oder die entsprechende Taste an der Uhr) gedrückt, um die **Sommerzeit (DST)** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint das **DST**-Symbol auf dem Display.

Display ein-/ausschalten

Drücken Sie die Taste **Power**, um das Display ein- oder auszuschalten. Die Uhr zeigt weiterhin die korrekte Zeit an, auch wenn das Display ausgeschaltet ist.

Bedientasten an der Uhr

Die Tasten auf der Rückseite der Uhr bieten dieselben Grundfunktionen wie die Fernbedienung. Halten Sie die Taste **SET** an der Uhr gedrückt, um zwischen **automatischem** und **manuellem** Helligkeitsmodus zu wechseln.

Fernbedienung

Die Taste **EN/CN** auf der Fernbedienung ist reserviert und hat bei diesem Modell **keine Funktion**.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

CE

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.