BG: DIGITIME – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

LED дигитален часовник

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Номер на модел: DS-6650

Захранване


- Дигитален часовник: 5 V ⎓ 1 A (USB захранване)
- Резервни батерии (основно устройство): 2 × AAA 1,5 V (не са включени)
- Батерия за дистанционното управление: 2 × CR2025 3 V

ВАЖНА БЕЛЕЖКА

Дигиталният часовник се захранва чрез предоставения USB кабел и по време на работа трябва да бъде свързан към подходящ USB източник на захранване 5 V.

Батериите AAA служат **само като резервен източник на захранване** за запазване на часа и настройките на часовника при прекъсване на захранването. Дисплеят няма да светне, когато часовникът се захранва само от резервните батерии.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

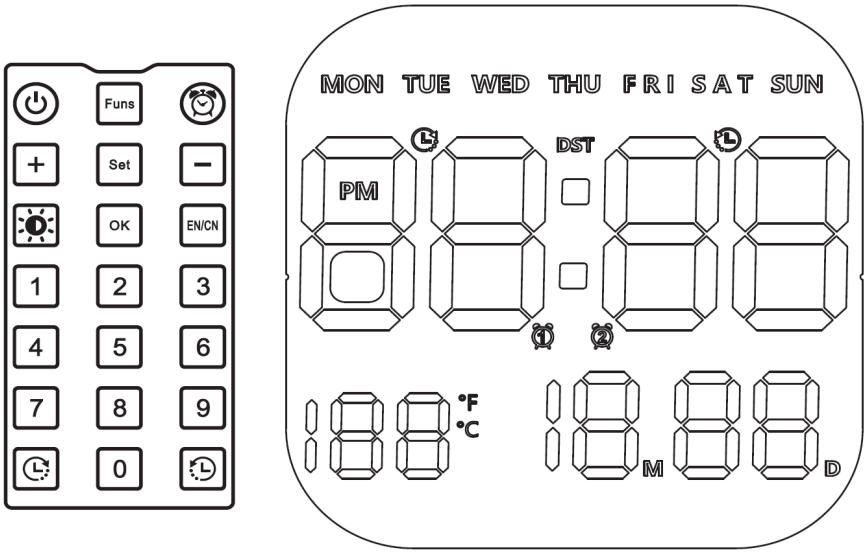


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Едновременно показване на **час, дата, ден от седмицата и температура**.
- Регулируема яркост на дисплея:
    - 10 нива на автоматично регулиране на яркостта
    - 10 нива на ръчно регулиране на яркостта
    - Функция за включване/изключване на дисплея
- Резервна памет чрез 2 × AAA батерии.

- Две независими аларми с няколко режима на повторение.
- Таймер за отброяване нагоре и таймер за обратно броене (до **99 минути и 59 секунди)**.

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Натиснете бутона **SET**, за да влезете в менюто с настройки. Натискайте **SET** многократно, за да преминавате през всяка настройка.

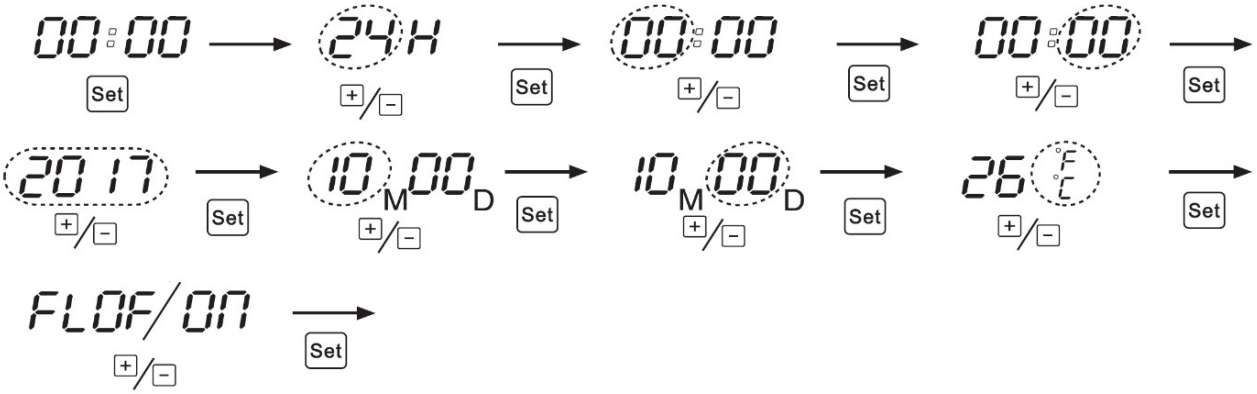

1. Задайте формата на часа (12-часов или 24-часов).
2. Задайте часа.
3. Задайте минутите.
4. Задайте годината.
5. Задайте месеца.
6. Задайте деня.
7. Изберете мерната единица за температура (°C или °F).
8. Активирайте или деактивирайте мигащия индикатор за секунди.
9. Натиснете **SET** още веднъж, за да запазите и излезете от настройките.

Използвайте бутоните **+** и **−** (или цифровите бутони на дистанционното управление, когато е приложимо), за да регулирате стойностите.

Ако не се извърши никакво действие за приблизително **8 секунди**, текущите настройки се запазват автоматично и часовникът излиза от менюто с настройки.

НАСТРОЙКИ ЗА ЯРКОСТ НА ДИСПЛЕЯ

Натиснете кратко бутона **Brightness (Слънце)**, за да превключвате между **автоматичен режим на яркост** и **ръчен режим на яркост**.

1. В **автоматичен режим** часовникът автоматично регулира яркостта според околната светлина.
2. В **ръчен режим** използвайте бутоните **+** и **−**, за да изберете едно от десетте нива на яркост.



Натиснете **ОК**, за да потвърдите избора и да излезете.

НАСТРОЙКИ НА АЛАРМАТА

Часовникът поддържа две независими аларми **(Аларма 1** и **Аларма 2)**.



Включване или изключване на аларма

Натискайте бутона **ALARM** многократно, за да превключвате между **Аларма 1** и **Аларма 2**. Използвайте бутоните **+** или **−**, за да активирате или деактивирате избраната аларма. Съответната икона на алармата ще се появи на дисплея, когато алармата е активирана.



Настройване на аларма

След като изберете желаната аларма:



1. Задайте часа на алармата.
2. Задайте минутите на алармата.
3. Изберете режима на повторение на алармата:
    - **5** – Работни дни (от понеделник до петък)
    - **6** – Уикенд (събота и неделя)
    - **7** – Всеки ден

Натиснете **SET**, за да запазите и излезете.

Спиране на аларма

Когато алармата звъни, натиснете **който и да е бутон**, за да я спрете. Алармата автоматично ще се активира отново според избрания график на повторение.

ФУНКЦИИ НА ТАЙМЕРА

Таймер за отброяване нагоре

1. Натиснете кратко бутона **Count Up**.
2. Дисплеят ще покаже **00:00**.
3. Натиснете **OK**, за да започнете измерване на времето.
4. Натиснете **OK** отново, за да поставите на пауза или да спрете таймера.
5. Натиснете и задръжте бутона **Count Up**, за да изчистите таймера и да се върнете към показването на часовника.

Таймер за обратно броене

1. Натиснете кратко бутона **Count Down**.
2. Дисплеят ще покаже **00:00**.
3. Използвайте цифровите бутони **(0–9)**, за да въведете желаното време за обратно броене.
    - **Пример:** Въвеждането на **1058** настройва таймера на **10 минути и 58 секунди**.
4. Натиснете **OK**, за да започнете обратното броене.
5. Натиснете **OK** отново, за да поставите обратното броене на пауза.
6. Натиснете и задръжте бутона **Count Down**, за да изчистите таймера и да се върнете към показването на часовника.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Лятно часово време (DST)

Натиснете и задръжте бутона **FUNC** на дистанционното управление (или обозначения бутон на часовника), за да активирате или деактивирате **лятното часово време (DST)**. Когато е активирано, иконата **DST** се появява на дисплея.

Включване/изключване на дисплея

Натиснете бутона **Power**, за да включите или изключите дисплея. Часовникът продължава да поддържа точния час дори когато дисплеят е изключен.

Бутони за управление на часовника

Бутоните, разположени на задната страна на часовника, осигуряват същите основни функции като дистанционното управление. Натиснете и задръжте бутона **SET** на часовника, за да превключвате между **автоматичен** и **ръчен** режим на яркост.

Дистанционно управление

Бутонът **EN/CN** на дистанционното управление е резервиран и **няма функция** за този модел.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.