CS: DIGITIME – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

LED digitální hodiny

SPECIFIKACE PRODUKTU

Číslo modelu: DS-6650

Napájení


- Digitální hodiny: 5 V ⎓ 1 A (USB napájení)
- Záložní baterie (hlavní jednotka): 2 × AAA 1,5 V (nejsou součástí balení)
- Baterie dálkového ovladače: 2 × CR2025 3 V

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Digitální hodiny jsou napájeny pomocí dodaného USB kabelu a během provozu musí být připojeny k vhodnému USB zdroji napájení 5 V.

Baterie AAA slouží **pouze jako záložní zdroj napájení** pro zachování času a nastavení hodin při výpadku napájení. Displej se nerozsvítí, pokud jsou hodiny napájeny pouze záložními bateriemi.

PŘEHLED PRODUKTU

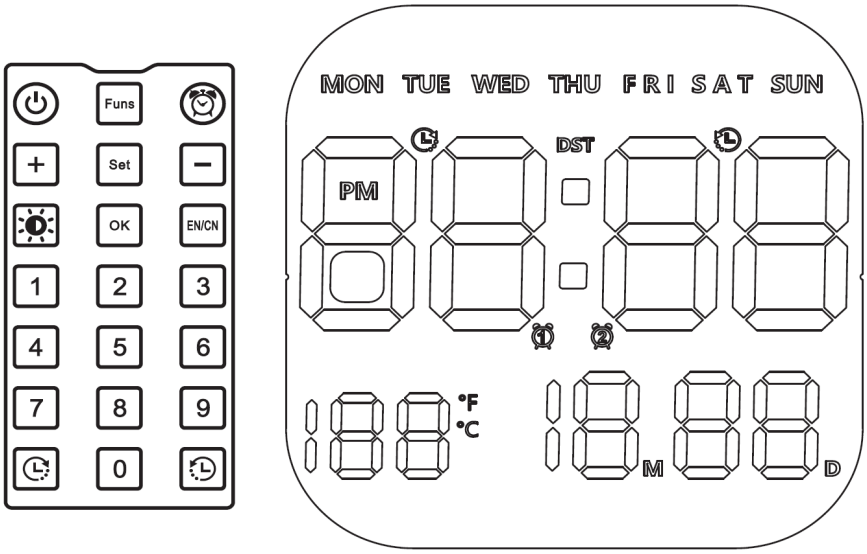


HLAVNÍ FUNKCE

- Současné zobrazení **času, data, dne v týdnu a teploty**.
- Nastavitelný jas displeje:
    - 10 úrovní automatického nastavení jasu
    - 10 úrovní ručního nastavení jasu
    - Funkce zapnutí/vypnutí displeje
- Záložní paměť pomocí 2 × AAA baterií.

- Dva nezávislé alarmy s více režimy opakování.
- Časovač přičítání a odpočítávání (až do **99 minut a 59 sekund)**.

OBECNÁ NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do nabídky nastavení. Opakovaným stisknutím **SET** procházejte jednotlivá nastavení.

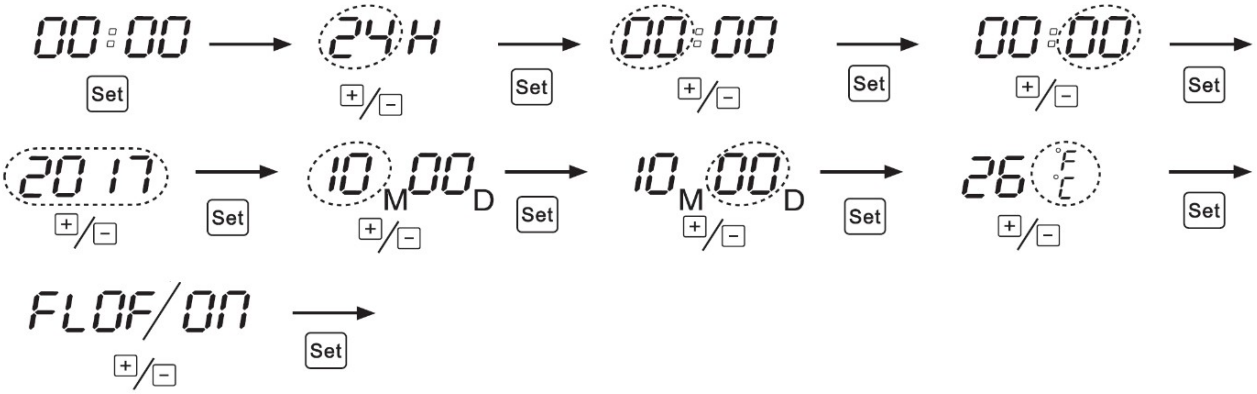

1. Nastavte formát času (12hodinový nebo 24hodinový).
2. Nastavte hodinu.
3. Nastavte minuty.
4. Nastavte rok.
5. Nastavte měsíc.
6. Nastavte den.
7. Vyberte jednotku teploty (°C nebo °F).
8. Povolte nebo zakažte blikající indikátor sekund.
9. Stiskněte **SET** ještě jednou pro uložení a ukončení nastavení.

Použijte tlačítka **+** a **−** (nebo numerická tlačítka na dálkovém ovladači, pokud je to možné) pro úpravu hodnot.

Pokud není po dobu přibližně **8 sekund** provedena žádná operace, aktuální nastavení se automaticky uloží a hodiny opustí nabídku nastavení.

NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

Krátce stiskněte tlačítko **Brightness (Slunce)** pro přepnutí mezi **automatickým režimem jasu** a **ručním režimem jasu**.

1. V **automatickém režimu** hodiny automaticky upravují jas podle okolního světla.
2. V **ručním režimu** použijte tlačítka **+** a **−** pro výběr jedné z deseti úrovní jasu.



Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru a ukončení.

NASTAVENÍ ALARMU

Hodiny podporují dva nezávislé alarmy **(Alarm 1** a **Alarm 2)**.



Zapnutí nebo vypnutí alarmu

Opakovaně stiskněte tlačítko **ALARM** pro přepínání mezi **Alarmem 1** a **Alarmem 2**. Pomocí tlačítek **+** nebo **–** zapněte nebo vypněte vybraný alarm. Po zapnutí alarmu se na displeji zobrazí příslušná ikona alarmu.



Nastavení alarmu

Po výběru požadovaného alarmu:



1. Nastavte hodinu alarmu.
2. Nastavte minuty alarmu.
3. Vyberte režim opakování alarmu:
    - **5** – Pracovní dny (pondělí až pátek)
    - **6** – Víkend (sobota a neděle)
    - **7** – Každý den

Stiskněte **SET** pro uložení a ukončení.

Zastavení alarmu

Když alarm zazní, stiskněte **libovolné tlačítko** pro jeho zastavení. Alarm se automaticky znovu aktivuje podle zvoleného plánu opakování.

FUNKCE ČASOVAČE

Časovač přičítání

1. Krátce stiskněte tlačítko **Count Up**.
2. Na displeji se zobrazí **00:00**.
3. Stiskněte **OK** pro spuštění měření času.
4. Opětovným stisknutím **OK** časovač pozastavíte nebo zastavíte.
5. Stiskněte a podržte tlačítko **Count Up** pro vymazání časovače a návrat na zobrazení hodin.

Odpočítávací časovač

1. Krátce stiskněte tlačítko **Count Down**.
2. Na displeji se zobrazí **00:00**.
3. Pomocí numerických tlačítek **(0–9)** zadejte požadovaný čas odpočítávání.
    - **Příklad:** Zadáním **1058** nastavíte časovač na **10 minut a 58 sekund**.
4. Stiskněte **OK** pro spuštění odpočítávání.
5. Opětovným stisknutím **OK** odpočítávání pozastavíte.
6. Stiskněte a podržte tlačítko **Count Down** pro vymazání časovače a návrat na zobrazení hodin.

DALŠÍ FUNKCE

Letní čas (DST)

Stiskněte a podržte tlačítko **FUNC** na dálkovém ovladači (nebo určené tlačítko na hodinách) pro zapnutí nebo vypnutí **letního času (DST)**. Po zapnutí se na displeji zobrazí ikona **DST**.

Zapnutí/vypnutí displeje

Stiskněte tlačítko **Power** pro zapnutí nebo vypnutí displeje. Hodiny nadále udržují přesný čas, i když je displej vypnutý.

Ovládací tlačítka na hodinách

Tlačítka umístěná na zadní straně hodin poskytují stejné základní funkce jako dálkový ovladač. Stiskněte a podržte tlačítko **SET** na hodinách pro přepínání mezi **automatickým** a **ručním** režimem jasu.

Dálkový ovladač

Tlačítko **EN/CN** na dálkovém ovladači je vyhrazené a u tohoto modelu **nemá žádnou funkci**.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.