DA: DIGITIME – BRUGERVEJLEDNING

LED digitalt ur

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnummer: DS-6650

Strømforsyning


- Digitalt ur: 5 V ⎓ 1 A (USB-strømforsyning)
- Backup-batterier (hovedenhed): 2 × AAA 1,5 V (medfølger ikke)
- Batteri til fjernbetjening: 2 × CR2025 3 V

VIGTIG BEMÆRKNING

Det digitale ur får strøm via det medfølgende USB-kabel og skal være tilsluttet en egnet 5 V USB-strømkilde under brug.

AAA-batterierne fungerer **kun som backup-strømkilde** for at bevare urets tid og indstillinger under en strømafbrydelse. Displayet lyser ikke, når uret kun drives af backup-batterierne.

PRODUKTOVERSIGT

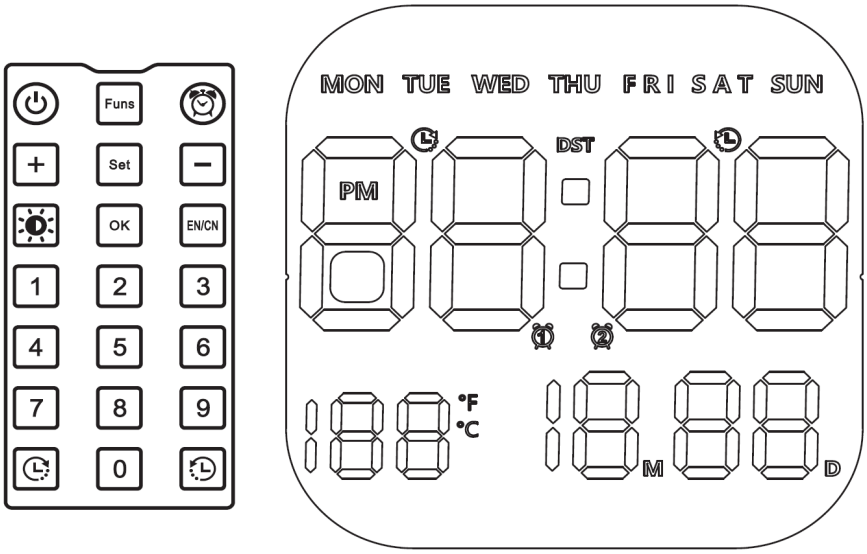


HOVEDFUNKTIONER

- Samtidig visning af **tid, dato, ugedag og temperatur**.
- Justerbar displaylysstyrke:
    - 10 niveauers automatisk justering af lysstyrke
    - 10 niveauers manuel justering af lysstyrke
    - Display tænd/sluk-funktion
- Backup-hukommelse med 2 × AAA-batterier.

- To uafhængige alarmer med flere gentagelsestilstande.
- Optællingstimer og nedtællingstimer (op til **99 minutter og 59 sekunder)**.

GENERELLE INDSTILLINGER

Tryk på knappen **SET** for at åbne indstillingsmenuen. Tryk gentagne gange på **SET** for at gå gennem hver indstilling.

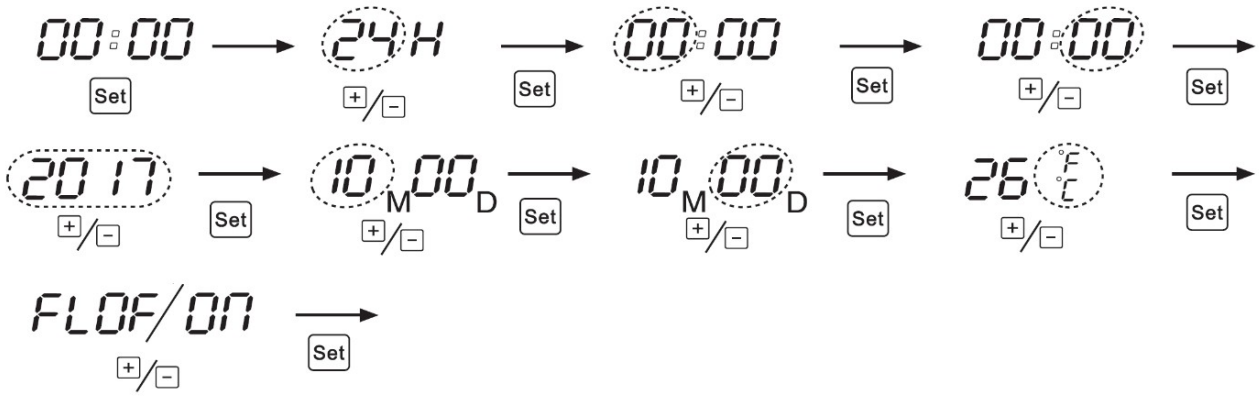

1. Indstil tidsformatet (12-timers eller 24-timers).
2. Indstil timen.
3. Indstil minutterne.
4. Indstil året.
5. Indstil måneden.
6. Indstil dagen.
7. Vælg temperaturenhed (°C eller °F).
8. Aktivér eller deaktivér den blinkende sekundindikator.
9. Tryk på **SET** endnu en gang for at gemme og afslutte indstillingerne.

Brug knapperne **+** og **–** (eller de numeriske knapper på fjernbetjeningen, hvor det er relevant) til at justere værdierne.

Hvis der ikke udføres nogen handling i cirka **8 sekunder**, gemmes de aktuelle indstillinger automatisk, og uret afslutter indstillingsmenuen.

INDSTILLINGER FOR DISPLAYLYSSTYRKE

Tryk kort på knappen **Brightness (Sol)** for at skifte mellem **automatisk lysstyrketilstand** og **manuel lysstyrketilstand**.

1. I **automatisk tilstand** justerer uret automatisk lysstyrken efter det omgivende lys.
2. I **manuel tilstand** skal du bruge knapperne **+** og **–** til at vælge et af de ti lysstyrkeniveauer.



Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg og afslutte.

ALARMINDSTILLINGER

Uret understøtter to uafhængige alarmer **(Alarm 1** og **Alarm 2)**.



Sådan slås en alarm til eller fra

Tryk gentagne gange på knappen **ALARM** for at skifte mellem **Alarm 1** og **Alarm 2**. Brug knapperne **+** eller **–** til at aktivere eller deaktivere den valgte alarm. Det tilsvarende alarmikon vises på displayet, når alarmen er aktiveret.



Indstilling af alarm

Efter valg af den ønskede alarm:



1. Indstil alarmtimen.
2. Indstil alarmminutterne.
3. Vælg alarmens gentagelsestilstand:
    - **5** – Hverdage (mandag til fredag)
    - **6** – Weekend (lørdag og søndag)
    - **7** – Hver dag

Tryk på **SET** for at gemme og afslutte.

Stop af alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **en vilkårlig knap** for at stoppe den. Alarmen aktiveres automatisk igen i henhold til den valgte gentagelsesplan.

TIMERFUNKTIONER

Optællingstimer

1. Tryk kort på knappen **Count Up**.
2. Displayet viser **00:00**.
3. Tryk på **OK** for at starte tidsmålingen.
4. Tryk på **OK** igen for at sætte timeren på pause eller stoppe den.
5. Tryk på og hold knappen **Count Up** nede for at rydde timeren og vende tilbage til urdisplayet.

Nedtællingstimer

1. Tryk kort på knappen **Count Down**.
2. Displayet viser **00:00**.
3. Brug de numeriske knapper **(0–9)** til at indtaste den ønskede nedtællingstid.
    - **Eksempel:** Indtastning af **1058** indstiller timeren til **10 minutter og 58 sekunder**.
4. Tryk på **OK** for at starte nedtællingen.
5. Tryk på **OK** igen for at sætte nedtællingen på pause.
6. Tryk på og hold knappen **Count Down** nede for at rydde timeren og vende tilbage til urdisplayet.

YDERLIGERE FUNKTIONER

Sommertid (DST)

Tryk på og hold knappen **FUNC** på fjernbetjeningen (eller den angivne knap på uret) nede for at aktivere eller deaktivere **sommertid (DST)**. Når funktionen er aktiveret, vises **DST**-ikonet på displayet.

Display tænd/sluk

Tryk på knappen **Power** for at tænde eller slukke displayet. Uret fortsætter med at holde den nøjagtige tid, selv når displayet er slukket.

Kontrolknapper på uret

Knapperne på bagsiden af uret giver de samme grundlæggende funktioner som fjernbetjeningen. Tryk på og hold knappen **SET** på uret nede for at skifte mellem **automatisk** og **manuel** lysstyrketilstand.

Fjernbetjening

Knappen **EN/CN** på fjernbetjeningen er reserveret og har **ingen funktion** for denne model.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.