ET: DIGITIME – KASUTUSJUHEND

LED digitaalne kell

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudeli number: DS-6650

Toide


- Digitaalne kell: 5 V ⎓ 1 A (USB-toide)
- Varupatareid (põhiseade): 2 × AAA 1,5 V (ei kuulu komplekti)
- Kaugjuhtimispuldi patarei: 2 × CR2025 3 V

OLULINE MÄRKUS

Digitaalne kell töötab kaasasoleva USB-kaabli abil ja peab kasutamise ajal olema ühendatud sobiva 5 V USB-toiteallikaga.

AAA-patareid toimivad **ainult varutoiteallikana**, et säilitada kella aeg ja seaded voolukatkestuse ajal. Ekraan ei sütti, kui kell töötab ainult varupatareidega.

TOOTE ÜLEVAADE

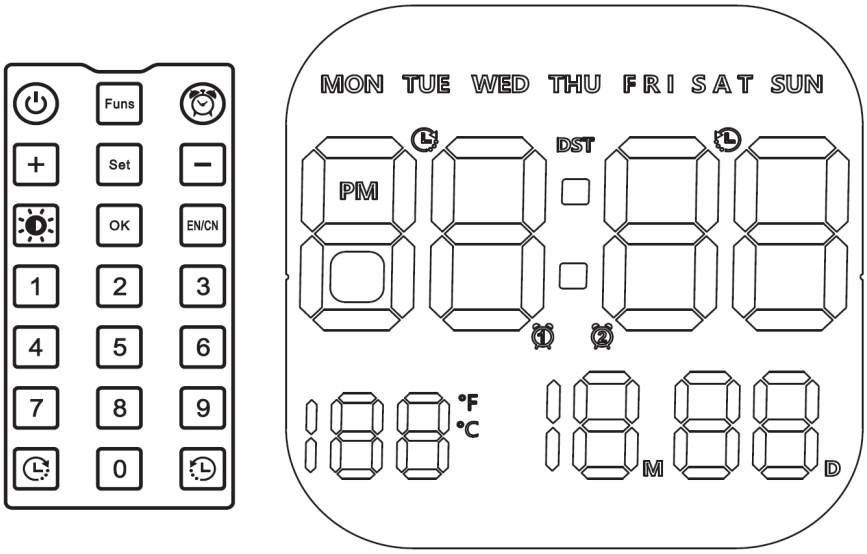


PÕHIFUNKTSIOONID

- **Aja, kuupäeva, nädalapäeva ja temperatuuri** samaaegne kuvamine.
- Reguleeritav ekraani heledus:
  - 10-tasemeline automaatne heleduse reguleerimine
  - 10-tasemeline käsitsi heleduse reguleerimine
  - Ekraani sisse-/väljalülitamise funktsioon
- Varumälu 2 × AAA-patarei abil.

- Kaks sõltumatut äratust mitme kordusrežiimiga.
- Ülesloenduse taimer ja mahaloenduse taimer (kuni **99 minutit ja 59 sekundit)**.

ÜLDISED SEADED

Vajutage nuppu **SET**, et siseneda seadete menüüsse. Vajutage korduvalt **SET**, et liikuda läbi iga seadistuse.

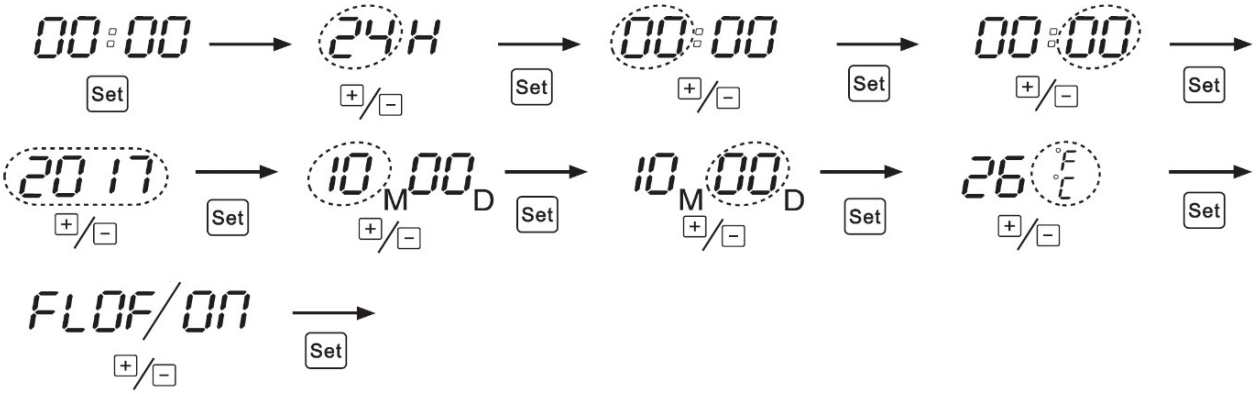

1. Määrake ajaformaat (12-tunnine või 24-tunnine).
2. Määrake tund.
3. Määrake minutid.
4. Määrake aasta.
5. Määrake kuu.
6. Määrake päev.
7. Valige temperatuuriühik (°C või °F).
8. Lülitage vilkuv sekundite indikaator sisse või välja.
9. Vajutage veel kord **SET**, et salvestada ja väljuda seadetest.

Kasutage väärtuste muutmiseks nuppe **+** ja **–** (või vajaduse korral kaugjuhtimispuldi numbrinuppe).

Kui umbes **8 sekundi** jooksul ei tehta ühtegi toimingut, salvestatakse praegused seaded automaatselt ja kell väljub seadete menüüst.

EKRAANI HELEDUSE SEADED

Vajutage lühidalt nuppu **Brightness (Päike)**, et lülituda **automaatse heleduse režiimi** ja **käsitsi heleduse režiimi** vahel.

1. **Automaatrežiimis** reguleerib kell heledust automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusele.
2. **Käsitsi režiimis** kasutage nuppe **+** ja **–**, et valida üks kümnest heleduse tasemest.



Vajutage **OK**, et valik kinnitada ja väljuda.

ÄRATUSE SEADED

Kell toetab kahte sõltumatut äratust **(Äratus 1** ja **Äratus 2)**.



Äratuse sisse- või väljalülitamine

Vajutage korduvalt nuppu **ALARM**, et lülituda **Äratuse 1** ja **Äratuse 2** vahel. Kasutage nuppe **+** või **−**, et valitud äratus sisse või välja lülitada. Kui äratus on sisse lülitatud, ilmub ekraanile vastav äratuse ikoon.



Äratuse seadistamine

Pärast soovitud äratuse valimist:



1. Määrake äratuse tund.
2. Määrake äratuse minutid.
3. Valige äratuse kordusrežiim:
    - **5** – Tööpäevad (esmaspäevast reedeni)
    - **6** – Nädalavahetus (laupäev ja pühapäev)
    - **7** – Iga päev

Vajutage **SET**, et salvestada ja väljuda.

Äratuse peatamine

Kui äratus heliseb, vajutage selle peatamiseks **mis tahes nuppu**. Äratus aktiveerub automaatselt uuesti vastavalt valitud kordusgraafikule.

TAIMERI FUNKTSIOONID

Ülesloenduse taimer

1. Vajutage lühidalt nuppu **Count Up**.
2. Ekraanil kuvatakse **00:00**.
3. Vajutage **OK**, et alustada aja mõõtmist.
4. Vajutage uuesti **OK**, et taimer peatada või pausile panna.
5. Vajutage ja hoidke all nuppu **Count Up**, et taimer kustutada ja naasta kella kuvasse.

Mahaloenduse taimer

1. Vajutage lühidalt nuppu **Count Down**.
2. Ekraanil kuvatakse **00:00**.
3. Kasutage numbrinuppe **(0–9)**, et sisestada soovitud mahaloenduse aeg.
    - **Näide:** Sisestades **1058**, määratakse taimeriks **10 minutit ja 58 sekundit**.
4. Vajutage **OK**, et käivitada mahaloendus.
5. Vajutage uuesti **OK**, et mahaloendus pausile panna.
6. Vajutage ja hoidke all nuppu **Count Down**, et taimer kustutada ja naasta kella kuvasse.

LISAFUNKTSIOONID

Suveaeg (DST)

Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu **FUNC** (või kella vastavat nuppu), et **suveaeg (DST)** sisse või välja lülitada. Kui see on sisse lülitatud, ilmub ekraanile ikoon **DST**.

Ekraani sisse-/väljalülitamine

Vajutage nuppu **Power**, et ekraan sisse või välja lülitada. Kell jätkab täpse aja hoidmist ka siis, kui ekraan on välja lülitatud.

Juhtnupud kellal

Kella tagaküljel asuvad nupud pakuvad samu põhifunktsioone nagu kaugjuhtimispult. Vajutage ja hoidke all kella nuppu **SET**, et lülituda **automaatse** ja **käsitsi** heleduse režiimi vahel.

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi nupp **EN/CN** on reserveeritud ja sellel mudelil **puudub funktsioon**.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.