FR: DIGITIME – MANUEL D'UTILISATION

Horloge numérique LED

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro de modèle: DS-6650

Alimentation


- Horloge numérique : 5 V ⎓ 1 A (alimentation USB)
- Piles de secours (unité principale) : 2 × AAA 1,5 V (non incluses)
- Pile de la télécommande : 2 × CR2025 3 V

REMARQUE IMPORTANTE

L'horloge numérique est alimentée par le câble USB fourni et doit être connectée à une source d'alimentation USB 5 V appropriée pendant son fonctionnement.

Les piles AAA servent **uniquement de source d'alimentation de secours** pour conserver l'heure et les réglages de l'horloge en cas de coupure de courant. L'écran ne s'allume pas lorsque l'horloge est alimentée uniquement par les piles de secours.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

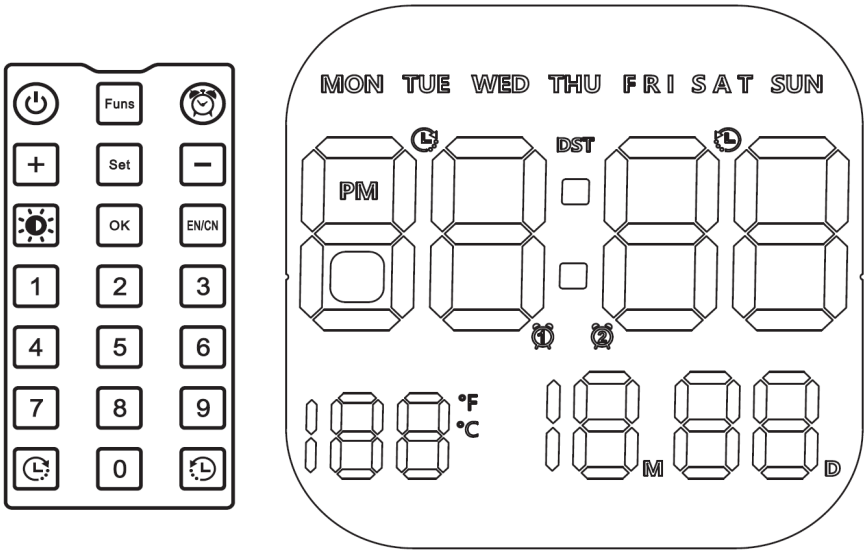


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Affichage simultané de **l'heure, de la date, du jour de la semaine et de la température**.
- Luminosité de l'écran réglable :
    - Réglage automatique de la luminosité sur 10 niveaux
    - Réglage manuel de la luminosité sur 10 niveaux
    - Fonction marche/arrêt de l'écran
- Mémoire de secours avec 2 piles AAA.

- Deux alarmes indépendantes avec plusieurs modes de répétition.
- Chronomètre et minuteur à rebours (jusqu'à **99 minutes et 59 secondes)**.

RÉGLAGES GÉNÉRAUX

Appuyez sur le bouton **SET** pour accéder au menu des réglages. Appuyez plusieurs fois sur **SET** pour parcourir chaque réglage.

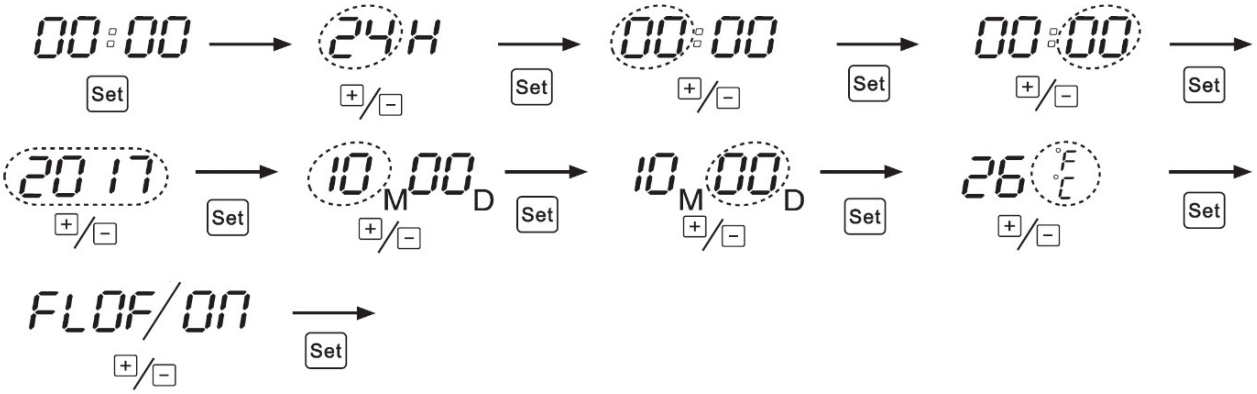

1. Réglez le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
2. Réglez l'heure.
3. Réglez les minutes.
4. Réglez l'année.
5. Réglez le mois.
6. Réglez le jour.
7. Sélectionnez l'unité de température (°C ou °F).
8. Activez ou désactivez l'indicateur clignotant des secondes.
9. Appuyez encore une fois sur **SET** pour enregistrer et quitter les réglages.

Utilisez les boutons **+** et **−** (ou les touches numériques de la télécommande, le cas échéant) pour ajuster les valeurs.

Si aucune opération n'est effectuée pendant environ **8 secondes**, les réglages actuels sont automatiquement enregistrés et l'horloge quitte le menu des réglages.

RÉGLAGES DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Appuyez brièvement sur le bouton **Brightness (Soleil)** pour basculer entre le **mode de luminosité automatique** et le **mode de luminosité manuel**.

1. En **mode automatique**, l'horloge ajuste automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.
2. En **mode manuel**, utilisez les boutons **+** et **−** pour sélectionner l'un des dix niveaux de luminosité.



Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection et quitter.

RÉGLAGES DE L'ALARME

L'horloge prend en charge deux alarmes indépendantes **(Alarme 1** et **Alarme 2)**.



Activer ou désactiver une alarme

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **ALARM** pour basculer entre **Alarme 1** et **Alarme 2**. Utilisez les boutons **+** ou **–** pour activer ou désactiver l'alarme sélectionnée. L'icône d'alarme correspondante apparaît à l'écran lorsque l'alarme est activée.



Régler une alarme

Après avoir sélectionné l'alarme souhaitée :



1. Réglez l'heure de l'alarme.
2. Réglez les minutes de l'alarme.
3. Sélectionnez le mode de répétition de l'alarme :
    - **5** – Jours ouvrables (du lundi au vendredi)
    - **6** – Week-end (samedi et dimanche)
    - **7** – Tous les jours

Appuyez sur **SET** pour enregistrer et quitter.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **n'importe quel bouton** pour l'arrêter. L'alarme se réactivera automatiquement selon le programme de répétition sélectionné.

FONCTIONS DU MINUTEUR

Chronomètre

1. Appuyez brièvement sur le bouton **Count Up**.
2. L'écran affiche **00:00**.
3. Appuyez sur **OK** pour démarrer le chronométrage.
4. Appuyez de nouveau sur **OK** pour mettre en pause ou arrêter le minuteur.
5. Appuyez longuement sur le bouton **Count Up** pour effacer le minuteur et revenir à l'affichage de l'horloge.

Minuteur à rebours

1. Appuyez brièvement sur le bouton **Count Down**.
2. L'écran affiche **00:00**.
3. Utilisez les touches numériques **(0–9)** pour saisir la durée souhaitée du compte à rebours.
    - **Exemple :** La saisie de **1058** règle le minuteur sur **10 minutes et 58 secondes**.
4. Appuyez sur **OK** pour démarrer le compte à rebours.
5. Appuyez de nouveau sur **OK** pour mettre en pause le compte à rebours.
6. Appuyez longuement sur le bouton **Count Down** pour effacer le minuteur et revenir à l'affichage de l'horloge.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Heure d'été (DST)

Appuyez longuement sur le bouton **FUNC** de la télécommande (ou sur le bouton désigné de l'horloge) pour activer ou désactiver l'**heure d'été (DST)**. Lorsqu'elle est activée, l'icône **DST** apparaît à l'écran.

Marche/arrêt de l'écran

Appuyez sur le bouton **Power** pour allumer ou éteindre l'écran. L'horloge continue à conserver l'heure exacte même lorsque l'écran est éteint.

Boutons de commande sur l'horloge

Les boutons situés à l'arrière de l'horloge offrent les mêmes fonctions de base que la télécommande. Appuyez longuement sur le bouton **SET** de l'horloge pour basculer entre les modes de luminosité **automatique** et **manuel**.

Télécommande

Le bouton **EN/CN** de la télécommande est réservé et **n'a aucune fonction** pour ce modèle.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.