EL: DIGITIME – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακό ρολόι LED

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αριθμός μοντέλου: DS-6650

Τροφοδοσία


- Ψηφιακό ρολόι: 5 V ⎓ 1 A (τροφοδοσία USB)
- Εφεδρικές μπαταρίες (κύρια μονάδα): 2 × AAA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται)
- Μπαταρία τηλεχειριστηρίου: 2 × CR2025 3 V

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ψηφιακό ρολόι τροφοδοτείται μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB και κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας USB 5 V.

Οι μπαταρίες AAA χρησιμεύουν **μόνο ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας** για τη διατήρηση της ώρας και των ρυθμίσεων του ρολογιού κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Η οθόνη δεν θα φωτίζεται όταν το ρολόι τροφοδοτείται μόνο από τις εφεδρικές μπαταρίες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

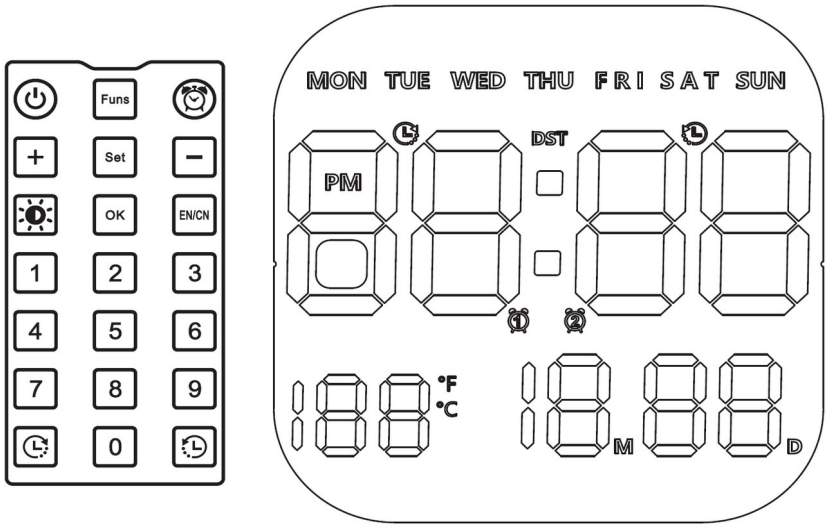


ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταυτόχρονη εμφάνιση **ώρας, ημερομηνίας, ημέρας της εβδομάδας και θερμοκρασίας**.
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης:
    - Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας 10 επιπέδων
    - Χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας 10 επιπέδων
    - Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης οθόνης
- Εφεδρική μνήμη με χρήση 2 × μπαταριών AAA.

- Δύο ανεξάρτητοι συναγερμοί με πολλαπλές λειτουργίες επανάληψης.
- Χρονόμετρο μέτρησης προς τα πάνω και χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης (έως **99 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα)**.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πατήστε το κουμπί **SET** για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων. Πατήστε επανειλημμένα **SET** για να μετακινηθείτε σε κάθε ρύθμιση.

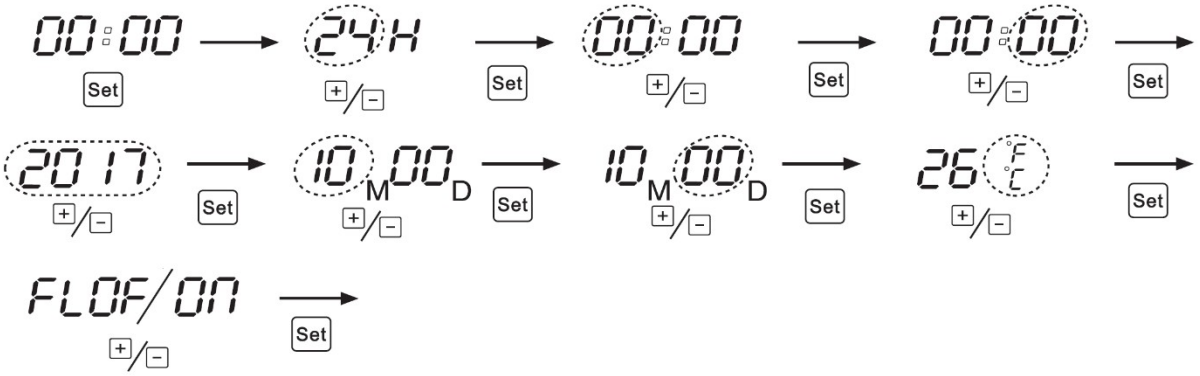

1. Ρυθμίστε τη μορφή ώρας (12 ωρών ή 24 ωρών).
2. Ρυθμίστε την ώρα.
3. Ρυθμίστε τα λεπτά.
4. Ρυθμίστε το έτος.
5. Ρυθμίστε τον μήνα.
6. Ρυθμίστε την ημέρα.
7. Επιλέξτε τη μονάδα θερμοκρασίας (°C ή °F).
8. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ένδειξη δευτερολέπτων που αναβοσβήνει.
9. Πατήστε **SET** ακόμη μία φορά για αποθήκευση και έξοδο από τις ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+** και **−** (ή τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, όπου ισχύει) για να προσαρμόσετε τις τιμές.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για περίπου **8 δευτερόλεπτα**, οι τρέχουσες ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα και το ρολόι εξέρχεται από το μενού ρυθμίσεων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΘΟΝΗΣ

Πατήστε σύντομα το κουμπί **Brightness (Ήλιος)** για εναλλαγή μεταξύ **αυτόματης λειτουργίας φωτεινότητας** και **χειροκίνητης λειτουργίας φωτεινότητας**.

1. Στην **αυτόματη λειτουργία**, το ρολόι προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος.
2. Στη **χειροκίνητη λειτουργία**, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+** και **−** για να επιλέξετε ένα από τα δέκα επίπεδα φωτεινότητας.



Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να εξέλθετε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Το ρολόι υποστηρίζει δύο ανεξάρτητους συναγερμούς **(Συναγερμός 1** και **Συναγερμός 2)**.



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συναγερμού

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **ALARM** για εναλλαγή μεταξύ **Συναγερμού 1** και **Συναγερμού 2**. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+** ή **−** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον επιλεγμένο συναγερμό. Το αντίστοιχο εικονίδιο συναγερμού θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος.



Ρύθμιση συναγερμού

Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό συναγερμό:



1. Ρυθμίστε την ώρα του συναγερμού.
2. Ρυθμίστε τα λεπτά του συναγερμού.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία επανάληψης συναγερμού:
    - **5** – Εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή)
    - **6** – Σαββατοκύριακο (Σάββατο και Κυριακή)
    - **7** – Κάθε μέρα

Πατήστε **SET** για αποθήκευση και έξοδο.

Διακοπή συναγερμού

Όταν ηχήσει ο συναγερμός, πατήστε **οποιοδήποτε κουμπί** για να τον σταματήσετε. Ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα επανάληψης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

Χρονόμετρο μέτρησης προς τα πάνω

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί **Count Up**.
2. Η οθόνη θα εμφανίσει **00:00**.
3. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η μέτρηση χρόνου.
4. Πατήστε ξανά **OK** για παύση ή διακοπή του χρονομέτρου.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Count Up** για να διαγράψετε το χρονόμετρο και να επιστρέψετε στην εμφάνιση του ρολογιού.

Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί **Count Down**.
2. Η οθόνη θα εμφανίσει **00:00**.
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά **(0–9)** για να εισαγάγετε τον επιθυμητό χρόνο αντίστροφης μέτρησης.
    - **Παράδειγμα:** Η εισαγωγή **1058** ρυθμίζει το χρονόμετρο σε **10 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα**.
4. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
5. Πατήστε ξανά **OK** για παύση της αντίστροφης μέτρησης.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Count Down** για να διαγράψετε το χρονόμετρο και να επιστρέψετε στην εμφάνιση του ρολογιού.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Θερινή ώρα (DST)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **FUNC** στο τηλεχειριστήριο (ή το καθορισμένο κουμπί στο ρολόι) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη **θερινή ώρα (DST)**. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο **DST** εμφανίζεται στην οθόνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης

Πατήστε το κουμπί **Power** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Το ρολόι συνεχίζει να διατηρεί την ακριβή ώρα ακόμη και όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Κουμπιά ελέγχου στο ρολόι

Τα κουμπιά που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ρολογιού παρέχουν τις ίδιες βασικές λειτουργίες με το τηλεχειριστήριο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **SET** στο ρολόι για εναλλαγή μεταξύ **αυτόματης** και **χειροκίνητης** λειτουργίας φωτεινότητας.

Τηλεχειριστήριο

Το κουμπί **EN/CN** στο τηλεχειριστήριο είναι δεσμευμένο και **δεν έχει λειτουργία** για αυτό το μοντέλο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.