HR: DIGITIME – KORISNIČKI PRIRUČNIK

LED digitalni sat

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Broj modela: DS-6650

Napajanje


- Digitalni sat: 5 V ⎓ 1 A (USB napajanje)
- Rezervne baterije (glavna jedinica): 2 × AAA 1,5 V (nisu uključene)
- Baterija daljinskog upravljača: 2 × CR2025 3 V

VAŽNA NAPOMENA

Digitalni sat napaja se putem priloženog USB kabela i tijekom rada mora biti priključen na odgovarajući USB izvor napajanja od 5 V.

AAA baterije služe **samo kao rezervni izvor napajanja** za očuvanje vremena i postavki sata tijekom prekida napajanja. Zaslon neće svijetliti kada se sat napaja samo rezervnim baterijama.

PREGLED PROIZVODA

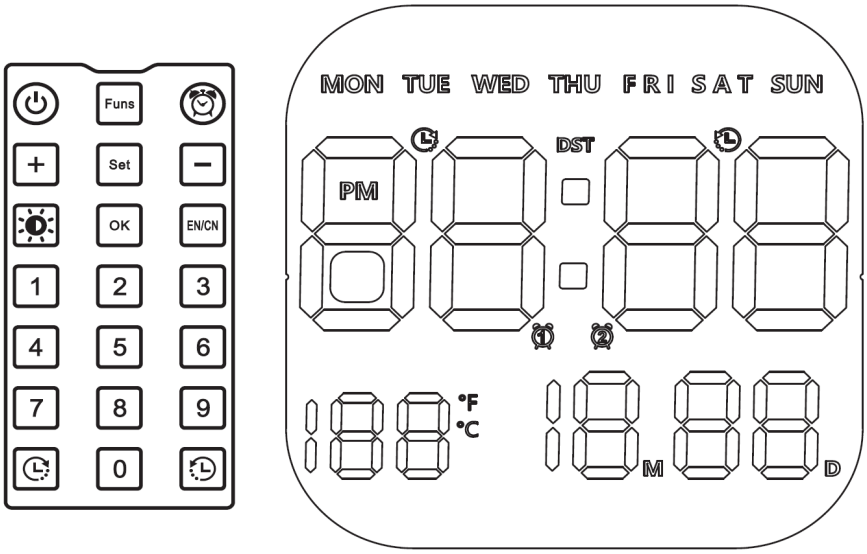


GLAVNE ZNAČAJKE

- Istodoban prikaz **vremena, datuma, dana u tjednu i temperature**.
- Podesiva svjetlina zaslona:
    - Automatsko podešavanje svjetline u 10 razina
    - Ručno podešavanje svjetline u 10 razina
    - Funkcija uključivanja/isključivanja zaslona
- Sigurnosna memorija pomoću 2 × AAA baterije.

- Dva neovisna alarma s više načina ponavljanja.
- Brojač prema gore i odbrojavanje (do **99 minuta i 59 sekundi**).

OPĆE POSTAVKE

Pritisnite gumb **SET** za ulazak u izbornik postavki. Više puta pritisnite **SET** za prelazak kroz svaku postavku.

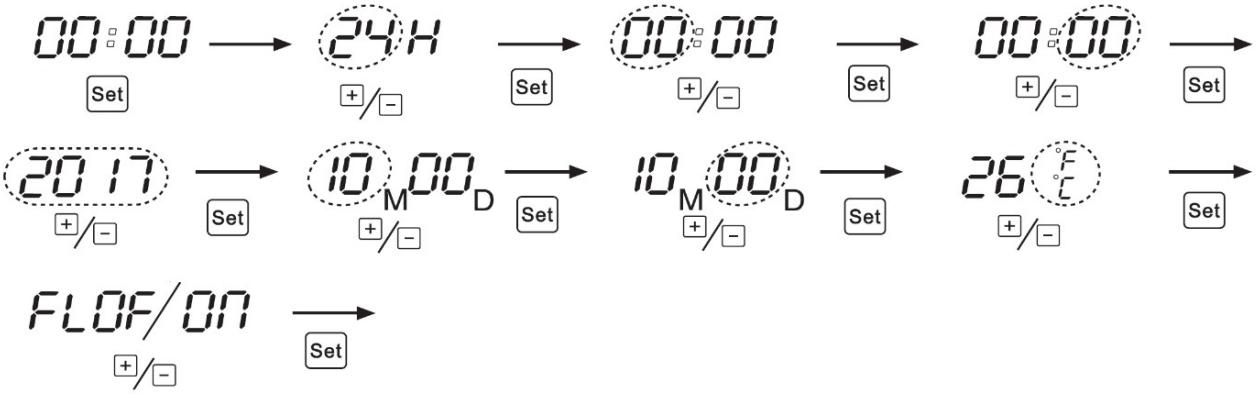

1. Postavite format vremena (12-satni ili 24-satni).
2. Postavite sate.
3. Postavite minute.
4. Postavite godinu.
5. Postavite mjesec.
6. Postavite dan.
7. Odaberite jedinicu temperature (°C ili °F).
8. Omogućite ili onemogućite treperenje pokazatelja sekundi.
9. Još jednom pritisnite **SET** za spremanje i izlaz iz postavki.

Koristite gumbe **+** i **−** (ili brojčane tipke na daljinskom upravljaču, gdje je primjenjivo) za podešavanje vrijednosti.

Ako se približno **8 sekundi** ne izvrši nijedna radnja, trenutačne postavke automatski se spremaju i sat izlazi iz izbornika postavki.

POSTAVKE SVJETLINE ZASLONA

Kratko pritisnite gumb **Brightness (Sunce)** za prebacivanje između **automatskog načina svjetline** i **ručnog načina svjetline**.

1. U **automatskom načinu** sat automatski prilagođava svjetlinu prema ambijentalnom osvjetljenju.
2. U **ručnom načinu** koristite gumbe **+** i **−** za odabir jedne od deset razina svjetline.



Pritisnite **OK** za potvrdu odabira i izlaz.

POSTAVKE ALARMA

Sat podržava dva neovisna alarma (**Alarm 1** i **Alarm 2**).



Uključivanje ili isključivanje alarma

Više puta pritisnite gumb **ALARM** za prebacivanje između **Alarma 1** i **Alarma 2**. Koristite gumbe **+** ili **−** za uključivanje ili isključivanje odabranog alarma. Kada je alarm uključen, na zaslonu će se prikazati odgovarajuća ikona alarma.



Postavljanje alarma

Nakon odabira željenog alarma:



1. Postavite sate alarma.
2. Postavite minute alarma.
3. Odaberite način ponavljanja alarma:
    - **5** – Radni dani (od ponedjeljka do petka)
    - **6** – Vikend (subota i nedjelja)
    - **7** – Svaki dan

Pritisnite **SET** za spremanje i izlaz.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi, pritisnite **bilo koji gumb** za zaustavljanje. Alarm će se automatski ponovno aktivirati prema odabranom rasporedu ponavljanja.

FUNKCIJE MJERAČA VREMENA

Brojač prema gore

1. Kratko pritisnite gumb **Count Up**.
2. Na zaslonu će se prikazati **00:00**.
3. Pritisnite **OK** za početak mjerenja vremena.
4. Ponovno pritisnite **OK** za pauziranje ili zaustavljanje mjerača vremena.
5. Pritisnite i držite gumb **Count Up** za brisanje mjerača vremena i povratak na prikaz sata.

Odbrojavanje

1. Kratko pritisnite gumb **Count Down**.
2. Na zaslonu će se prikazati **00:00**.
3. Pomoću brojčanih tipki (**0–9**) unesite željeno vrijeme odbrojavanja.
    - **Primjer:** Unos **1058** postavlja mjerač vremena na **10 minuta i 58 sekundi**.
4. Pritisnite **OK** za početak odbrojavanja.
5. Ponovno pritisnite **OK** za pauziranje odbrojavanja.
6. Pritisnite i držite gumb **Count Down** za brisanje mjerača vremena i povratak na prikaz sata.

DODATNE FUNKCIJE

Ljetno računanje vremena (DST)

Pritisnite i držite gumb **FUNC** na daljinskom upravljaču (ili označeni gumb na satu) za omogućavanje ili onemogućavanje ljetnog računanja vremena (**DST**). Kada je omogućeno, ikona **DST** pojavljuje se na zaslonu.

Uključivanje/isključivanje zaslona

Pritisnite gumb **Power** za uključivanje ili isključivanje zaslona. Sat nastavlja točno mjeriti vrijeme čak i kada je zaslon isključen.

Kontrolni gumbi na satu

Gumbi smješteni na stražnjoj strani sata pružaju iste osnovne funkcije kao daljinski upravljač. Pritisnite i držite gumb **SET** na satu za prebacivanje između **automatskog** i **ručnog** načina svjetline.

Daljinski upravljač

Gumb **EN/CN** na daljinskom upravljaču rezerviran je i **nema funkciju** za ovaj model.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

CE Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.