HU: DIGITIME – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED digitális óra

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Modellszám: DS-6650

Tápellátás


- Digitális óra: 5 V ⎓ 1 A (USB-tápellátás)
- Tartalék elemek (főegység): 2 × AAA 1,5 V (nem tartozék)
- Távirányító eleme: 2 × CR2025 3 V

FONTOS MEGJEGYZÉS

A digitális óra a mellékelt USB-kábelen keresztül kap tápellátást, és működés közben megfelelő 5 V-os USB áramforráshoz kell csatlakoztatni.

Az AAA elemek **kizárólag tartalék áramforrásként** szolgálnak az idő és a beállítások megőrzésére áramkimaradás esetén. A kijelző nem világít, ha az óra csak a tartalék elemekről működik.

TERMÉKÁTTEKINTÉS

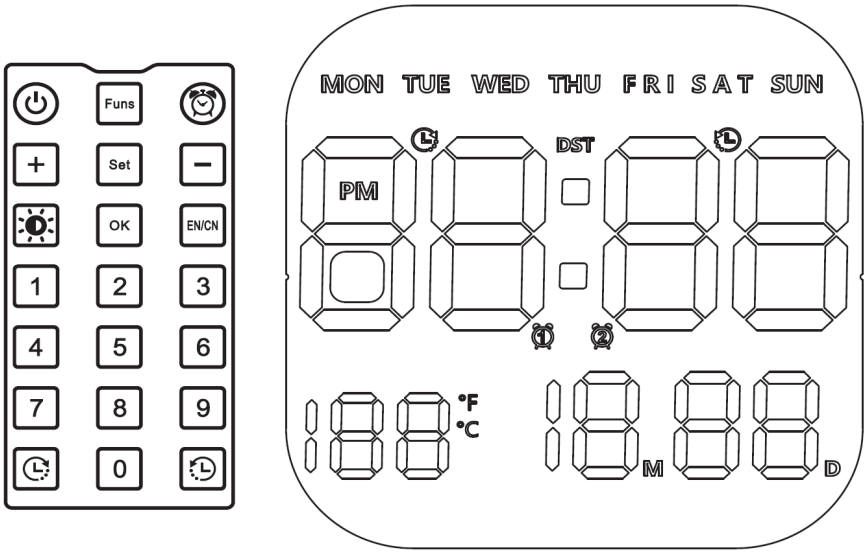


FŐ FUNKCIÓK

- Az **idő, dátum, hét napja és hőmérséklet** egyidejű megjelenítése.
- Állítható kijelzőfényerő:
  - 10 szintű automatikus fényerő-beállítás
  - 10 szintű kézi fényerő-beállítás
  - Kijelző be-/kikapcsolási funkció
- Tartalék memória 2 × AAA elem használatával.

- Két független ébresztő több ismétlési móddal.
- Felfelé számláló időzítő és visszaszámláló időzítő (akár **99 perc 59 másodpercig)**.

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg a **SET** gombot a beállítási menü megnyitásához. Nyomja meg többször a **SET** gombot az egyes beállítások közötti léptetéshez.

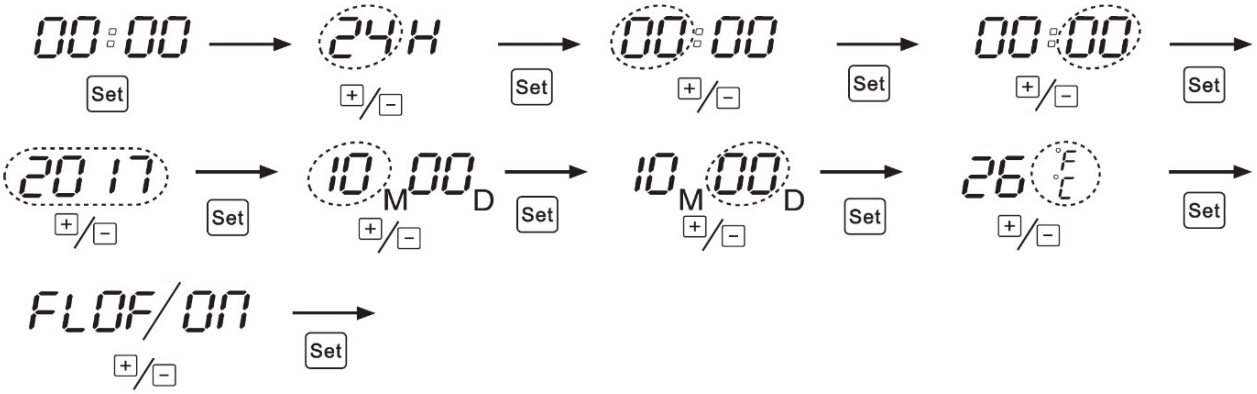

1. Állítsa be az időformátumot (12 órás vagy 24 órás) formátumra.
2. Állítsa be az órát.
3. Állítsa be a perceket.
4. Állítsa be az évet.
5. Állítsa be a hónapot.
6. Állítsa be a napot.
7. Válassza ki a hőmérséklet mértékegységét (°C vagy °F).
8. Engedélyezze vagy tiltsa le a villogó másodpercjelzőt.
9. Nyomja meg még egyszer a **SET** gombot a mentéshez és a kilépéshez.

Az értékek módosításához használja a **+** és **–** gombokat (vagy adott esetben a távirányító számgombjait).

Ha körülbelül **8 másodpercig** nem történik művelet, az aktuális beállítások automatikusan mentésre kerülnek, és az óra kilép a beállítási menüből.

KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSAI

Nyomja meg röviden a **Brightness (Nap)** gombot az **automatikus fényerő mód** és a **kézi fényerő mód** közötti váltáshoz.

1. **Automatikus módban** az óra automatikusan beállítja a fényerőt a környezeti fényviszonyoknak megfelelően.
2. **Kézi módban** használja a **+** és **–** gombokat a tíz fényerőszint egyikének kiválasztásához.



Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez és a kilépéshez.

ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSAI

Az óra két független ébresztőt támogat **(Ébresztő 1** és **Ébresztő 2)**.



Ébresztő be- vagy kikapcsolása

Nyomja meg többször az **ALARM** gombot az **Ébresztő 1** és az **Ébresztő 2** közötti váltáshoz. Használja a **+** vagy **–** gombokat a kiválasztott ébresztő be- vagy kikapcsolásához. Amikor az ébresztő be van kapcsolva, a megfelelő ébresztő ikon megjelenik a kijelzőn.



Ébresztő beállítása

A kívánt ébresztő kiválasztása után:



1. Állítsa be az ébresztő óráját.
2. Állítsa be az ébresztő perceit.
3. Válassza ki az ébresztő ismétlési módját:
    - **5** – Munkanapok (hétfőtől péntekig)
    - **6** – Hétvége (szombat és vasárnap)
    - **7** – Minden nap

Nyomja meg a **SET** gombot a mentéshez és a kilépéshez.

Ébresztő leállítása

Amikor az ébresztő megszólal, nyomja meg **bármelyik gombot** a leállításához. Az ébresztő automatikusan újra aktiválódik a kiválasztott ismétlési ütemezés szerint.

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓK

Felfelé számláló időzítő

1. Nyomja meg röviden a **Count Up** gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **00:00**.
3. Nyomja meg az **OK** gombot az időmérés elindításához.
4. Nyomja meg ismét az **OK** gombot az időzítő szüneteltetéséhez vagy leállításához.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Count Up** gombot az időzítő törléséhez és az óra kijelzéséhez való visszatéréshez.

Visszaszámláló időzítő

1. Nyomja meg röviden a **Count Down** gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a **00:00**.
3. A számgombokkal **(0–9)** adja meg a kívánt visszaszámlálási időt.
    - **Példa:** A **1058** megadása az időzítőt **10 perc 58 másodpercre** állítja be.
4. Nyomja meg az **OK** gombot a visszaszámlálás elindításához.
5. Nyomja meg ismét az **OK** gombot a visszaszámlálás szüneteltetéséhez.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Count Down** gombot az időzítő törléséhez és az óra kijelzéséhez való visszatéréshez.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Nyári időszámítás (DST)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **FUNC** gombot a távirányítón (vagy a kijelölt gombot az órán) a **nyári időszámítás (DST)** be- vagy kikapcsolásához. Ha be van kapcsolva, a **DST** ikon megjelenik a kijelzőn.

Kijelző be-/kikapcsolása

Nyomja meg a **Power** gombot a kijelző be- vagy kikapcsolásához. Az óra továbbra is pontosan mutatja az időt akkor is, ha a kijelző ki van kapcsolva.

Vezérlőgombok az órán

Az óra hátoldalán található gombok ugyanazokat az alapvető funkciókat biztosítják, mint a távirányító. Nyomja meg és tartsa lenyomva az órán lévő **SET** gombot az **automatikus** és **kézi** fényerő mód közötti váltáshoz.

Távirányító

A távirányítón található **EN/CN** gomb fenntartott, és ennél a modellnél **nincs funkciója**.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.