IT: DIGITIME – MANUALE D’USO

Orologio digitale LED

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Numero modello: DS-6650

Alimentazione


- Orologio digitale: 5 V ⎓ 1 A (alimentazione USB)
- Batterie di backup (unità principale): 2 × AAA 1,5 V (non incluse)
- Batteria del telecomando: 2 × CR2025 3 V

NOTA IMPORTANTE

L’orologio digitale è alimentato tramite il cavo USB in dotazione e deve essere collegato a una fonte di alimentazione USB da 5 V adeguata durante il funzionamento.

Le batterie AAA servono **solo come fonte di alimentazione di backup** per mantenere l’ora e le impostazioni dell’orologio durante un’interruzione di corrente. Il display non si illuminerà se alimentato solo dalle batterie di backup.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

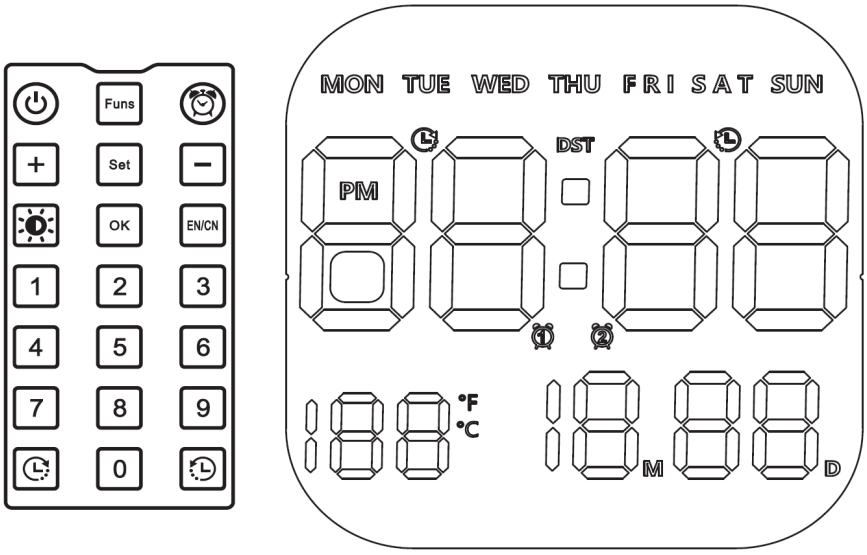


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Visualizzazione simultanea di **ora, data, giorno della settimana e temperatura**.
- Luminosità del display regolabile:
    - Regolazione automatica della luminosità a 10 livelli
    - Regolazione manuale della luminosità a 10 livelli
    - Funzione di accensione/spegnimento del display
- Memoria di backup tramite 2 batterie AAA.

- Due allarmi indipendenti con più modalità di ripetizione.
- Timer progressivo e timer conto alla rovescia (fino a **99 minuti e 59 secondi**).

IMPOSTAZIONI GENERALI

Premere il pulsante **SET** per accedere al menu delle impostazioni. Premere ripetutamente **SET** per scorrere ogni impostazione.

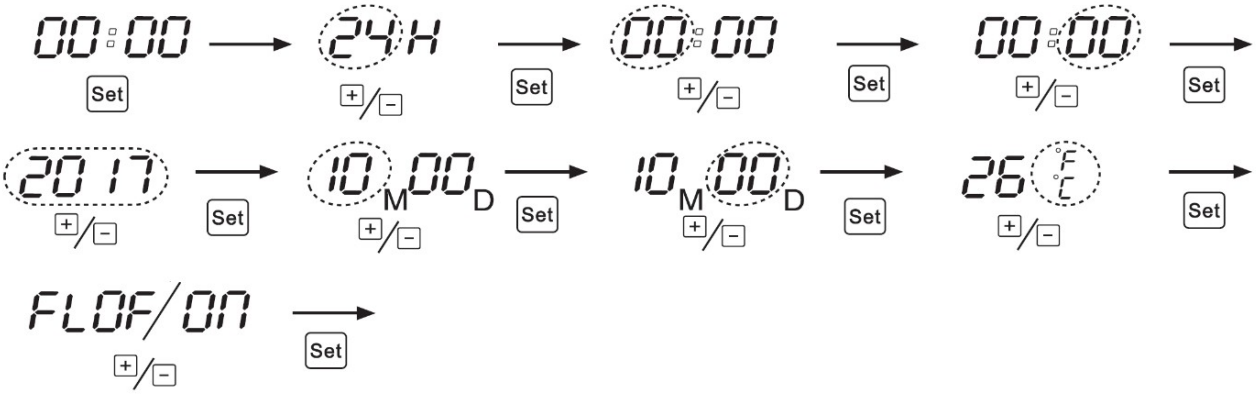

1. Impostare il formato dell'ora (12 ore o 24 ore).
2. Impostare l'ora.
3. Impostare i minuti.
4. Impostare l'anno.
5. Impostare il mese.
6. Impostare il giorno.
7. Selezionare l'unità di temperatura (°C o °F).
8. Attivare o disattivare l'indicatore lampeggiante dei secondi.
9. Premere nuovamente **SET** per salvare e uscire dalle impostazioni.

Utilizzare i pulsanti **+** e **–** (o i pulsanti numerici sul telecomando, dove applicabile) per regolare i valori.

Se non viene eseguita alcuna operazione per circa **8 secondi**, le impostazioni correnti vengono salvate automaticamente e l'orologio esce dal menu delle impostazioni.

IMPOSTAZIONI DELLA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY

Premere brevemente il pulsante **Brightness (Sole)** per passare tra la **modalità di luminosità automatica** e la **modalità di luminosità manuale**.

1. In **modalità automatica**, l'orologio regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale.
2. In **modalità manuale**, utilizzare i pulsanti **+** e **–** per selezionare uno dei dieci livelli di luminosità.



Premere **OK** per confermare la selezione e uscire.

IMPOSTAZIONI DELL'ALLARME

L'orologio supporta due allarmi indipendenti (**Allarme 1** e **Allarme 2**).



Attivazione o disattivazione dell'allarme

Premere ripetutamente il pulsante **ALARM** per passare tra **Allarme 1** e **Allarme 2**. Utilizzare i pulsanti **+** o **−** per attivare o disattivare l'allarme selezionato. L'icona dell'allarme corrispondente apparirà sul display quando l'allarme è attivato.



Impostazione dell'allarme

Dopo aver selezionato l'allarme desiderato:



1. Impostare l'ora dell'allarme.
2. Impostare i minuti dell'allarme.
3. Selezionare la modalità di ripetizione dell'allarme:
    - **5** – Giorni feriali (da lunedì a venerdì)
    - **6** – Fine settimana (sabato e domenica)
    - **7** – Ogni giorno

Premere **SET** per salvare e uscire.

Arresto dell'allarme

Quando l'allarme suona, premere **qualsiasi pulsante** per arrestarlo. L'allarme si riattiverà automaticamente secondo il programma di ripetizione selezionato.

FUNZIONI TIMER

Timer progressivo

1. Premere brevemente il pulsante **Count Up**.
2. Il display mostrerà **00:00**.
3. Premere **OK** per avviare il conteggio del tempo.
4. Premere nuovamente **OK** per mettere in pausa o arrestare il timer.
5. Premere e tenere premuto il pulsante **Count Up** per cancellare il timer e tornare alla visualizzazione dell'orologio.

Timer conto alla rovescia

1. Premere brevemente il pulsante **Count Down**.
2. Il display mostrerà **00:00**.
3. Utilizzare i pulsanti numerici (**0–9**) per inserire il tempo desiderato per il conto alla rovescia.
    - **Esempio:** Inserendo **1058**, il timer viene impostato su **10 minuti e 58 secondi**.
4. Premere **OK** per avviare il conto alla rovescia.
5. Premere nuovamente **OK** per mettere in pausa il conto alla rovescia.
6. Premere e tenere premuto il pulsante **Count Down** per cancellare il timer e tornare alla visualizzazione dell'orologio.

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Ora legale (DST)

Premere e tenere premuto il pulsante **FUNC** sul telecomando (o il pulsante designato sull'orologio) per attivare o disattivare l'**ora legale (DST)**. Quando è attivata, l'icona **DST** appare sul display.

Accensione/spegnimento del display

Premere il pulsante **Power** per accendere o spegnere il display. L'orologio continua a mantenere l'ora precisa anche quando il display è spento.

Pulsanti di controllo sull'orologio

I pulsanti situati sul retro dell'orologio offrono le stesse funzioni di base del telecomando. Premere e tenere premuto il pulsante **SET** sull'orologio per passare tra la modalità **automatica** e **manuale** della luminosità.

Telecomando

Il pulsante **EN/CN** sul telecomando è riservato e **non ha alcuna funzione** per questo modello.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

CE

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.