LT: DIGITIME – NAUDOTOJO VADOVAS

LED skaitmeninis laikrodis

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Modelio numeris: DS-6650

Maitinimas


- Skaitmeninis laikrodis: 5 V ⎓ 1 A (USB maitinimas)
- Atsarginės baterijos (pagrindinis įrenginys): 2 × AAA 1,5 V (nepridedamos)
- Nuotolinio valdymo pulto baterija: 2 × CR2025 3 V

SVARBI PASTABA

Skaitmeninis laikrodis maitinamas per pridedamą USB laidą ir veikimo metu turi būti prijungtas prie tinkamo 5 V USB maitinimo šaltinio.

AAA baterijos naudojamos **tik kaip atsarginis maitinimo šaltinis** laikui ir laikrodžio nustatymams išsaugoti nutrūkus elektros tiekimui. Ekranas neįsižiebs, kai laikrodis maitinamas tik atsarginėmis baterijomis.

GAMINIO APŽVALGA

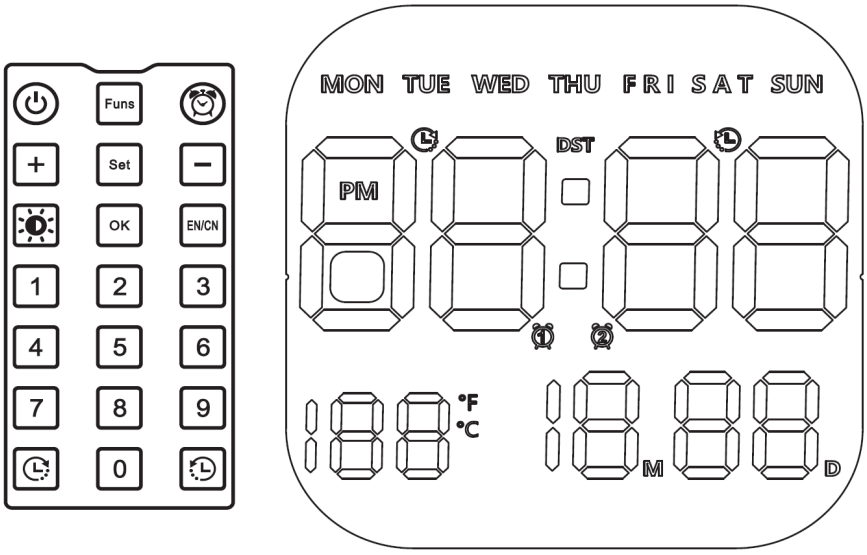


PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

- Vienu metu rodomas **laikas, data, savaitės diena ir temperatūra**.
- Reguliuojamas ekrano ryškumas:
    - 10 lygių automatinis ryškumo reguliavimas
    - 10 lygių rankinis ryškumo reguliavimas
    - Ekrano įjungimo / išjungimo funkcija
- Atsarginė atmintis naudojant 2 × AAA baterijas.

- Du nepriklausomi žadintuvai su keliais kartojimo režimais.
- Laiko skaičiavimo pirmyn laikmatis ir atgalinės atskaitos laikmatis (iki **99 minučių ir 59 sekundžių)**.

BENDRIEJI NUSTATYMAI

Paspauskite mygtuką **SET**, kad įeitumėte į nustatymų meniu. Pakartotinai spauskite **SET**, kad pereitumėte per kiekvieną nustatymą.

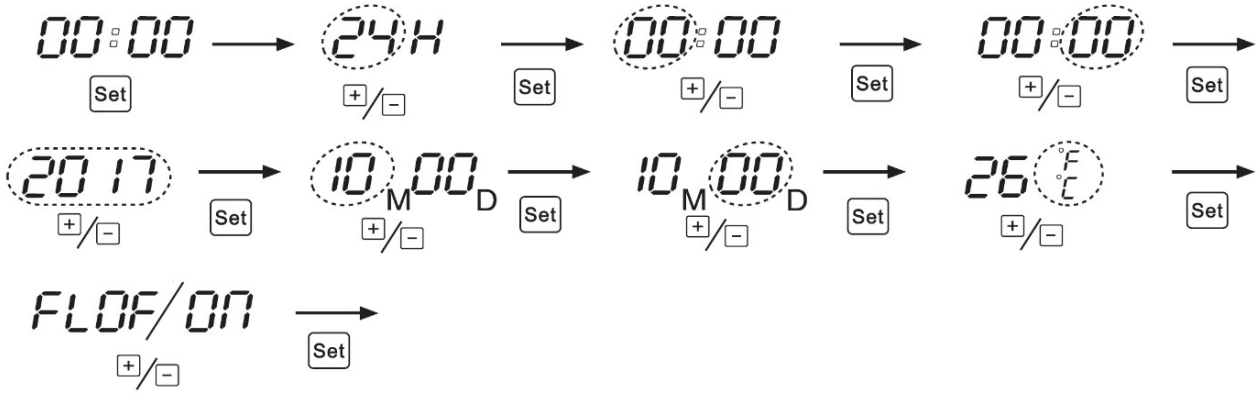

1. Nustatykite laiko formatą (12 valandų arba 24 valandų).
2. Nustatykite valandą.
3. Nustatykite minutes.
4. Nustatykite metus.
5. Nustatykite mėnesį.
6. Nustatykite dieną.
7. Pasirinkite temperatūros vienetą (°C arba °F).
8. Įjunkite arba išjunkite mirksintį sekundžių indikatorių.
9. Dar kartą paspauskite **SET**, kad išsaugotumėte ir išeitumėte iš nustatymų.

Naudokite mygtukus **+** ir **−** (arba nuotolinio valdymo pulto skaitmeninius mygtukus, jei taikoma) reikšmėms koreguoti.

Jei maždaug **8 sekundes** neatliekamas joks veiksmas, dabartiniai nustatymai automatiškai išsaugomi ir laikrodis išeina iš nustatymų meniu.

EKRANO RYŠKUMO NUSTATYMAI

Trumpai paspauskite mygtuką **Brightness (Saulė)**, kad perjungtumėte **automatinį ryškumo režimą** ir **rankinį ryškumo režimą**.

1. **Automatiniu režimu** laikrodis automatiškai reguliuoja ryškumą pagal aplinkos šviesą.
2. **Rankiniu režimu** naudokite mygtukus **+** ir **−**, kad pasirinktumėte vieną iš dešimties ryškumo lygių.



Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir išeitumėte.

ŽADINTUVO NUSTATYMAI

Laikrodis palaiko du nepriklausomus žadintuvus **(Žadintuvas 1** ir **Žadintuvas 2)**.



Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

Pakartotinai spauskite mygtuką **ALARM**, kad perjungtumėte **Žadintuvą 1** ir **Žadintuvą 2**. Naudokite mygtukus **+** arba **−**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pasirinktą žadintuvą. Kai žadintuvas įjungtas, ekrane pasirodys atitinkama žadintuvo piktograma.



Žadintuvo nustatymas

Pasirinkę norimą žadintuvą:



1. Nustatykite žadintuvo valandą.
2. Nustatykite žadintuvo minutes.
3. Pasirinkite žadintuvo kartojimo režimą:
    - **5** – Darbo dienos (nuo pirmadienio iki penktadienio)
    - **6** – Savaitgalis (šeštadienis ir sekmadienis)
    - **7** – Kiekvieną dieną

Paspauskite **SET**, kad išsaugotumėte ir išeitumėte.

Žadintuvo sustabdymas

Kai žadintuvas skamba, paspauskite **bet kurį mygtuką**, kad jį sustabdytumėte. Žadintuvas automatiškai vėl įsijungs pagal pasirinktą kartojimo grafiką.

LAIKMAČIO FUNKCIJOS

Laiko skaičiavimo pirmyn laikmatis

1. Trumpai paspauskite mygtuką **Count Up**.
2. Ekrane bus rodoma **00:00**.
3. Paspauskite **OK**, kad pradėtumėte laiko matavimą.
4. Dar kartą paspauskite **OK**, kad pristabdytumėte arba sustabdytumėte laikmatį.
5. Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Count Up**, kad išvalytumėte laikmatį ir grįžtumėte į laikrodžio rodinį.

Atgalinės atskaitos laikmatis

1. Trumpai paspauskite mygtuką **Count Down**.
2. Ekrane bus rodoma **00:00**.
3. Naudokite skaitmeninius mygtukus **(0–9)**, kad įvestumėte norimą atgalinės atskaitos laiką.
    - **Pavyzdys:** Įvedus **1058**, laikmatis nustatomas į **10 minučių ir 58 sekundes**.
4. Paspauskite **OK**, kad pradėtumėte atgalinę atskaitą.
5. Dar kartą paspauskite **OK**, kad pristabdytumėte atgalinę atskaitą.
6. Paspauskite ir palaikykite mygtuką **Count Down**, kad išvalytumėte laikmatį ir grįžtumėte į laikrodžio rodinį.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Vasaros laikas (DST)

Paspauskite ir palaikykite mygtuką **FUNC** nuotolinio valdymo pulte (arba nurodytą mygtuką ant laikrodžio), kad įjungtumėte arba išjungtumėte **vasaros laiką (DST)**. Kai jis įjungtas, ekrane pasirodo piktograma **DST**.

Ekrano įjungimas / išjungimas

Paspauskite mygtuką **Power**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ekraną. Laikrodis ir toliau tiksliai rodo laiką net tada, kai ekranas išjungtas.

Valdymo mygtukai ant laikrodžio

Laikrodžio galinėje pusėje esantys mygtukai suteikia tas pačias pagrindines funkcijas kaip nuotolinio valdymo pultas. Paspauskite ir palaikykite mygtuką **SET** ant laikrodžio, kad perjungtumėte **automatinį** ir **rankinį** ryškumo režimus.

Nuotolinio valdymo pultas

Mygtukas **EN/CN** nuotolinio valdymo pulte yra rezervuotas ir šiame modelyje **neturi funkcijos**.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE

Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.