LV: DIGITIME – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LED digitālais pulkstenis

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modeļa numurs: DS-6650

Barošana


- Digitālais pulkstenis: 5 V ⎓ 1 A (USB barošana)
- Rezerves baterijas (galvenā ierīce): 2 × AAA 1,5 V (nav iekļautas komplektā)
- Tālvadības pults baterija: 2 × CR2025 3 V

SVARĪGA PIEZĪME

Digitālais pulkstenis tiek darbināts ar komplektā iekļauto USB kabeli, un darbības laikā tam jābūt pievienotam piemērotam 5 V USB barošanas avotam.

AAA baterijas kalpo **tikai kā rezerves barošanas avots**, lai saglabātu pulksteņa laiku un iestatījumus strāvas padeves pārtraukuma laikā. Displejs neiedegsies, ja pulkstenis tiek darbināts tikai ar rezerves baterijām.

PRODUKTA PĀRSKATS

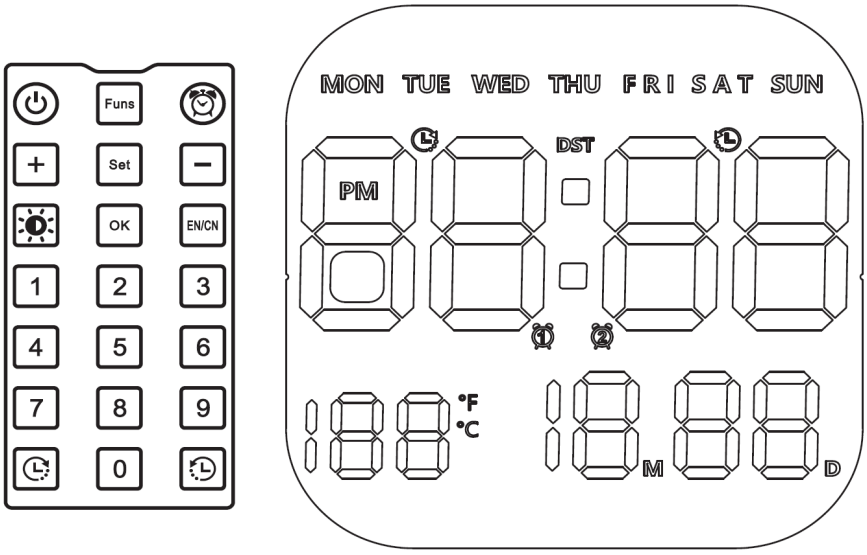


GALVENĀS FUNKCIJAS

- Vienlaicīgs **laika, datuma, nedēļas dienas un temperatūras** attēlojums.
- Regulējams displeja spilgtums:
    - 10 līmeņu automātiska spilgtuma regulēšana
    - 10 līmeņu manuāla spilgtuma regulēšana
    - Displeja ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija
- Rezerves atmiņa, izmantojot 2 × AAA baterijas.

- Divi neatkarīgi modinātāji ar vairākiem atkārtošanas režīmiem.
- Laika skaitīšanas taimeris un atpakaļskaitīšanas taimeris (līdz **99 minūtēm un 59 sekundēm)**.

VISPĀRĪGIE IESTATĪJUMI

Nospiediet pogu **SET**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Atkārtoti nospiediet **SET**, lai pārvietotos pa katru iestatījumu.

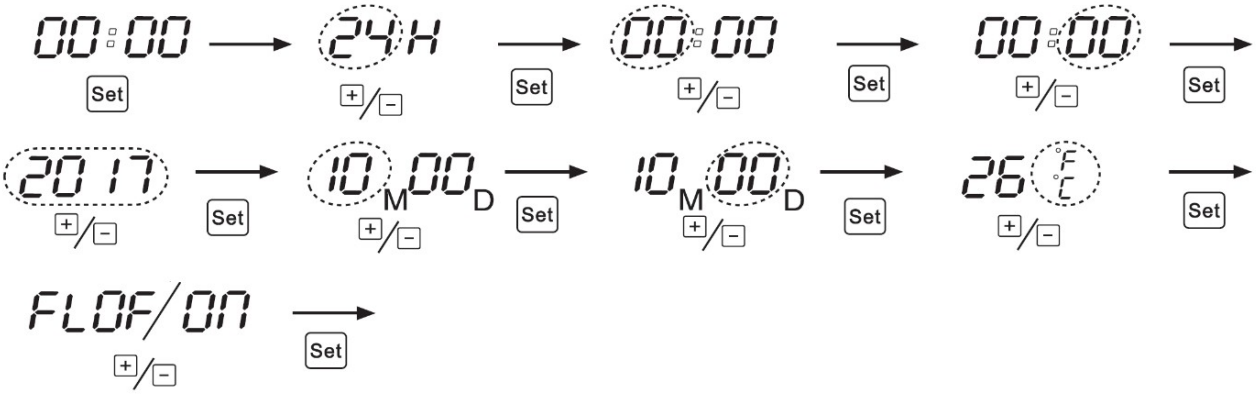

1. Iestatiet laika formātu (12 stundu vai 24 stundu).
2. Iestatiet stundu.
3. Iestatiet minūtes.
4. Iestatiet gadu.
5. Iestatiet mēnesi.
6. Iestatiet dienu.
7. Izvēlieties temperatūras mērvienību (°C vai °F).
8. Iespējojiet vai atspējojiet mirgojošo sekunžu indikatoru.
9. Vēlreiz nospiediet **SET**, lai saglabātu un izietu no iestatījumiem.

Izmantojiet pogas **+** un **−** (vai tālvadības pults ciparu pogas, ja piemērojams), lai pielāgotu vērtības.

Ja aptuveni **8 sekundes** netiek veikta neviena darbība, pašreizējie iestatījumi tiek automātiski saglabāti un pulkstenis iziet no iestatījumu izvēlnes.

DISPLEJA SPILGTUMA IESTATĪJUMI

Īsi nospiediet pogu **Brightness (Saule)**, lai pārslēgtos starp **automātisko spilgtuma režīmu** un **manuālo spilgtuma režīmu**.

1. **Automātiskajā režīmā** pulkstenis automātiski pielāgo spilgtumu atbilstoši apkārtējai gaismai.
2. **Manuālajā režīmā** izmantojiet pogas **+** un **−**, lai izvēlētos vienu no desmit spilgtuma līmeņiem.



Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli un izietu.

MODINĀTĀJA IESTATĪJUMI

Pulkstenis atbalsta divus neatkarīgus modinātājus **(Modinātājs 1** un **Modinātājs 2)**.



Modinātāja ieslēgšana vai izslēgšana

Atkārtoti nospiediet pogu **ALARM**, lai pārslēgtos starp **Modinātāju 1** un **Modinātāju 2**. Izmantojiet pogas **+** vai **−**, lai ieslēgtu vai izslēgtu izvēlēto modinātāju. Kad modinātājs ir ieslēgts, displejā parādīsies atbilstošā modinātāja ikona.



Modinātāja iestatīšana

Pēc vēlamā modinātāja izvēles:



1. Iestatiet modinātāja stundu.
2. Iestatiet modinātāja minūtes.
3. Izvēlieties modinātāja atkārtošanas režīmu:
    - **5** – Darba dienas (no pirmdienas līdz piektdienai)
    - **6** – Nedēļas nogale (sestdiena un svētdiena)
    - **7** – Katru dienu

Nospiediet **SET**, lai saglabātu un izietu.

Modinātāja apturēšana

Kad modinātājs skan, nospiediet **jebkuru pogu**, lai to apturētu. Modinātājs automātiski atkal aktivizēsies atbilstoši izvēlētajam atkārtošanas grafikam.

TAIMERA FUNKCIJAS

Laika skaitīšanas taimeris

1. Īsi nospiediet pogu **Count Up**.
2. Displejā tiks parādīts **00:00**.
3. Nospiediet **OK**, lai sāktu laika skaitīšanu.
4. Vēlreiz nospiediet **OK**, lai pauzētu vai apturētu taimeri.
5. Nospiediet un turiet pogu **Count Up**, lai notīrītu taimeri un atgrieztos pulksteņa displejā.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

1. Īsi nospiediet pogu **Count Down**.
2. Displejā tiks parādīts **00:00**.
3. Izmantojiet ciparu pogas **(0–9)**, lai ievadītu vēlamo atpakaļskaitīšanas laiku.
    - **Piemērs:** Ievadot **1058**, taimeris tiek iestatīts uz **10 minūtēm un 58 sekundēm**.
4. Nospiediet **OK**, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
5. Vēlreiz nospiediet **OK**, lai pauzētu atpakaļskaitīšanu.
6. Nospiediet un turiet pogu **Count Down**, lai notīrītu taimeri un atgrieztos pulksteņa displejā.

PAPILDU FUNKCIJAS

Vasaras laiks (DST)

Nospiediet un turiet pogu **FUNC** uz tālvadības pults (vai norādīto pogu uz pulksteņa), lai ieslēgtu vai izslēgtu **vasaras laiku (DST)**. Kad tas ir ieslēgts, displejā parādās ikona **DST**.

Displeja ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet pogu **Power**, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju. Pulkstenis turpina precīzi rādīt laiku arī tad, kad displejs ir izslēgts.

Vadības pogas uz pulksteņa

Pogas, kas atrodas pulksteņa aizmugurē, nodrošina tās pašas pamatfunkcijas kā tālvadības pults. Nospiediet un turiet pogu **SET** uz pulksteņa, lai pārslēgtos starp **automātisko** un **manuālo** spilgtuma režīmu.

Tālvadības pults

Poga **EN/CN** uz tālvadības pults ir rezervēta un šim modelim tai **nav funkcijas**.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.