NL: DIGITIME – GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED digitale klok

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnummer: DS-6650

Voeding


- Digitale klok: 5 V ⎓ 1 A (USB-voeding)
- Back-upbatterijen (hoofdeenheid): 2 × AAA 1,5 V (niet inbegrepen)
- Batterij afstandsbediening: 2 × CR2025 3 V

BELANGRIJKE OPMERKING

De digitale klok wordt gevoed via de meegeleverde USB-kabel en moet tijdens gebruik worden aangesloten op een geschikte USB-voedingsbron van 5 V.

De AAA-batterijen dienen **alleen als back-upvoeding** om de tijd en instellingen van de klok te behouden tijdens een stroomonderbreking. Het display licht niet op wanneer de klok alleen door de back-upbatterijen wordt gevoed.

PRODUCTOVERZICHT

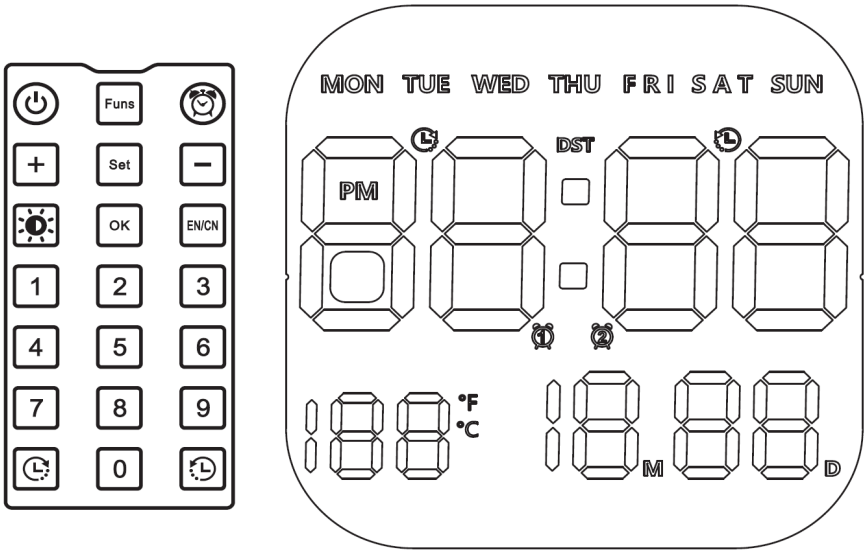


BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Gelijktijdige weergave van **tijd, datum, dag van de week en temperatuur**.
- Instelbare displayhelderheid:
    - Automatische helderheidsaanpassing in 10 niveaus
    - Handmatige helderheidsaanpassing in 10 niveaus
    - Functie voor display aan/uit
- Back-upgeheugen met 2 × AAA-batterijen.

- Twee onafhankelijke alarmen met meerdere herhaalmodi.
- Opteltimer en afteltimer (tot **99 minuten en 59 seconden)**.

ALGEMENE INSTELLINGEN

Druk op de knop **SET** om het instellingenmenu te openen. Druk herhaaldelijk op **SET** om door elke instelling te gaan.

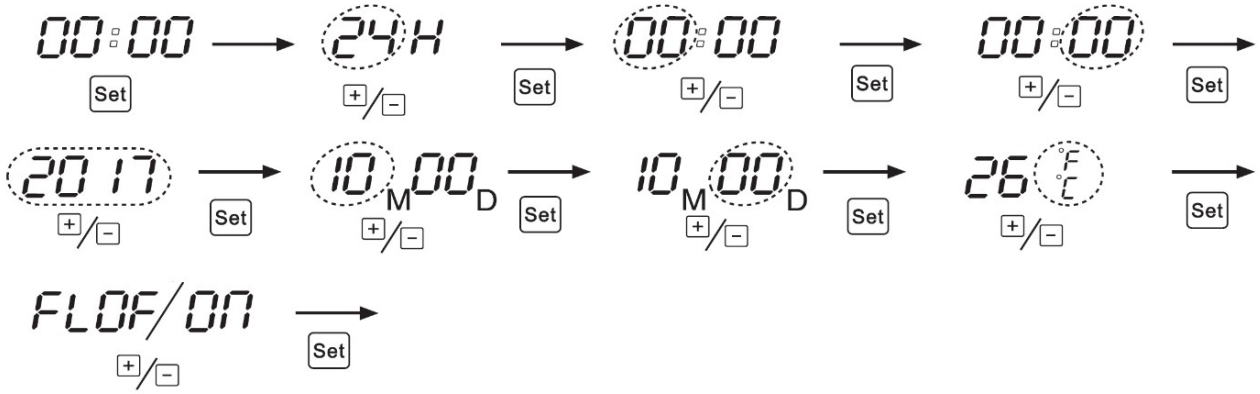

1. Stel het tijdformaat in (12-uurs of 24-uurs).
2. Stel het uur in.
3. Stel de minuten in.
4. Stel het jaar in.
5. Stel de maand in.
6. Stel de dag in.
7. Selecteer de temperatuureenheid (°C of °F).
8. Schakel de knipperende secondenindicator in of uit.
9. Druk nogmaals op **SET** om op te slaan en de instellingen te verlaten.

Gebruik de knoppen **+** en **–** (of de numerieke knoppen op de afstandsbediening, indien van toepassing) om waarden aan te passen.

Als er gedurende ongeveer **8 seconden** geen handeling wordt uitgevoerd, worden de huidige instellingen automatisch opgeslagen en verlaat de klok het instellingenmenu.

INSTELLINGEN VOOR DISPLAYHELDERHEID

Druk kort op de knop **Brightness (Zon)** om te schakelen tussen **automatische helderheidsmodus** en **handmatige helderheidsmodus**.

1. In de **automatische modus** past de klok de helderheid automatisch aan op basis van het omgevingslicht.
2. In de **handmatige modus** gebruikt u de knoppen **+** en **–** om een van de tien helderheidsniveaus te selecteren.



Druk op **OK** om uw selectie te bevestigen en af te sluiten.

ALARMINSTELLINGEN

De klok ondersteunt twee onafhankelijke alarmen **(Alarm 1** en **Alarm 2)**.



Een alarm in- of uitschakelen

Druk herhaaldelijk op de knop **ALARM** om te schakelen tussen **Alarm 1** en **Alarm 2**. Gebruik de knoppen **+** of **−** om het geselecteerde alarm in of uit te schakelen. Het bijbehorende alarmicoon verschijnt op het display wanneer het alarm is ingeschakeld.



Een alarm instellen

Na het selecteren van het gewenste alarm:



1. Stel het alarmuur in.
2. Stel de alarmminuten in.
3. Selecteer de herhaalmodus van het alarm:
    - **5** – Werkdagen (maandag tot vrijdag)
    - **6** – Weekend (zaterdag en zondag)
    - **7** – Elke dag

Druk op **SET** om op te slaan en af te sluiten.

Een alarm stoppen

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op **een willekeurige knop** om het te stoppen. Het alarm wordt automatisch opnieuw geactiveerd volgens het geselecteerde herhaalschema.

TIMERFUNCTIES

Opteltimer

1. Druk kort op de knop **Count Up**.
2. Het display toont **00:00**.
3. Druk op **OK** om de tijdmeting te starten.
4. Druk opnieuw op **OK** om de timer te pauzeren of te stoppen.
5. Houd de knop **Count Up** ingedrukt om de timer te wissen en terug te keren naar de klokweergave.

Afteltimer

1. Druk kort op de knop **Count Down**.
2. Het display toont **00:00**.
3. Gebruik de numerieke knoppen **(0–9)** om de gewenste afteltijd in te voeren.
    - **Voorbeeld:** Het invoeren van **1058** stelt de timer in op **10 minuten en 58 seconden**.
4. Druk op **OK** om het aftellen te starten.
5. Druk opnieuw op **OK** om het aftellen te pauzeren.
6. Houd de knop **Count Down** ingedrukt om de timer te wissen en terug te keren naar de klokweergave.

AANVULLENDE FUNCTIES

Zomertijd (DST)

Houd de knop **FUNC** op de afstandsbediening (of de aangewezen knop op de klok) ingedrukt om **zomertijd (DST)** in of uit te schakelen. Wanneer deze is ingeschakeld, verschijnt het **DST**-icoon op het display.

Display aan/uit

Druk op de knop **Power** om het display in of uit te schakelen. De klok blijft de juiste tijd bijhouden, zelfs wanneer het display is uitgeschakeld.

Bedieningsknoppen op de klok

De knoppen aan de achterkant van de klok bieden dezelfde basisfuncties als de afstandsbediening. Houd de knop **SET** op de klok ingedrukt om te schakelen tussen **automatische** en **handmatige** helderheidsmodi.

Afstandsbediening

De knop **EN/CN** op de afstandsbediening is gereserveerd en heeft **geen functie** voor dit model.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.