RO: DIGITIME – MANUAL DE UTILIZARE

Ceas digital LED

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Număr model: DS-6650

Alimentare


- Ceas digital: 5 V ⎓ 1 A (alimentare USB)
- Baterii de rezervă (unitatea principală): 2 × AAA 1,5 V (nu sunt incluse)
- Baterie telecomandă: 2 × CR2025 3 V

NOTĂ IMPORTANTĂ

Ceasul digital este alimentat prin cablul USB furnizat și trebuie conectat la o sursă de alimentare USB adecvată de 5 V în timpul funcționării.

Bateriile AAA servesc **doar ca sursă de alimentare de rezervă** pentru păstrarea orei și setărilor ceasului în timpul unei întreruperi de curent. Afișajul nu se va aprinde când ceasul este alimentat doar de bateriile de rezervă.

PREZENTAREA PRODUSULUI

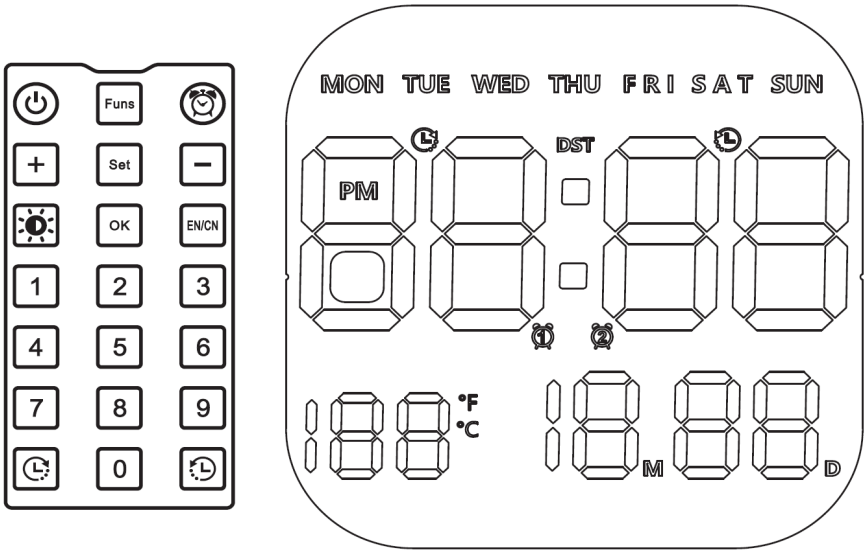


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Afișare simultană a **orei, datei, zilei săptămânii și temperaturii**.
- Luminozitate reglabilă a afișajului:
    - Reglare automată a luminozității pe 10 niveluri
    - Reglare manuală a luminozității pe 10 niveluri
    - Funcție de pornire/oprire a afișajului
- Memorie de rezervă folosind 2 × baterii AAA.

- Două alarme independente cu mai multe moduri de repetare.
- Cronometru crescător și temporizator cu numărătoare inversă (până la **99 de minute și 59 de secunde)**.

SETĂRI GENERALE

Apăsați butonul **SET** pentru a intra în meniul de setări. Apăsați **SET** în mod repetat pentru a parcurge fiecare setare.

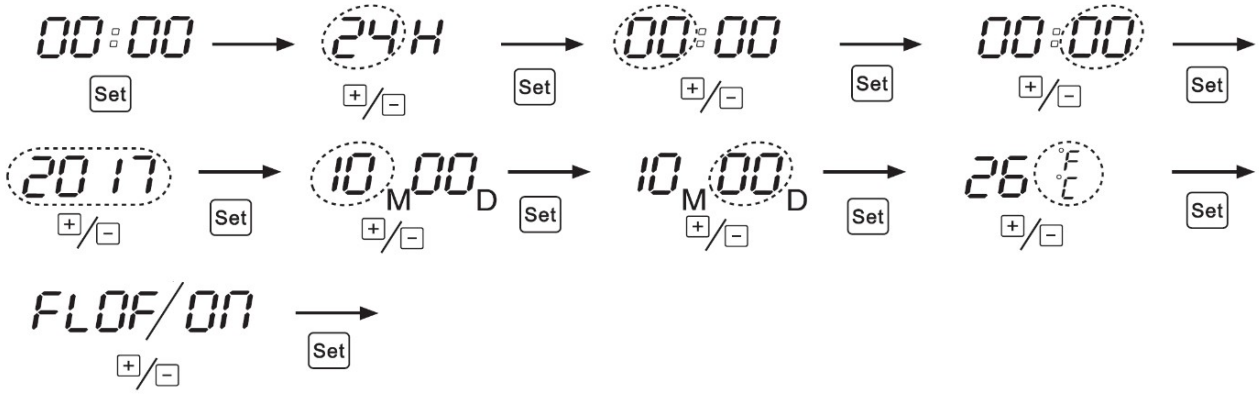

1. Setați formatul orei (12 ore sau 24 ore).
2. Setați ora.
3. Setați minutele.
4. Setați anul.
5. Setați luna.
6. Setați ziua.
7. Selectați unitatea de temperatură (°C sau °F).
8. Activați sau dezactivați indicatorul intermitent al secundelor.
9. Apăsați încă o dată **SET** pentru a salva și a ieși din setări.

Utilizați butoanele **+** și **−** (sau butoanele numerice de pe telecomandă, acolo unde este cazul) pentru a ajusta valorile.

Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de aproximativ **8 secunde**, setările curente sunt salvate automat, iar ceasul iese din meniul de setări.

SETĂRI PENTRU LUMINOZITATEA AFIȘAJULUI

Apăsați scurt butonul **Brightness (Soare)** pentru a comuta între **modul automat de luminozitate** și **modul manual de luminozitate**.

1. În **modul automat**, ceasul ajustează automat luminozitatea în funcție de lumina ambientală.
2. În **modul manual**, utilizați butoanele **+** și **−** pentru a selecta unul dintre cele zece niveluri de luminozitate.



Apăsați **OK** pentru a confirma selecția și a ieși.

SETĂRI ALARMĂ

Ceasul acceptă două alarme independente **(Alarmă 1** și **Alarmă 2)**.



Pornirea sau oprirea unei alarme

Apăsați butonul **ALARM** în mod repetat pentru a comuta între **Alarmă 1** și **Alarmă 2**. Utilizați butoanele **+** sau **–** pentru a activa sau dezactiva alarma selectată. Pictograma corespunzătoare a alarmei va apărea pe afișaj când alarma este activată.



Setarea unei alarme

După selectarea alarmei dorite:



1. Setați ora alarmei.
2. Setați minutele alarmei.
3. Selectați modul de repetare al alarmei:
    - **5** – Zile lucrătoare (de luni până vineri)
    - **6** – Weekend (sâmbătă și duminică)
    - **7** – În fiecare zi

Apăsați **SET** pentru a salva și a ieși.

Oprirea unei alarme

Când alarma sună, apăsați **orice buton** pentru a o opri. Alarma se va activa din nou automat conform programului de repetare selectat.

FUNCȚII TEMPORIZATOR

Cronometru crescător

1. Apăsați scurt butonul **Count Up**.
2. Afișajul va arăta **00:00**.
3. Apăsați **OK** pentru a începe măsurarea timpului.
4. Apăsați din nou **OK** pentru a pune pe pauză sau a opri temporizatorul.
5. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Count Up** pentru a șterge temporizatorul și a reveni la afișajul ceasului.

Temporizator cu numărătoare inversă

1. Apăsați scurt butonul **Count Down**.
2. Afișajul va arăta **00:00**.
3. Utilizați butoanele numerice **(0–9)** pentru a introduce timpul dorit pentru numărătoarea inversă.
    - **Exemplu:** Introducerea **1058** setează temporizatorul la **10 minute și 58 de secunde**.
4. Apăsați **OK** pentru a porni numărătoarea inversă.
5. Apăsați din nou **OK** pentru a pune pe pauză numărătoarea inversă.
6. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Count Down** pentru a șterge temporizatorul și a reveni la afișajul ceasului.

FUNCȚII SUPLIMENTARE

Ora de vară (DST)

Apăsați și mențineți apăsat butonul **FUNC** de pe telecomandă (sau butonul desemnat de pe ceas) pentru a activa sau dezactiva **ora de vară (DST)**. Când este activată, pictograma **DST** apare pe afișaj.

Pornire/oprire afișaj

Apăsați butonul **Power** pentru a porni sau opri afișajul. Ceasul continuă să păstreze ora exactă chiar și atunci când afișajul este oprit.

Butoane de control pe ceas

Butoanele situate pe partea din spate a ceasului oferă aceleași funcții de bază ca telecomanda. Apăsați și mențineți apăsat butonul **SET** de pe ceas pentru a comuta între modurile de luminozitate **automată** și **manuală**.

Telecomandă

Butonul **EN/CN** de pe telecomandă este rezervat și **nu are nicio funcție** pentru acest model.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.