SR: DIGITIME – KORISNIČKO UPUTSTVO

LED digitalni sat

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Broj modela: DS-6650

Napajanje


- Digitalni sat: 5 V ⎓ 1 A (USB napajanje)
- Rezervne baterije (glavna jedinica): 2 × AAA 1,5 V (nisu uključene)
- Baterija daljinskog upravljača: 2 × CR2025 3 V

VAŽNA NAPOMENA

Digitalni sat se napaja putem priloženog USB kabla i tokom rada mora biti povezan na odgovarajući USB izvor napajanja od 5 V.

AAA baterije služe **isključivo kao rezervni izvor napajanja** za očuvanje vremena i podešavanja sata u slučaju prekida napajanja. Displej neće svetleti kada se sat napaja samo rezervnim baterijama.

PREGLED PROIZVODA

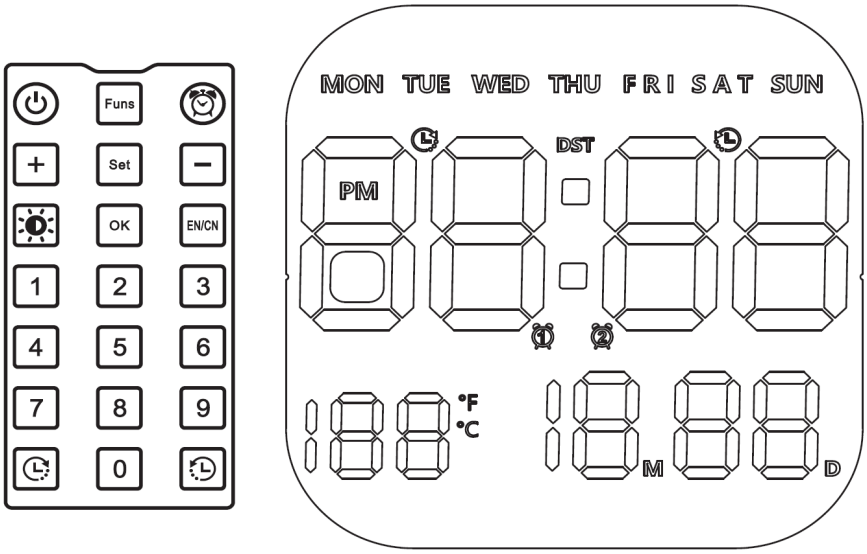


GLAVNE KARAKTERISTIKE

- Istovremeni prikaz **vremena, datuma, dana u nedelji i temperature**.
- Podesiva osvetljenost displeja:
  - Automatsko podešavanje osvetljenosti u 10 nivoa
  - Ručno podešavanje osvetljenosti u 10 nivoa
  - Funkcija uključivanja/isključivanja displeja
- Rezervna memorija pomoću 2 × AAA baterije.

- Dva nezavisna alarma sa više režima ponavljanja.
- Tajmer za brojanje unapred i odbrojavanje (do **99 minuta i 59 sekundi**).

OPŠTA PODEŠAVANJA

Pritisnite dugme **SET** da biste ušli u meni za podešavanja. Pritiskajte **SET** više puta da biste prolazili kroz svako podešavanje.

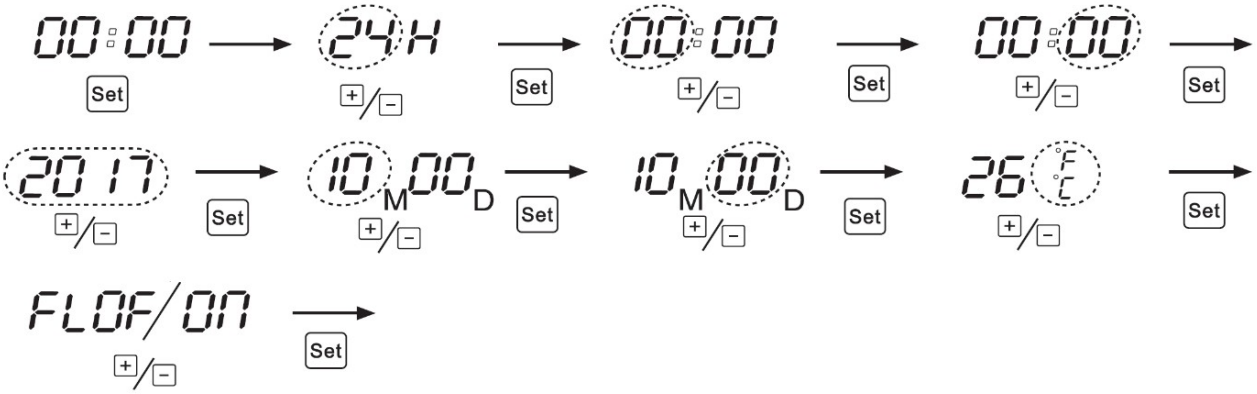

1. Podesite format vremena (12-časovni ili 24-časovni).
2. Podesite sate.
3. Podesite minute.
4. Podesite godinu.
5. Podesite mesec.
6. Podesite dan.
7. Izaberite jedinicu temperature (°C ili °F).
8. Uključite ili isključite treperenje indikatora sekundi.
9. Pritisnite **SET** još jednom da biste sačuvali podešavanja i izašli iz menija.

Koristite dugmad **+** i **−** (ili numeričke tastere na daljinskom upravljaču, gde je primenljivo) za podešavanje vrednosti.

Ako se približno **8 sekundi** ne izvrši nijedna radnja, trenutna podešavanja će se automatski sačuvati, a sat će izaći iz menija za podešavanja.

PODEŠAVANJE OSVETLJENOSTI DISPLEJA

Kratko pritisnite dugme **Brightness (Sunce)** da biste prebacivali između **automatskog** i **ručnog režima osvetljenosti**.

1. U **automatskom režimu** sat automatski prilagođava osvetljenost u skladu sa ambijentalnim svetlom.
2. U **ručnom režimu** koristite dugmad **+** i **−** da biste izabrali jedan od deset nivoa osvetljenosti.



Pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor i izašli.

PODEŠAVANJE ALARMA

Sat podržava dva nezavisna alarma (**Alarm 1** i **Alarm 2**).



Uključivanje ili isključivanje alarma

Pritiskajte dugme **ALARM** više puta da biste prebacivali između **Alarma 1** i **Alarma 2**. Koristite dugmad **+** ili **–** da biste uključili ili isključili izabrani alarm. Kada je alarm uključen, odgovarajuća ikonica alarma će se prikazati na displeju.



Podešavanje alarma

Nakon izbora željenog alarma:



1. Podesite sate alarma.
2. Podesite minute alarma.
3. Izaberite režim ponavljanja alarma:
    - **5** – Radni dani (od ponedeljka do petka)
    - **6** – Vikend (subota i nedelja)
    - **7** – Svaki dan

Pritisnite **SET** da biste sačuvali podešavanja i izašli.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi, pritisnite **bilo koje dugme** da biste ga zaustavili. Alarm će se automatski ponovo aktivirati prema izabranom rasporedu ponavljanja.

FUNKCIJE TAJMERA

Brojanje unapred

1. Kratko pritisnite dugme **Count Up**.
2. Na displeju će se prikazati **00:00**.
3. Pritisnite **OK** da biste pokrenuli merenje vremena.
4. Ponovo pritisnite **OK** da biste pauzirali ili zaustavili tajmer.
5. Pritisnite i držite dugme **Count Up** da biste obrisali tajmer i vratili se na prikaz sata.

Odbrojavanje

1. Kratko pritisnite dugme **Count Down**.
2. Na displeju će se prikazati **00:00**.
3. Pomoću numeričkih tastera (**0–9**) unesite željeno vreme odbrojavanja.
    - **Primer:** Unos **1058** podešava tajmer na **10 minuta i 58 sekundi**.
4. Pritisnite **OK** da biste pokrenuli odbrojavanje.
5. Ponovo pritisnite **OK** da biste pauzirali odbrojavanje.
6. Pritisnite i držite dugme **Count Down** da biste obrisali tajmer i vratili se na prikaz sata.

DODATNE FUNKCIJE

Letnje računanje vremena (DST)

Pritisnite i držite dugme **FUNC** na daljinskom upravljaču (ili odgovarajuće dugme na satu) da biste uključili ili isključili **letnje računanje vremena (DST)**. Kada je omogućeno, ikonica **DST** će se pojaviti na displeju.

Uključivanje/isključivanje displeja

Pritisnite dugme **Power** da biste uključili ili isključili displej. Sat nastavlja da precizno meri vreme čak i kada je displej isključen.

Kontrolna dugmad na satu

Dugmad koja se nalaze na zadnjoj strani sata imaju iste osnovne funkcije kao daljinski upravljač. Pritisnite i držite dugme **SET** na satu da biste prebacivali između **automatskog** i **ručnog** režima osvetljenosti.

Daljinski upravljač

Dugme **EN/CN** na daljinskom upravljaču je rezervisano i **nema funkciju** na ovom modelu.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.

CE

Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: DIGITIME – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

LED дигитални сат

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Број модела: DS-6650

Напајање


- Дигитални сат: 5 V ⎓ 1 A (USB напајање)
- Резервне батерије (главна јединица): 2 × AAA 1,5 V (нису укључене)
- Батерија даљинског управљача: 2 × CR2025 3 V

ВАЖНА НАПОМЕНА

Дигитални сат се напаја путем приложеног USB кабла и током рада мора бити повезан на одговарајући USB извор напајања од 5 V.

AAA батерије служе **искључиво као резервни извор напајања** за очување времена и подешавања сата у случају прекида напајања. Дисплеј неће светлети када се сат напаја само резервним батеријама.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

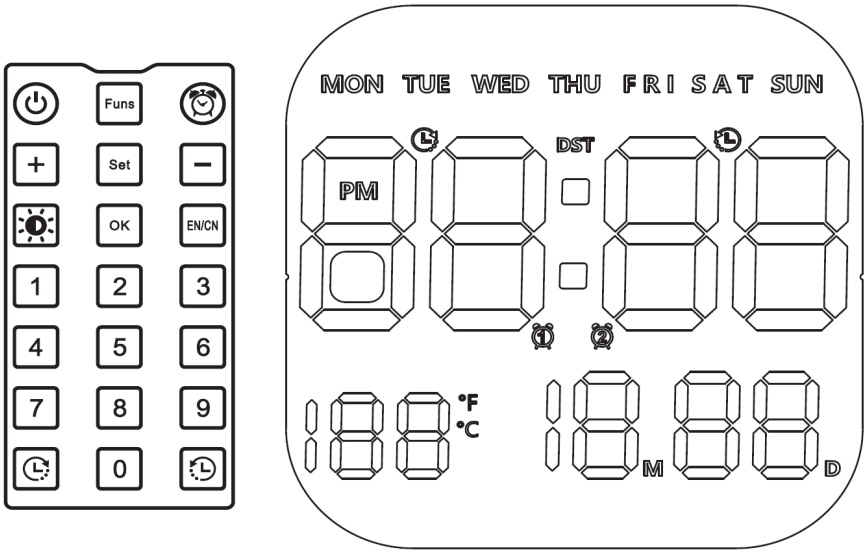


ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Истовремени приказ **времена, датума, дана у недељи и температуре**.
- Подесива осветљеност дисплеја:
    - Аутоматско подешавање осветљености у 10 нивоа
    - Ручно подешавање осветљености у 10 нивоа
    - Функција укључивања/искључивања дисплеја
- Резервна меморија помоћу 2 × AAA батерије.

- Два независна аларма са више режима понављања.
- Тајмер за бројање унапред и одбројавање (до **99 минута и 59 секунди**).

ОПШТА ПОДЕШАВАЊА

Притисните дугме **SET** да бисте ушли у мени за подешавања. Притискајте **SET** више пута да бисте пролазили кроз свако подешавање.

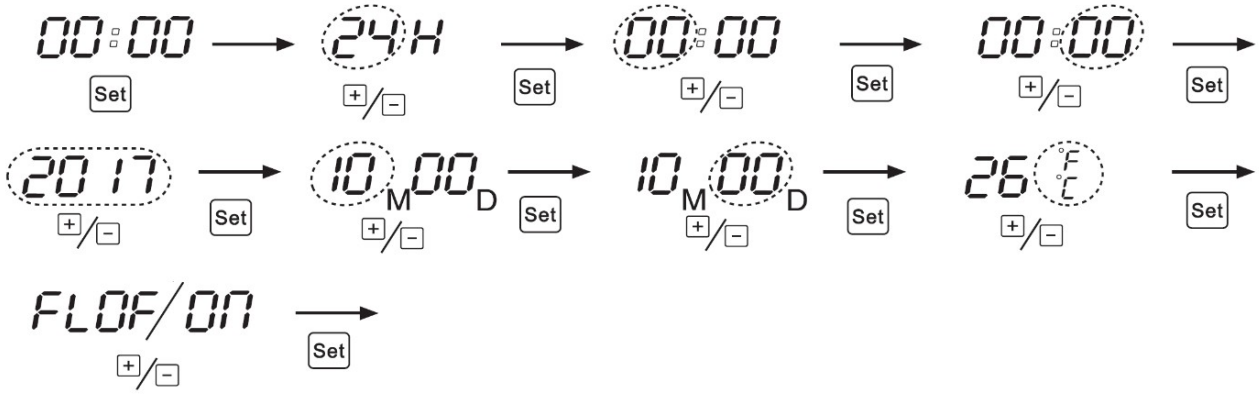

1. Подесите формат времена (12-часовни или 24-часовни).
2. Подесите сате.
3. Подесите минуте.
4. Подесите годину.
5. Подесите месец.
6. Подесите дан.
7. Изаберите јединицу температуре (°C или °F).
8. Укључите или искључите треперење индикатора секунди.
9. Притисните **SET** још једном да бисте сачували подешавања и изашли из менија.

Користите дугмад **+** и **−** (или нумеричке тастере на даљинском управљачу, где је применљиво) за подешавање вредности.

Ако се приближно **8 секунди** не изврши ниједна радња, тренутна подешавања ће се аутоматски сачувати, а сат ће изаћи из менија за подешавања.

ПОДЕШАВАЊЕ ОСВЕТЉЕНОСТИ ДИСПЛЕЈА

Кратко притисните дугме **Brightness (Сунце)** да бисте пребацивали између **аутоматског** и **ручног режима осветљености**.

1. У **аутоматском режиму** сат аутоматски прилагођава осветљеност у складу са амбијенталним светлом.
2. У **ручном режиму** користите дугмад **+** и **−** да бисте изабрали један од десет нивоа осветљености.



Притисните **ОК** да бисте потврдили избор и изашли.

ПОДЕШАВАЊЕ АЛАРМА

Сат подржава два независна аларма (**Аларм 1** и **Аларм 2**).



Укључивање или искључивање аларма

Притискајте дугме **ALARM** више пута да бисте пребацивали између **Аларма 1** и **Аларма 2**. Користите дугмад **+** или **–** да бисте укључили или искључили изабрани аларм. Када је аларм укључен, одговарајућа иконица аларма ће се приказати на дисплеју.



Подешавање аларма

Након избора жељеног аларма:



1. Подесите сате аларма.
2. Подесите минуте аларма.
3. Изаберите режим понављања аларма:
    - **5** – Радни дани (од понедељка до петка)
    - **6** – Викенд (субота и недеља)
    - **7** – Сваки дан

Притисните **SET** да бисте сачували подешавања и изашли.

Заустављање аларма

Када се аларм огласи, притисните **било које дугме** да бисте га зауставили. Аларм ће се аутоматски поново активирати према изабраном распореду понављања.

ФУНКЦИЈЕ ТАЈМЕРА

Бројање унапред

1. Кратко притисните дугме **Count Up**.
2. На дисплеју ће се приказати **00:00**.
3. Притисните **OK** да бисте покренули мерење времена.
4. Поново притисните **OK** да бисте паузирали или зауставили тајмер.
5. Притисните и држите дугме **Count Up** да бисте обрисали тајмер и вратили се на приказ сата.

Одбројавање

1. Кратко притисните дугме **Count Down**.
2. На дисплеју ће се приказати **00:00**.
3. Помоћу нумеричких тастера (**0–9**) унесите жељено време одбројавања.
    - **Пример:** Унос **1058** подешава тајмер на **10 минута и 58 секунди**.
4. Притисните **OK** да бисте покренули одбројавање.
5. Поново притисните **OK** да бисте паузирали одбројавање.
6. Притисните и држите дугме **Count Down** да бисте обрисали тајмер и вратили се на приказ сата.

ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

Летње рачунање времена (DST)

Притисните и држите дугме **FUNC** на даљинском управљачу (или одговарајуће дугме на сату) да бисте укључили или искључили **летње рачунање времена (DST)**. Када је омогућено, иконица **DST** ће се појавити на дисплеју.

Укључивање/искључивање дисплеја

Притисните дугме **Power** да бисте укључили или искључили дисплеј. Сат наставља да прецизно мери време чак и када је дисплеј искључен.

Контролна дугмад на сату

Дугмад која се налазе на задњој страни сата имају исте основне функције као даљински управљач. Притисните и држите дугме **SET** на сату да бисте пребацивали између **аутоматског** и **ручног** режима осветљености.

Даљински управљач

Дугме **EN/CN** на даљинском управљачу је резервисано и **нема функцију** на овом моделу.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније