# SL: DIGITIME – NAVODILA ZA UPORABO

**LED digitalna ura**

**SPECIFIKACIJE IZDELKA**

**Številka modela:** DS-6650

**Napajanje**

- Digitalna ura: 5 V ⎓ 1 A (USB napajanje)
- Rezervne baterije (glavna enota): 2 × AAA 1,5 V (nista priloženi)
- Baterija za daljinski upravljalnik: 2 × CR2025 3 V

---


**POMEMBNO OPOZORILO**

Digitalna ura se napaja prek priloženega USB kabla in mora biti med delovanjem priključena na ustrezen 5 V USB vir napajanja.

Bateriji AAA služita **le kot rezervni vir napajanja** za ohranjanje časa in nastavitev ure ob izpadu električne energije. Zaslon se ne bo osvetlil, če bo ura napajana samo z rezervnima baterijama.

---

**PREGLED IZDELKA**

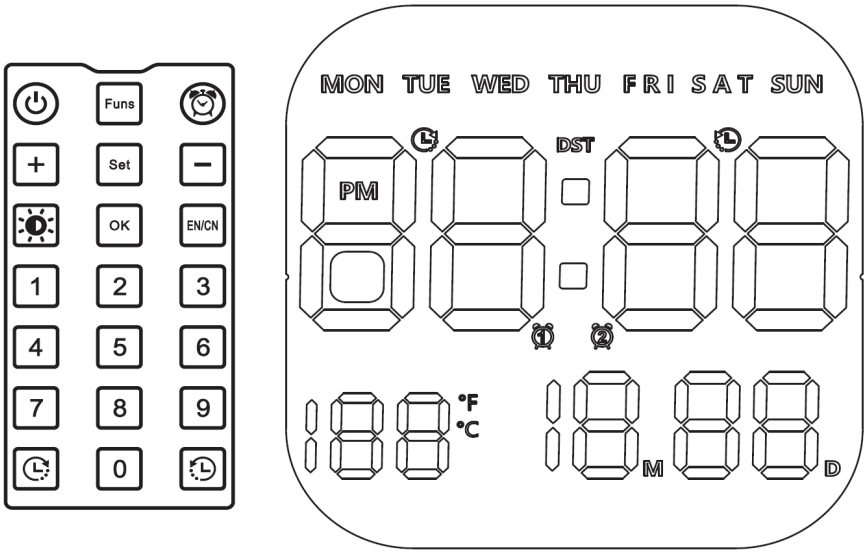


---

**GLAVNE FUNKCIJE**


- Sočasen prikaz **ure, datuma, dneva v tednu in temperature**.
- Nastavljiva svetlost zaslona:
  - 10-stopenjska samodejna nastavitev svetlosti
  - 10-stopenjska ročna nastavitev svetlosti
  - Funkcija vklopa/izklopa zaslona
- Rezervni pomnilnik z uporabo 2 × AAA baterij.

- Dva neodvisna alarma z več načini ponavljanja.
- Štoparica in odštevalnik (do **99 minut in 59 sekund**).

---

**SPLOŠNE NASTAVITVE**

Pritisnite gumb **SET**, da odprete meni nastavitev. Večkrat pritisnite **SET**, da se premikate med posameznimi nastavitvami.

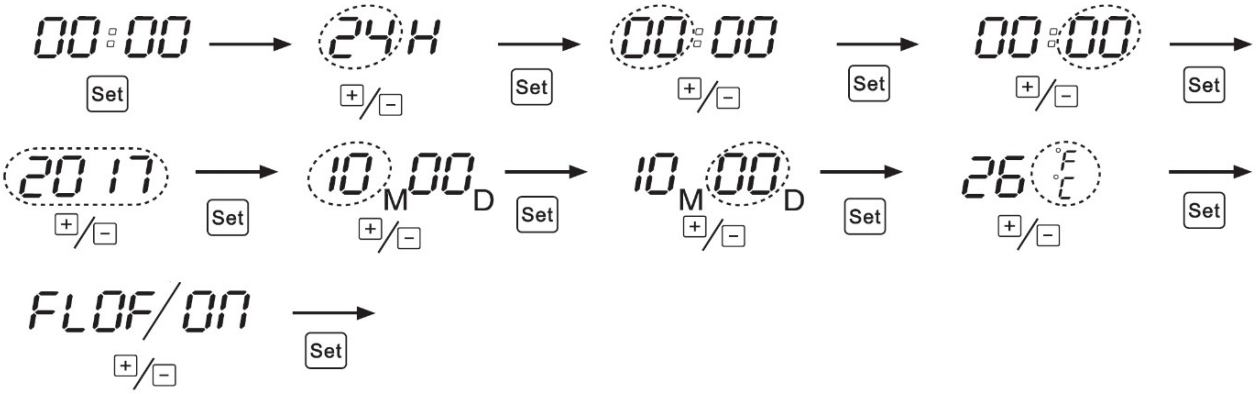


1. Nastavite obliko prikaza časa (12-urni ali 24-urni).
2. Nastavite uro.
3. Nastavite minute.
4. Nastavite leto.
5. Nastavite mesec.
6. Nastavite dan.
7. Izberite enoto temperature (°C ali °F).
8. Vklopite ali izklopite utripanje indikatorja sekund.
9. Ponovno pritisnite **SET**, da shranite nastavitve in zapustite meni.

Za spreminjanje vrednosti uporabite gumba **+** in **−** (ali številčne gumbe na daljinskem upravljalniku, kjer je to mogoče).

Če približno **8 sekund** ne izvedete nobenega dejanja, se trenutne nastavitve samodejno shranijo in ura zapusti meni nastavitev.

---

**NASTAVITVE SVETLOSTI ZASLONA**

Na kratko pritisnite gumb **Brightness (Sonce)** za preklop med **samodejnim načinom svetlosti** in **ročnim načinom svetlosti**.

1. V **samodejnem načinu** ura samodejno prilagaja svetlost glede na svetlobo v okolici.
2. V **ročnem načinu** uporabite gumba **+** in **−**, da izberete eno od desetih stopenj svetlosti.




Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro in zapustite meni.

## NASTAVITVE ALARMA

Ura podpira dva neodvisna alarma (**Alarm 1** in **Alarm 2**).



### Vklop ali izklop alarma

Večkrat pritisnite gumb **ALARM**, da preklapljate med **Alarmom 1** in **Alarmom 2**. Z gumboma **+** ali **–** omogočite ali onemogočite izbrani alarm. Ko je alarm omogočen, se na zaslonu prikaže ustrezna ikona alarma.




### Nastavitev alarma

Po izbiri želenega alarma:




1. Nastavite uro alarma.
2. Nastavite minute alarma.
3. Izberite način ponavljanja alarma:
    - **5** – Delovni dnevi (od ponedeljka do petka)
    - **6** – Vikend (sobota in nedelja)
    - **7** – Vsak dan

Pritisnite **SET**, da shranite nastavitve in zapustite meni.

### Ustavitev alarma

Ko se alarm sproži, pritisnite **katerikoli gumb**, da ga ustavite. Alarm se bo nato samodejno ponovno aktiviral glede na izbran urnik ponavljanja.

---

## FUNKCIJE ČASOVNIKA

### Štoparica

1. Na kratko pritisnite gumb **Count Up**.
2. Na zaslonu se prikaže **00:00**.
3. Pritisnite **OK**, da začnete merjenje časa.
4. Ponovno pritisnite **OK**, da začasno ustavite ali zaustavite časovnik.
5. Pritisnite in držite gumb **Count Up**, da izbrišete časovnik in se vrnete na prikaz ure.

**Odštevalnik**

1. Na kratko pritisnite gumb **Count Down**.
2. Na zaslonu se prikaže **00:00**.
3. S številčnimi gumbi (**0–9**) vnesite želeni čas odštevanja.
    - **Primer:** Če vnesete **1058**, bo odštevalnik nastavljen na **10 minut in 58 sekund**.
4. Pritisnite **OK**, da začnete odštevanje.
5. Ponovno pritisnite **OK**, da začasno ustavite odštevanje.
6. Pritisnite in držite gumb **Count Down**, da izbrišete odštevalnik in se vrnete na prikaz ure.

---

**DODATNE FUNKCIJE**

**Poletni čas (DST)**

Pritisnite in držite gumb **FUNC** na daljinskem upravljalniku (ali ustrezni gumb na uri), da omogočite ali onemogočite **poletni čas (DST)**. Ko je funkcija omogočena, se na zaslonu prikaže ikona **DST**.

**Vklop/izklop zaslona**

Pritisnite gumb **Power**, da vklopite ali izklopite zaslon. Ura še naprej natančno meri čas tudi, ko je zaslon izklopljen.

**Kontrolni gumbi na uri**

Gumbi na zadnji strani ure omogočajo enake osnovne funkcije kot daljinski upravljalnik. Pritisnite in držite gumb **SET** na uri za preklop med **samodejnim** in **ročnim načinom svetlosti**.

**Daljinski upravljalnik**

Gumb **EN/CN** na daljinskem upravljalniku je rezerviran in pri tem modelu **nima nobene funkcije**.

---

**NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:**



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.