SK: DIGITIME – NÁVOD NA POUŽITIE

LED digitálne hodiny

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Číslo modelu: DS-6650

Napájanie


- Digitálne hodiny: 5 V ⎓ 1 A (USB napájanie)
- Záložné batérie (hlavná jednotka): 2 × AAA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia)
- Batéria diaľkového ovládača: 2 × CR2025 3 V

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Digitálne hodiny sú napájané pomocou dodaného USB kábla a počas prevádzky musia byť pripojené k vhodnému USB zdroju napájania 5 V.

Batérie AAA slúžia **iba ako záložný zdroj napájania** na zachovanie času a nastavení hodín počas výpadku napájania. Displej sa nerozsvieti, ak sú hodiny napájané iba záložnými batériami.

PREHĽAD PRODUKTU

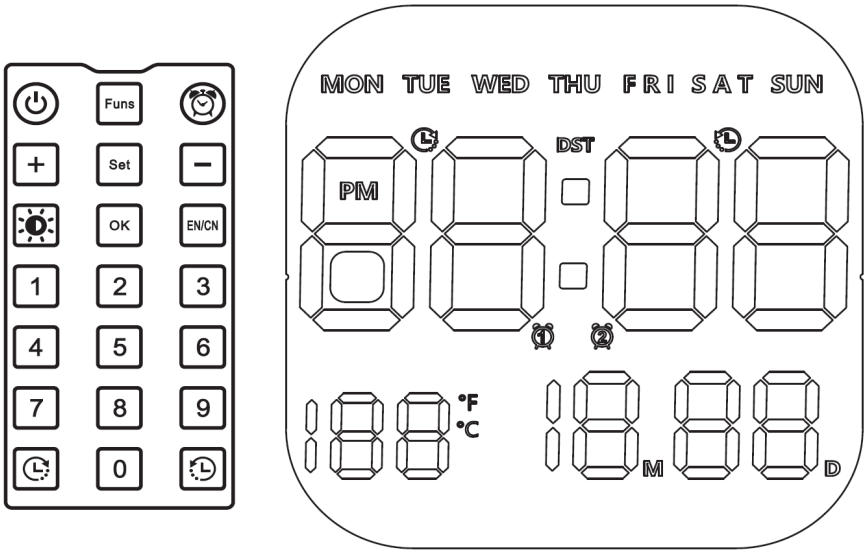


HLAVNÉ FUNKCIE

- Súčasné zobrazenie **času, dátumu, dňa v týždni a teploty**.
- Nastaviteľný jas displeja:
  - 10 úrovní automatického nastavenia jasu
  - 10 úrovní manuálneho nastavenia jasu
  - Funkcia zapnutia/vypnutia displeja
- Záložná pamäť pomocou 2 × AAA batérií.

- Dva nezávislé alarmy s viacerými režimami opakovania.
- Časovač počítania nahor a odpočítavací časovač (až do **99 minút a 59 sekúnd)**.

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

Stlačte tlačidlo **SET** pre vstup do ponuky nastavení. Opakovane stláčajte **SET**, aby ste prechádzali jednotlivými nastaveniami.

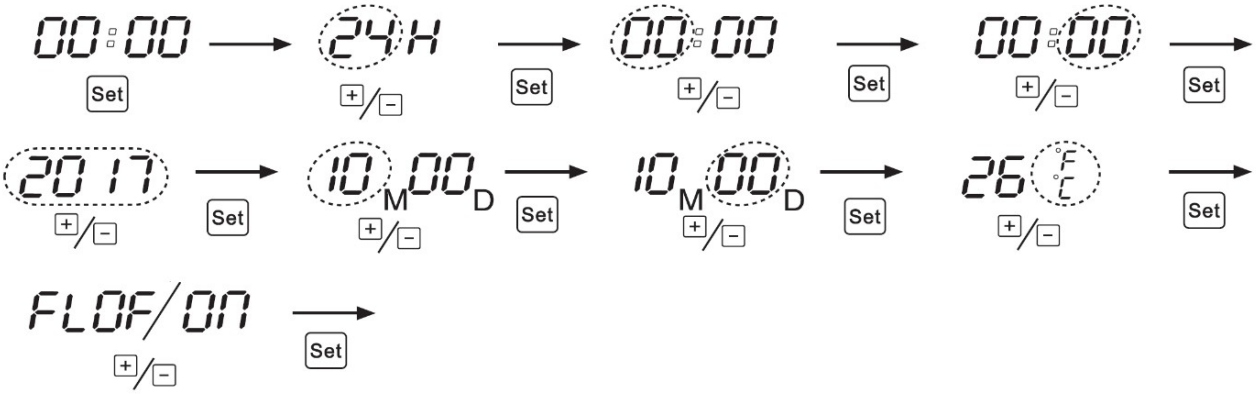

1. Nastavte formát času (12-hodinový alebo 24-hodinový).
2. Nastavte hodinu.
3. Nastavte minúty.
4. Nastavte rok.
5. Nastavte mesiac.
6. Nastavte deň.
7. Vyberte jednotku teploty (°C alebo °F).
8. Povoľte alebo zakážte blikajúci indikátor sekúnd.
9. Stlačte **SET** ešte raz na uloženie a ukončenie nastavení.

Použite tlačidlá **+** a **−** (alebo číselné tlačidlá na diaľkovom ovládači, ak je to možné) na úpravu hodnôt.

Ak sa približne **8 sekúnd** nevykoná žiadna operácia, aktuálne nastavenia sa automaticky uložia a hodiny opustia ponuku nastavení.

NASTAVENIA JASU DISPLEJA

Krátko stlačte tlačidlo **Brightness (Slnko)** na prepínanie medzi **automatickým režimom jasu** a **manuálnym režimom jasu**.

1. V **automatickom režime** hodiny automaticky upravujú jas podľa okolitého svetla.
2. V **manuálnom režime** použite tlačidlá **+** a **−** na výber jednej z desiatich úrovní jasu.



Stlačte **OK** na potvrdenie výberu a ukončenie.

NASTAVENIA ALARMU

Hodiny podporujú dva nezávislé alarmy **(Alarm 1** a **Alarm 2)**.



Zapnutie alebo vypnutie alarmu

Opakovane stláčajte tlačidlo **ALARM** na prepínanie medzi **Alarmom 1** a **Alarmom 2**. Pomocou tlačidiel **+** alebo **–** zapnite alebo vypnite vybraný alarm. Keď je alarm zapnutý, na displeji sa zobrazí príslušná ikona alarmu.



Nastavenie alarmu

Po výbere požadovaného alarmu:



1. Nastavte hodinu alarmu.
2. Nastavte minúty alarmu.
3. Vyberte režim opakovania alarmu:
    - **5** – Pracovné dni (pondelok až piatok)
    - **6** – Víkend (sobota a nedeľa)
    - **7** – Každý deň

Stlačte **SET** na uloženie a ukončenie.

Zastavenie alarmu

Keď alarm zaznie, stlačte **ľubovoľné tlačidlo** na jeho zastavenie. Alarm sa automaticky znova aktivuje podľa zvoleného plánu opakovania.

FUNKCIE ČASOVAČA

Časovač počítania nahor

1. Krátko stlačte tlačidlo **Count Up**.
2. Na displeji sa zobrazí **00:00**.
3. Stlačte **OK** na spustenie merania času.
4. Opätovným stlačením **OK** časovač pozastavíte alebo zastavíte.
5. Stlačte a podržte tlačidlo **Count Up** na vymazanie časovača a návrat na zobrazenie hodín.

Odpočítavací časovač

1. Krátko stlačte tlačidlo **Count Down**.
2. Na displeji sa zobrazí **00:00**.
3. Pomocou číselných tlačidiel **(0–9)** zadajte požadovaný čas odpočítavania.
    - **Príklad:** Zadaním **1058** nastavíte časovač na **10 minút a 58 sekúnd**.
4. Stlačte **OK** na spustenie odpočítavania.
5. Opätovným stlačením **OK** odpočítavanie pozastavíte.
6. Stlačte a podržte tlačidlo **Count Down** na vymazanie časovača a návrat na zobrazenie hodín.

DOPLNKOVÉ FUNKCIE

Letný čas (DST)

Stlačte a podržte tlačidlo **FUNC** na diaľkovom ovládači (alebo určené tlačidlo na hodinách) na zapnutie alebo vypnutie **letného času (DST)**. Po zapnutí sa na displeji zobrazí ikona **DST**.

Zapnutie/vypnutie displeja

Stlačte tlačidlo **Power** na zapnutie alebo vypnutie displeja. Hodiny naďalej udržiavajú presný čas, aj keď je displej vypnutý.

Ovládacie tlačidlá na hodinách

Tlačidlá umiestnené na zadnej strane hodín poskytujú rovnaké základné funkcie ako diaľkový ovládač. Stlačte a podržte tlačidlo **SET** na hodinách na prepínanie medzi **automatickým** a **manuálnym** režimom jasu.

Diaľkový ovládač

Tlačidlo **EN/CN** na diaľkovom ovládači je vyhradené a pri tomto modeli **nemá žiadnu funkciu**.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

CE Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.