

BG: DINOCLIMBER – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: DINOCLIMBER


Модел на продукта: 551A-1

Препоръчителна възраст: 3 години и повече

Захранване: 2 × AA батерии 1,5 V (не са включени)

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

DINOCLIMBER е интерактивен комплект играчки на тема динозаври, включващ автоматична писта за изкачване и система с пръзалка. Поставете включените малки фигурки на динозаври върху пистата и наблюдавайте как се движат по приключенския маршрут със светлини, звуци и автоматично движение.

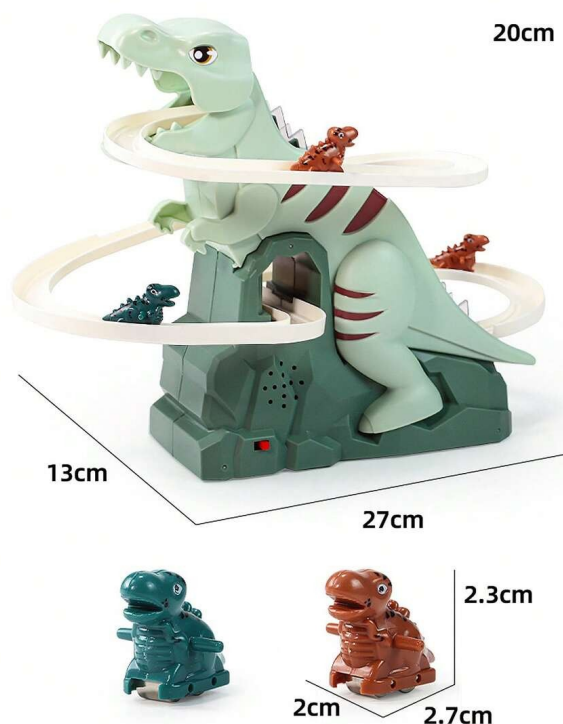


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Опасност от задавяне. Този продукт съдържа малки части, които могат да представляват риск от задавяне. Не е подходящ за деца под 3 години.
- Този продукт е предназначен само за деца на възраст 3 години и повече.
- Играчката трябва да се използва под прякото наблюдение на възрастен.
- Дръжте опаковъчните материали и това ръководство далеч от малки деца. Опаковката съдържа важна информация и трябва да бъде запазена за бъдещи справки.

- Този продукт съдържа електронни компоненти. Не потапяйте продукта във вода и не го излагайте на прекомерна влага.
- Почиствайте продукта с мека, суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители.
- Не използвайте продукта, ако някоя част е повредена.


ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

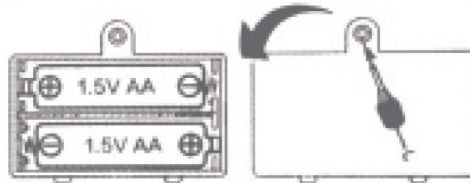

1. Отворете капака на отделението за батерии.
2. Поставете 2 × AA батерии 1,5 V (не са включени), като се уверите, че положителните (+) и отрицателните (-) полюси са поставени правилно според обозначенията в отделението.
3. Затворете добре капака на отделението за батерии преди употреба.

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

Следвайте схемата за монтаж, за да сглобите правилно пистата.

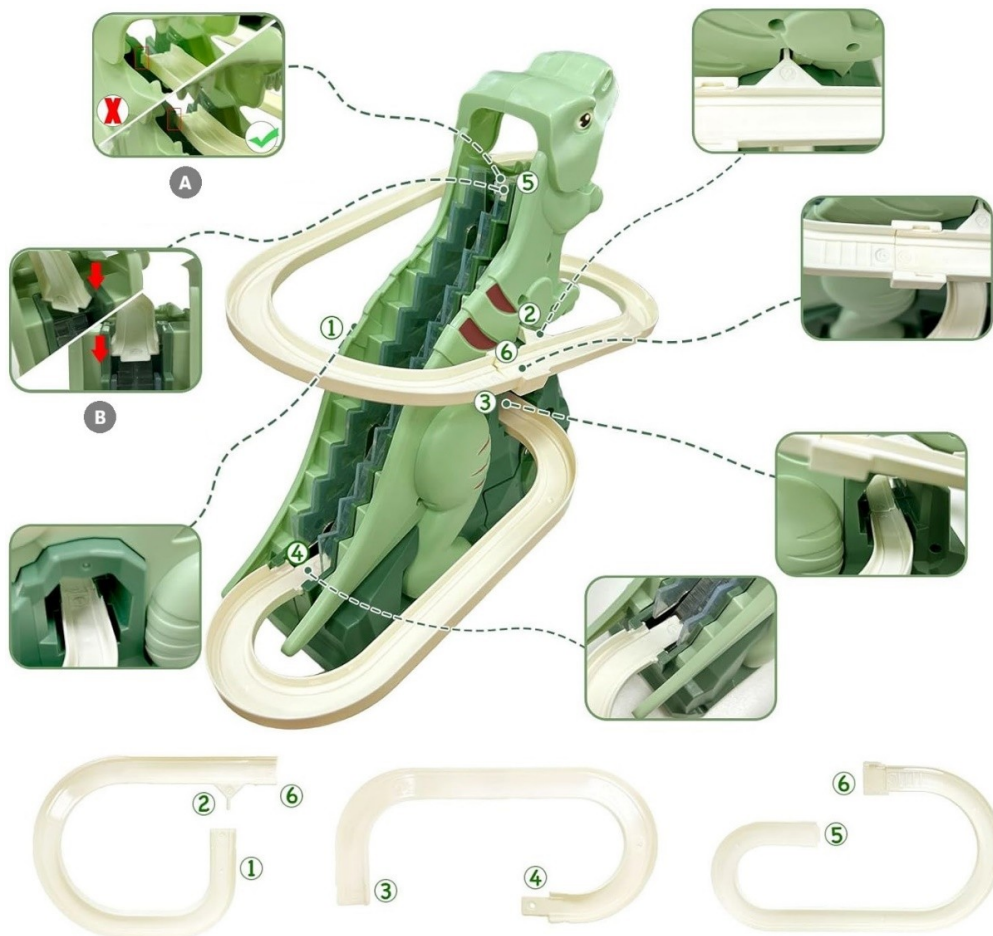


Съвети за монтаж:

- А. **Съвет за монтаж на пистата 1 (Писта 5):** Монтажът е правилен, когато бялата повдигната част вече не се вижда.
- В. **Съвет за монтаж на пистата 2 (Писта 5):** Първо поставете докрай повдигнатата страна на пистата, след което натиснете противоположната страна надолу, докато се закрепи стабилно.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Превключвател за захранване

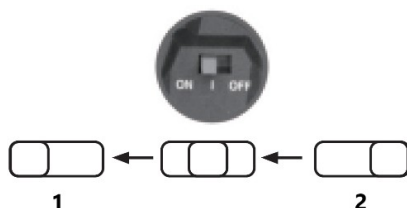

1. **ON:** Активира светлините, възпроизвежда музика и стартира автоматичния механизъм за изкачване.
2. **OFF:** Изключва продукта.

Поставяне на малките фигурки на динозаври

1. Поставете превключвателя за захранване в положение **ON**.
2. Поставете малка фигурка на динозавър на произволно място върху пистата.
3. Фигурката на динозавъра ще започне да се движи по пистата и ще продължи по приключенския маршрут.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Избършете повърхността на играчката с мека, суха кърпа.
- Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от влага и пряка слънчева светлина.
- Извадете батериите преди продължително съхранение.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.