

CS: DINOCLIMBER – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku: DINOCLIMBER


Model výrobku: 551A-1

Doporučený věk: od 3 let

Napájení: 2 × baterie AA 1,5 V (nejsou součástí balení)

PŘEHLED VÝROBKU

DINOCLIMBER je interaktivní sada hraček s motivem dinosaurů, která obsahuje automatickou šplhací dráhu a systém skluzavky. Umístěte přiložené malé figurky dinosaurů na dráhu a sledujte, jak se pohybují po dobrodružné trase se světly, zvuky a automatickým pohybem.

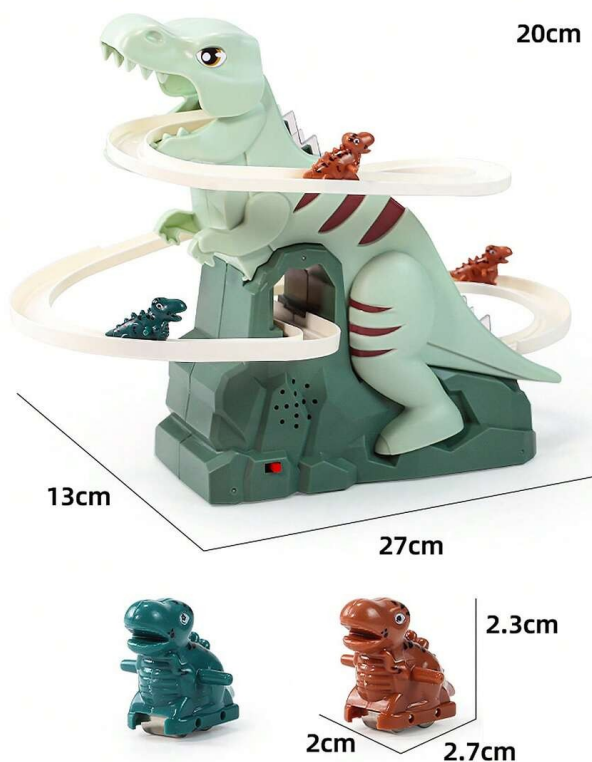


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K VÝROBKU

VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí udušení. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení. Není vhodný pro děti mladší 3 let.
- Tento výrobek je určen pouze pro děti ve věku od 3 let.
- Hračka musí být používána pod přímým dohledem dospělé osoby.
- Obalové materiály a tuto příručku uchovávejte mimo dosah malých dětí. Obal obsahuje důležité informace a měl by být uchován pro budoucí použití.

- Tento výrobek obsahuje elektronické součásti. Neponořujte výrobek do vody ani jej nevystavujte nadměrné vlhkosti.
- Výrobek čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je některá jeho část poškozená.


VLOŽENÍ BATERIÍ

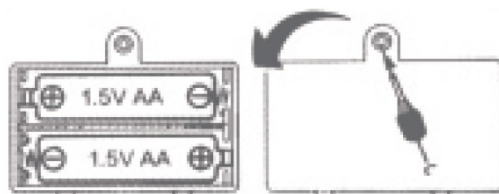

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Vložte 2 × baterie AA 1,5 V (nejsou součástí balení) a ujistěte se, že kladné (+) a záporné (-) póly jsou správně umístěny podle označení uvnitř prostoru.
3. Před použitím pevně zavřete kryt prostoru pro baterie.

MONTÁŽ VÝROBKU

Při správném sestavení dráhy postupujte podle montážního schématu.

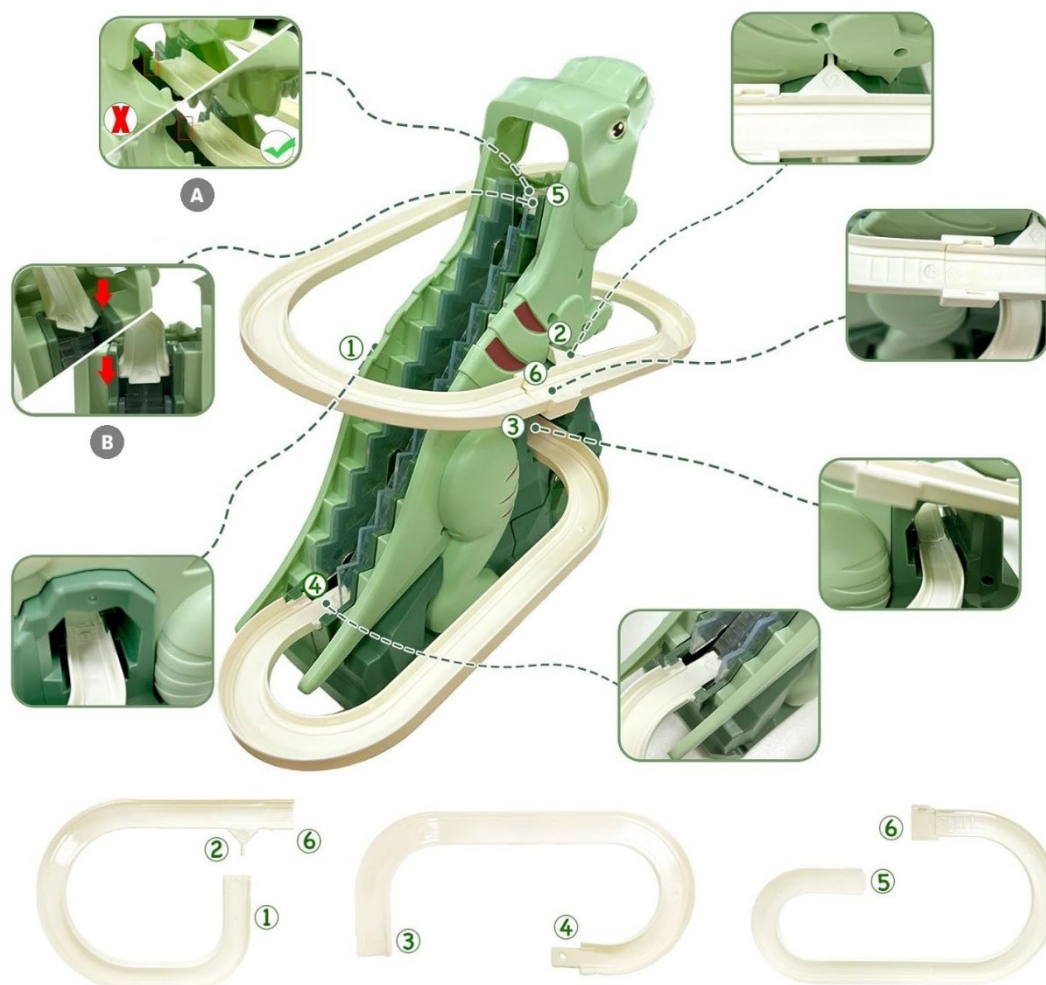


Tipy k montáži:

- A. **Tip k montáži dráhy 1 (Dráha 5):** Montáž je správná, když bílá vyvýšená část již není viditelná.
- B. **Tip k montáži dráhy 2 (Dráha 5):** Nejprve zcela zasuňte vyvýšenou stranu dráhy a poté zatlačte protější stranu dolů, dokud nebude bezpečně připevněna.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vypínač napájení

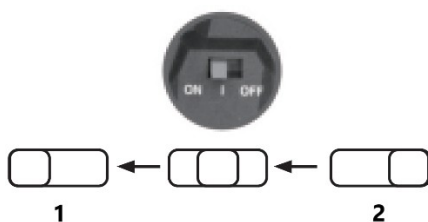

1. **ON:** Zapne světla, přehraje hudbu a spustí automatický šplhací mechanismus.
2. **OFF:** Vypne výrobek.

Umístění malých figurek dinosaur

1. Přepněte vypínač napájení do polohy **ON**.
2. Umístěte malou figurku dinosaura kamkoli na dráhu.
3. Figurka dinosaura se začne pohybovat po dráze a pokračovat dobrodružnou trasou.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Povrch hračky otřete měkkým suchým hadříkem.
- Výrobek skladujte na suchém místě mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.
- Před dlouhodobým skladováním vyjměte baterie.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.