

DE: DINOCLIMBER – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: DINOCLIMBER


Produktmodell: 551A-1

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Stromversorgung: 2 × AA-Batterien mit 1,5 V (nicht enthalten)

PRODUKTÜBERSICHT

DINOCLIMBER ist ein interaktives Spielzeugset im Dinosaurier-Design mit einer automatischen Kletterstrecke und einem Rutschensystem. Setzen Sie die mitgelieferten kleinen Dinosaurierfiguren auf die Strecke und beobachten Sie, wie sie sich mit Licht, Geräuschen und automatischer Bewegung durch die Abenteuerstrecke bewegen.

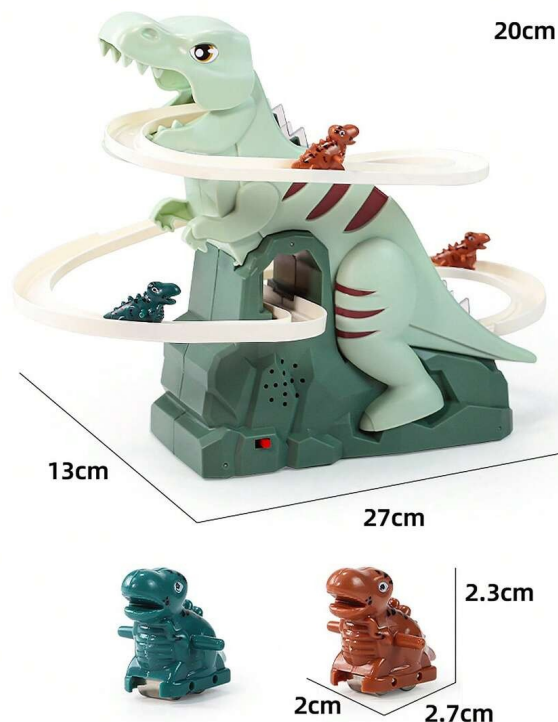


SICHERHEITSHINWEISE ZUM PRODUKT

WARNUNG!

- Erstickungsgefahr. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für Kinder ab 3 Jahren bestimmt.
- Das Spielzeug darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien und diese Bedienungsanleitung von kleinen Kindern fern. Die Verpackung enthält wichtige Informationen und sollte für die spätere Verwendung aufbewahrt werden.

- Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist.


EINLEGEN DER BATTERIEN

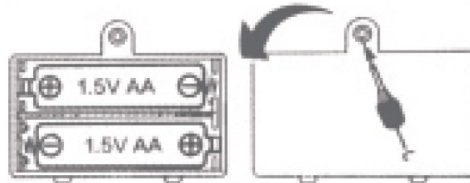

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 2 × AA-Batterien mit 1,5 V ein (nicht enthalten). Achten Sie darauf, dass der positive (+) und der negative (-) Pol entsprechend den Markierungen im Batteriefach richtig ausgerichtet sind.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs vor der Verwendung sicher.

MONTAGE DES PRODUKTS

Befolgen Sie die Montageabbildung, um die Strecke richtig zusammenzubauen.

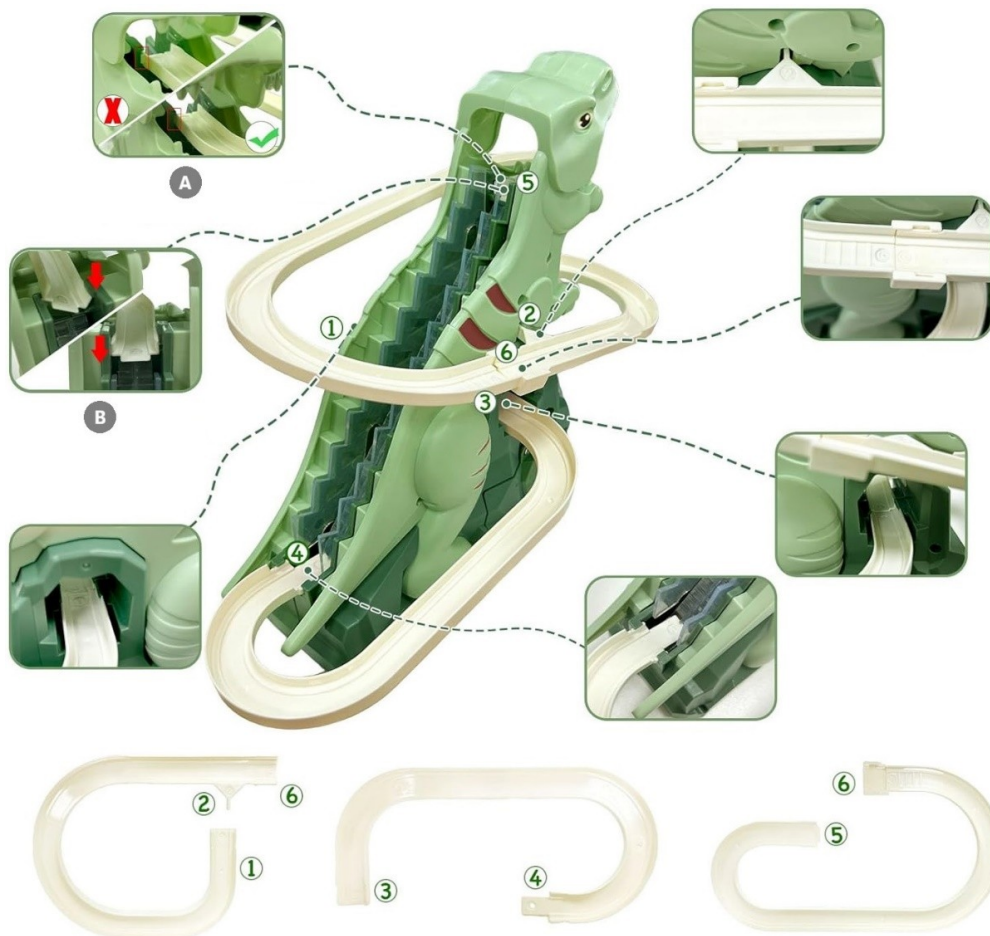


Montagetipps:

- A. **Montagetipp 1 für die Strecke (Strecke 5):** Die Montage ist korrekt, wenn der weiße erhöhte Bereich nicht mehr sichtbar ist.
- B. **Montagetipp 2 für die Strecke (Strecke 5):** Setzen Sie zuerst die erhöhte Seite der Strecke vollständig ein und drücken Sie anschließend die gegenüberliegende Seite nach unten, bis sie sicher befestigt ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein-/Ausschalter

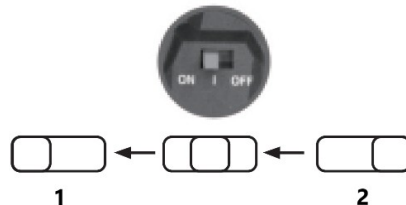

1. **ON:** Aktiviert die Beleuchtung, spielt Musik ab und startet den automatischen Klettermechanismus.
2. **OFF:** Schaltet das Produkt aus.

Platzieren der kleinen Dinosaurierfiguren

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position **ON**.
2. Platzieren Sie eine kleine Dinosaurierfigur an einer beliebigen Stelle auf der Strecke.
3. Die Dinosaurierfigur beginnt, sich entlang der Strecke zu bewegen, und setzt die Abenteueroute fort.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Wischen Sie die Oberfläche des Spielzeugs mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Entfernen Sie die Batterien vor einer langfristigen Aufbewahrung.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.