

DA: DINOCLIMBER - BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: DINOCLIMBER


Produktmodel: 551A-1

Anbefalet alder: 3 år og derover

Strømforsyning: 2 × AA 1,5 V-batterier (medfølger ikke)

PRODUKTOVERSIGT

DINOCLIMBER er et interaktivt legetøjssæt med dinosaurtema, som har en automatisk klatrebane og et rutsjebanesystem. Placer de medfølgende små dinosaurfigurer på banen, og se dem bevæge sig gennem eventyrruten med lys, lyde og automatisk bevægelse.

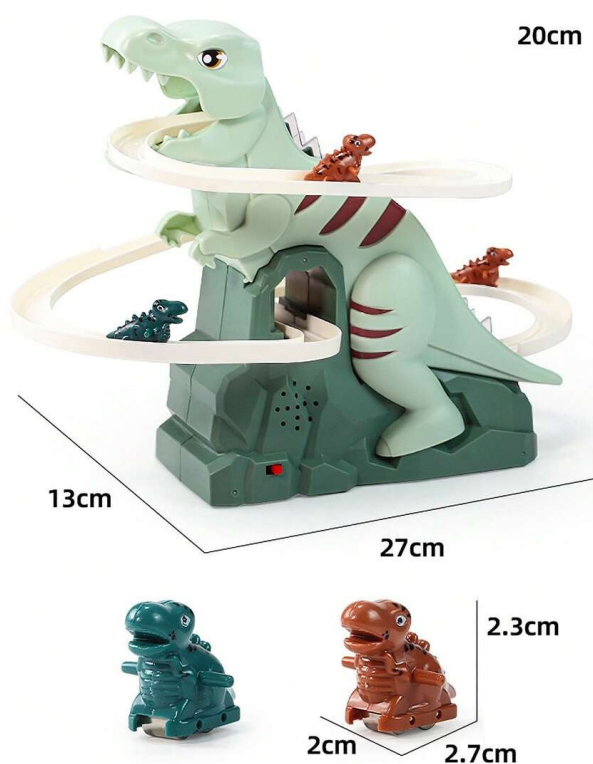


SIKKERHEDSANVISNINGER FOR PRODUKTET

ADVARSEL!

- Kvælningsfare. Dette produkt indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko. Ikke egnet til børn under 3 år.
- Dette produkt er kun beregnet til børn fra 3 år og derover.
- Legetøjet skal anvendes under direkte opsyn af en voksen.
- Opbevar emballagematerialerne og denne vejledning utilgængeligt for små børn. Emballagen indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug.

- Dette produkt indeholder elektroniske komponenter. Produktet må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for overdreven fugt.
- Rengør produktet med en blød, tør klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Brug ikke produktet, hvis nogen del er beskadiget.


ISÆTNING AF BATTERIER

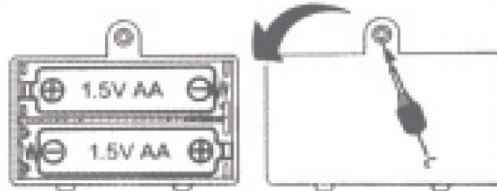

1. Åbn dækslet til batterirummet.
2. Isæt 2 × AA 1,5 V-batterier (medfølger ikke), og sørg for, at de positive (+) og negative (-) poler vender korrekt i henhold til markeringerne i batterirummet.
3. Luk batterirummets dæksel sikkert før brug.

MONTERING AF PRODUKTET

Følg monteringsdiagrammet for at samle banen korrekt.

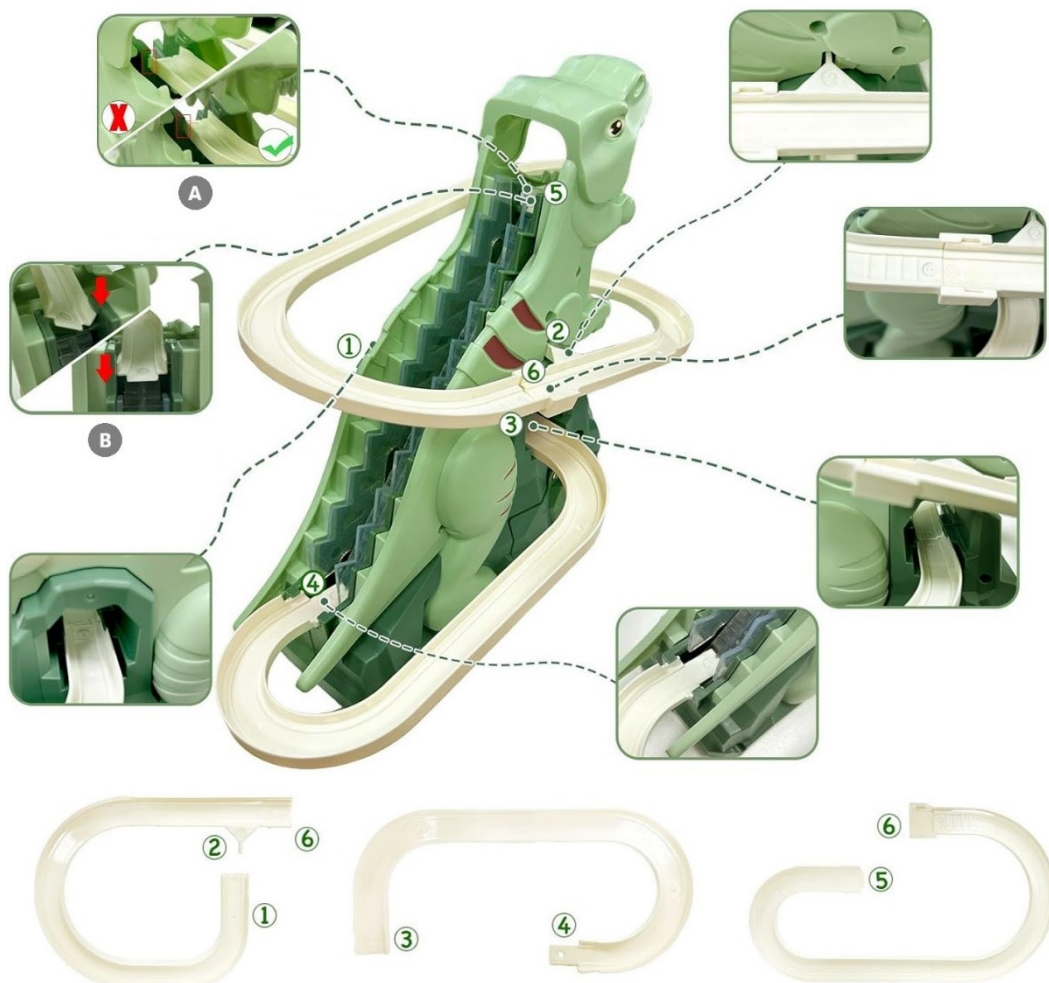


Monteringstips:

- A. **Monteringstip til banen 1 (Bane 5):** Montering er korrekt, når den hvide forhøjede del ikke længere er synlig.
- B. **Monteringstip til banen 2 (Bane 5):** Indsæt først den forhøjede side af banen helt, og tryk derefter den modsatte side ned, indtil den sidder sikkert fast.

BRUGSANVISNING

Tænd/sluk-knap

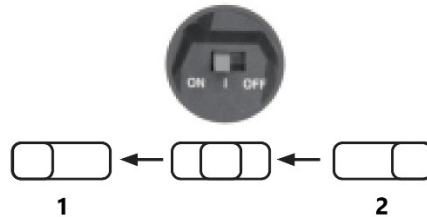

1. **ON:** Aktiverer lysene, afspiller musik og starter den automatiske klatremekanisme.
2. **OFF:** Slukker produktet.

Placering af de små dinosaurfigurer

1. Sæt tænd/sluk-knappen i positionen **ON**.
2. Placer en lille dinosaurfigur et vilkårligt sted på banen.
3. Dinosaurfiguren begynder at bevæge sig langs banen og fortsætter gennem eventyrruten.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Tør legetøjets overflade af med en blød, tør klud.
- Opbevar produktet på et tørt sted væk fra fugt og direkte sollys.
- Fjern batterierne før længere tids opbevaring.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.