

ET: DINOCLIMBER – KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: DINOCLIMBER


Toote mudel: 551A-1

Soovitatav vanus: alates 3. eluaastast

Toiteallikas: 2 × AA 1,5 V patareid (ei kuulu komplekti)

TOOTE ÜLEVAADE

DINOCLIMBER on interaktiivne dinosaurusteemaline mänguasjakomplekt, millel on automaatne ronimistrada ja liumäesüsteem. Asetage komplekti kuuluvad väikesed dinosaurusefiguurid rajale ja vaadake, kuidas need liiguvad tulede, helide ja automaatse liikumise saatel mööda seiklusrada.

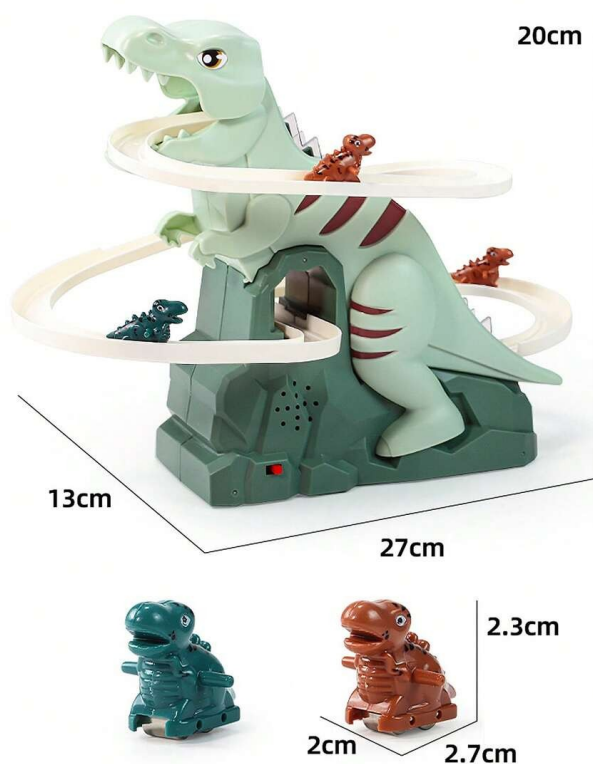


TOOTE OHUTUSJUHISED

HOIATUS!

- Lõmbumisoht. Toode sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada lõmbumisohtu. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.
- Toode on ette nähtud ainult 3-aastastele ja vanematele lastele.
- Mänguasja tuleb kasutada täiskasvanu otsese järelevalve all.
- Hoidke pakkematerjalid ja see kasutusjuhend väikelastele kättesaamatus kohas. Pakend sisaldab olulist teavet ja see tuleks edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

- Toode sisaldab elektroonilisi komponente. Ärge kastke toodet vette ega jätke seda liigse niiskuse kätte.
- Puhastage toodet pehme ja kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni selle osa on kahjustatud.


PATAREIDE PAIGALDAMINE

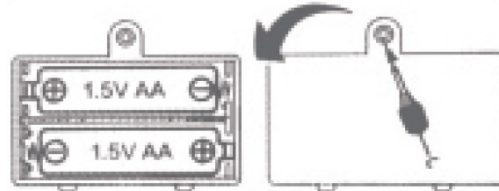

1. Avage patareipesa kaas.
2. Sisestage 2 × AA 1,5 V patareid (ei kuulu komplekti), veendudes, et positiivne (+) ja negatiivne (-) poolus on paigutatud patareipesas olevate märgistuste järgi õigesti.
3. Enne kasutamist sulgege patareipesa kaas kindlalt.

TOOTE KOKKUPANEK

Raja õigeks kokkupanemiseks järgige paigaldusskeemi.

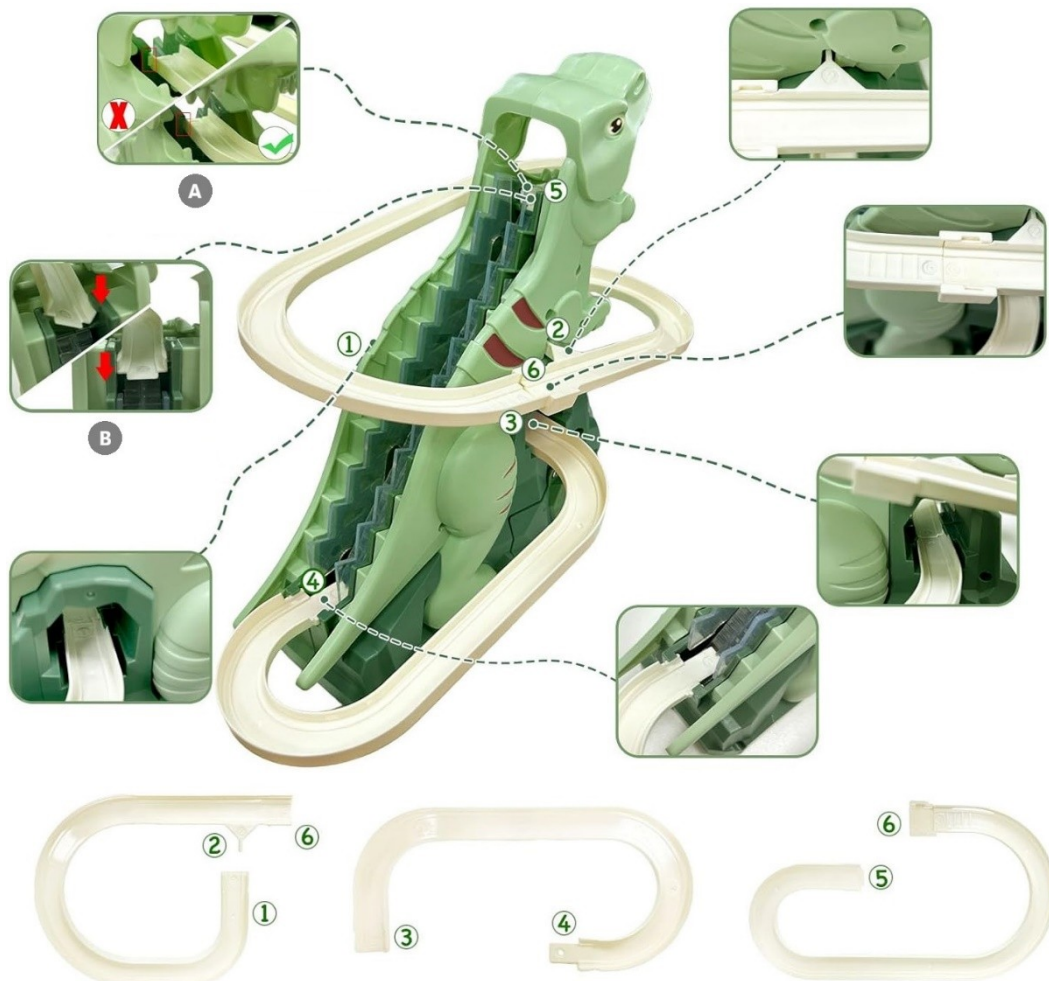


Paigaldusnõuanded:

- A. **Raja paigaldusnõuanne 1 (Rada 5):** Paigaldus on õige, kui valge kõrgem osa ei ole enam nähtav.
- B. **Raja paigaldusnõuanne 2 (Rada 5):** Kõigepealt sisestage raja kõrgem külg täielikult, seejärel vajutage vastaskülg alla, kuni see on kindlalt kinnitatud.

KASUTUSJUHISED

Toitelüliti

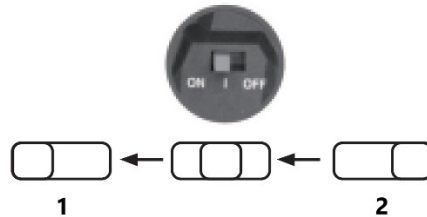

1. **ON:** Lülitab sisse tuled, esitab muusikat ja käivitab automaatse ronismehhanismi.
2. **OFF:** Lülitab toote välja.

Väikeste dinosaurusefiguuride paigutamine

1. Lülitage toitelüliti asendisse **ON**.
2. Asetage väike dinosaurusefiguur ükskõik millisesse kohta rajal.
3. Dinosaurusefiguur hakkab mööda rada liikuma ja jätkab teekonda mööda seiklusrada.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

- Pühkige mänguasja pinda pehme ja kuiva lapiga.
- Hoidke toodet kuivas kohas, eemal niiskusest ja otsesest päikesevalgusest.
- Enne pikaajalist hoiustamist eemaldage patareid.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.