

FR: DINOCLIMBER – MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit: DINOCLIMBER


Modèle du produit: 551A-1

Âge recommandé: 3 ans et plus

Alimentation: 2 piles AA de 1,5 V (non incluses)

PRÉSENTATION DU PRODUIT

DINOCLIMBER est un ensemble de jouets interactif sur le thème des dinosaures, comprenant une piste d'escalade automatique et un système de toboggan. Placez les petites figurines de dinosaures incluses sur la piste et observez-les se déplacer le long du parcours d'aventure avec des lumières, des sons et un mouvement automatique.

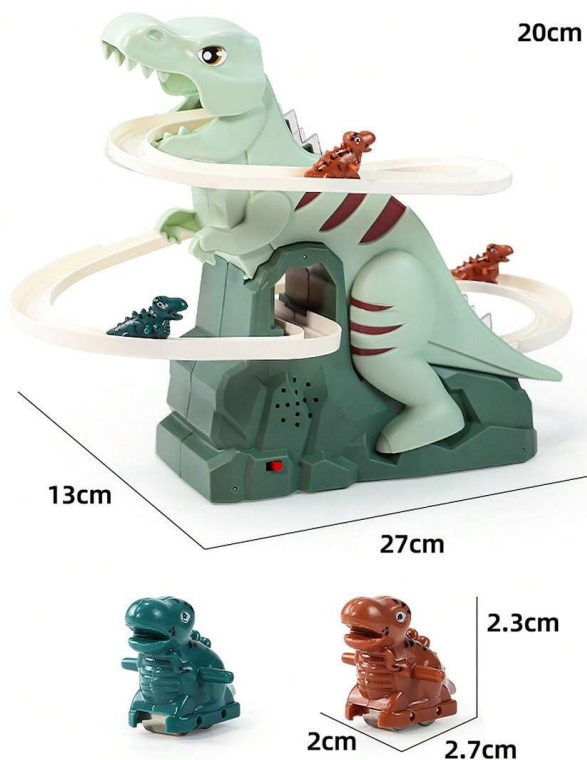


CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

AVERTISSEMENT !

- Risque d'étouffement. Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit est destiné uniquement aux enfants âgés de 3 ans et plus.
- Le jouet doit être utilisé sous la surveillance directe d'un adulte.
- Gardez les matériaux d'emballage et ce manuel hors de portée des jeunes enfants. L'emballage contient des informations importantes et doit être conservé pour référence ultérieure.

- Ce produit contient des composants électroniques. Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de solvants.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée.


INSTALLATION DES PILES

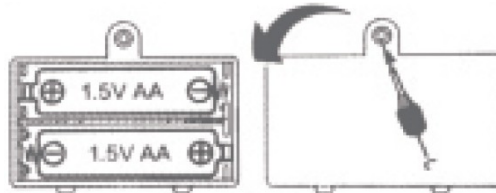

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 2 piles AA de 1,5 V (non incluses), en veillant à positionner correctement les pôles positif (+) et négatif (-) conformément aux repères indiqués à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez solidement le couvercle du compartiment à piles avant utilisation.

MONTAGE DU PRODUIT

Suivez le schéma de montage afin d'assembler correctement la piste.

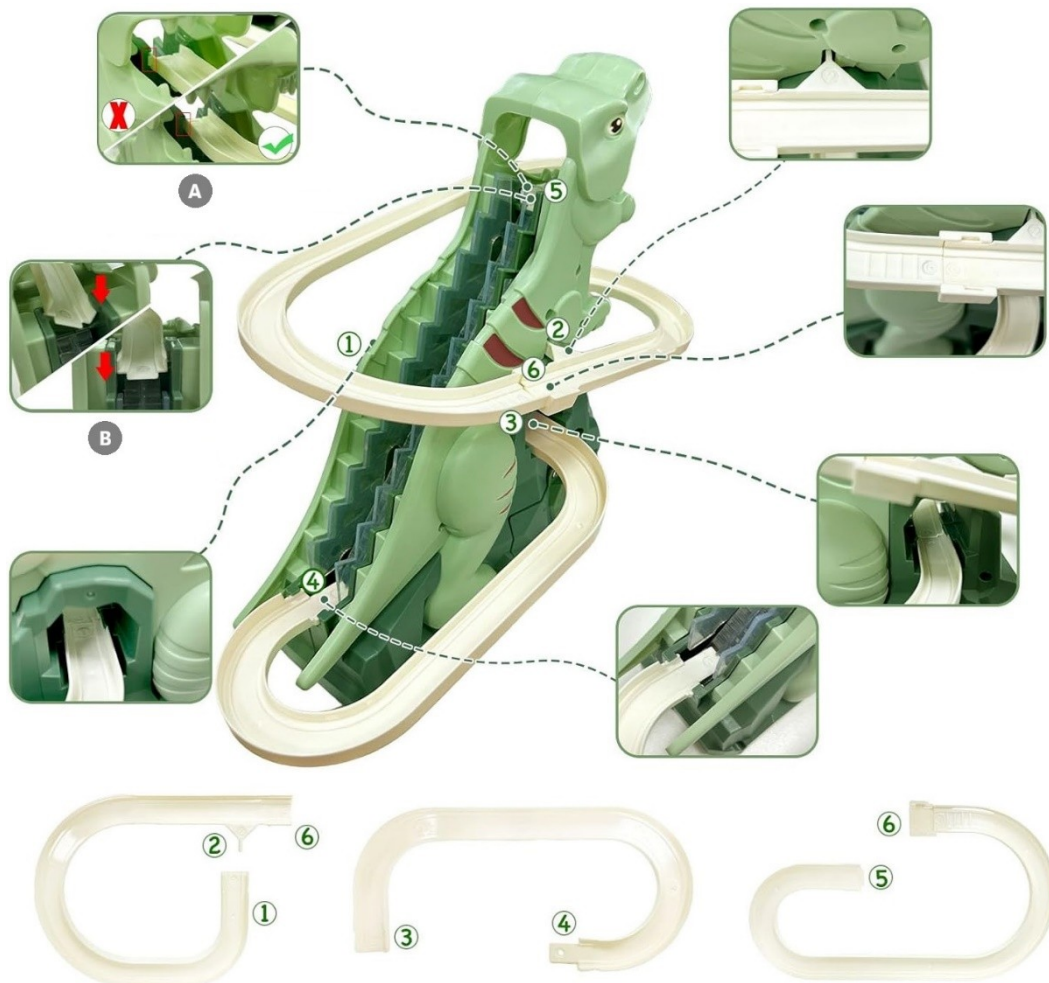


Conseils de montage :

- A. **Conseil de montage de la piste 1 (Piste 5) :** Le montage est correct lorsque la partie blanche surélevée n'est plus visible.
- B. **Conseil de montage de la piste 2 (Piste 5) :** Insérez d'abord complètement le côté surélevé de la piste, puis appuyez sur le côté opposé jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Interrupteur d'alimentation

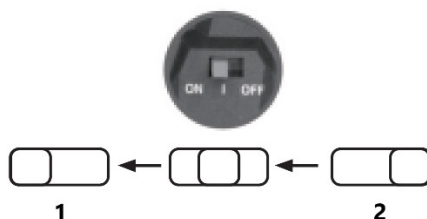

1. **ON :** Active les lumières, diffuse de la musique et démarre le mécanisme automatique d'escalade.
2. **OFF :** Éteint le produit.

Mise en place des petites figurines de dinosaures

1. Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position **ON**.
2. Placez une petite figurine de dinosaure n'importe où sur la piste.
3. La figurine de dinosaure commencera à se déplacer le long de la piste et poursuivra le parcours d'aventure.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Essuyez la surface du jouet avec un chiffon doux et sec.
- Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- Retirez les piles avant un rangement prolongé.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.