

EL: DINOCLIMBER – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: DINOCLIMBER


Μοντέλο προϊόντος: 551A-1

Συνιστώμενη ηλικία: 3 ετών και άνω

Τροφοδοσία: 2 × μπαταρίες AA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το DINOCLIMBER είναι ένα διαδραστικό σεντ παιχνιδιού με θέμα τους δεινόσαυρους, το οποίο διαθέτει αυτόματη πίστα αναρρίχησης και σύστημα τσουλήθρας. Τοποθετήστε τις μικρές φιγούρες δεινοσαύρων που περιλαμβάνονται στην πίστα και παρακολουθήστε τις να κινούνται κατά μήκος της διαδρομής περιπέτειας με φώτα, ήχους και αυτόματη κίνηση.

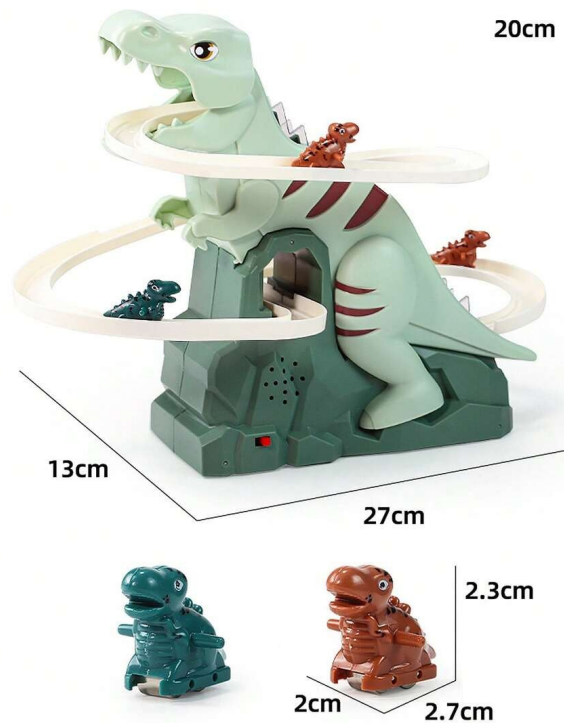


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κίνδυνος πνιγμού. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενήλικα.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας και αυτό το εγχειρίδιο μακριά από μικρά παιδιά. Η συσκευασία περιέχει σημαντικές πληροφορίες και πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό και μην το εκθέτετε σε υπερβολική υγρασία.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε μέρος του έχει υποστεί ζημιά.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

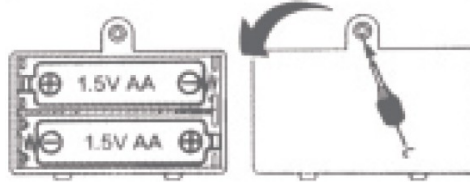

1. Ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
2. Τοποθετήστε 2 × μπαταρίες AA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται), διασφαλίζοντας ότι οι θετικοί (+) και αρνητικοί (-) πόλοι είναι σωστά τοποθετημένοι σύμφωνα με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης.
3. Κλείστε καλά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών πριν από τη χρήση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ακολουθήστε το διάγραμμα συναρμολόγησης για να συναρμολογήσετε σωστά την πίστα.

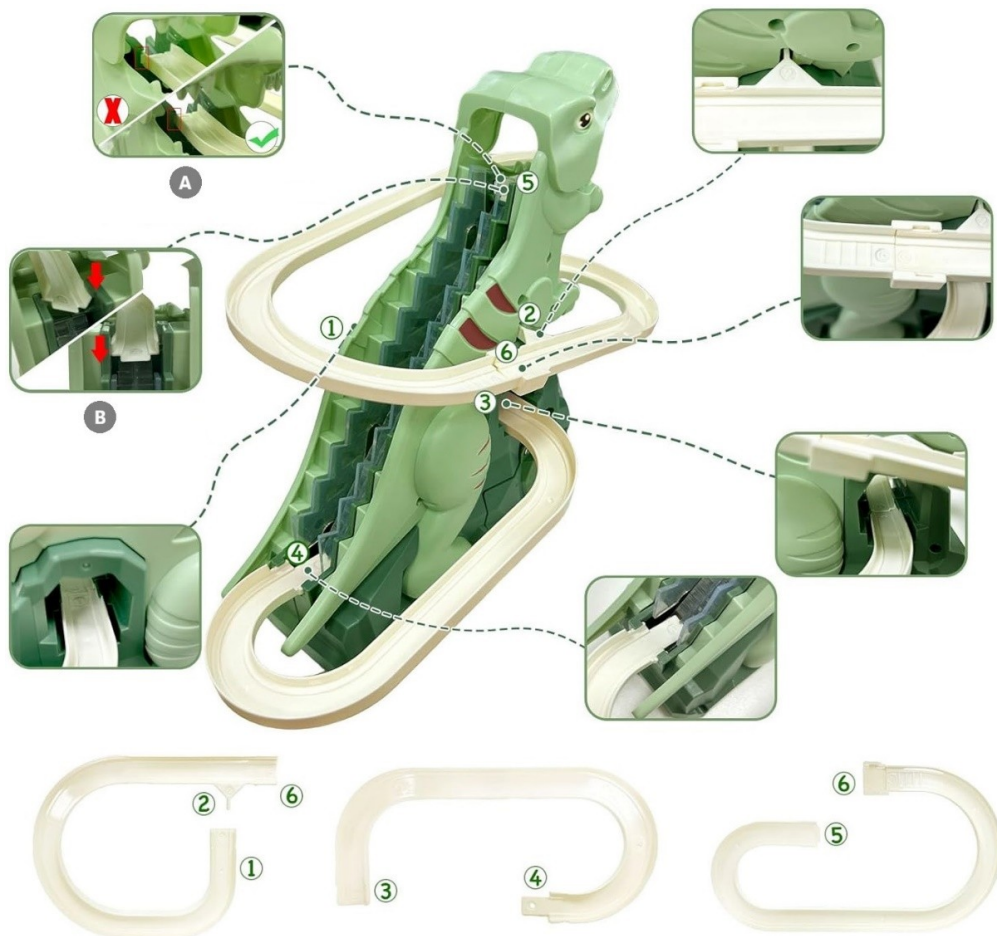


Συμβουλές συναρμολόγησης:

- A. **Συμβουλή συναρμολόγησης πίστας 1 (Πίστα 5):** Η συναρμολόγηση είναι σωστή όταν το λευκό υπερυψωμένο τμήμα δεν είναι πλέον ορατό.
- B. **Συμβουλή συναρμολόγησης πίστας 2 (Πίστα 5):** Αρχικά, εισαγάγετε πλήρως την υπερυψωμένη πλευρά της πίστας και, στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω την αντίθετη πλευρά μέχρι να στερεωθεί καλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διακόπτης λειτουργίας

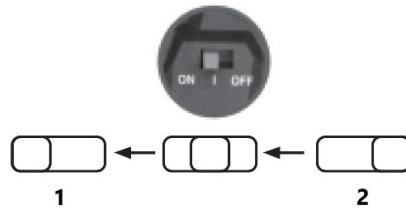

1. **ON:** Ενεργοποιεί τα φώτα, αναπαράγει μουσική και ξεκινά τον αυτόματο μηχανισμό αναρρίχησης.
2. **OFF:** Απενεργοποιεί το προϊόν.

Τοποθέτηση των μικρών φιγούρων δεινοσαύρων

1. Μετακινήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **ON**.
2. Τοποθετήστε μια μικρή φιγούρα δεινοσαύρου σε οποιοδήποτε σημείο της πίστας.
3. Η φιγούρα του δεινοσαύρου θα αρχίσει να κινείται κατά μήκος της πίστας και θα συνεχίσει τη διαδρομή περιπέτειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σκουπίστε την επιφάνεια του παιχνιδιού με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν από τη μακροχρόνια αποθήκευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.