

HR: DINOCLIMBER – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: DINOCLIMBER


Model proizvoda: 551A-1

Preporučena dob: 3 godine i više

Napajanje: 2 × AA baterije od 1,5 V (nisu uključene)

PREGLED PROIZVODA

DINOCLIMBER je interaktivni set igračaka s temom dinosaura koji uključuje automatsku stazu za penjanje i sustav tobogana. Postavite priložene male figurice dinosaura na stazu i promatrajte kako se kreću pustolovnom rutom uz svjetlosne i zvučne efekte te automatsko kretanje.

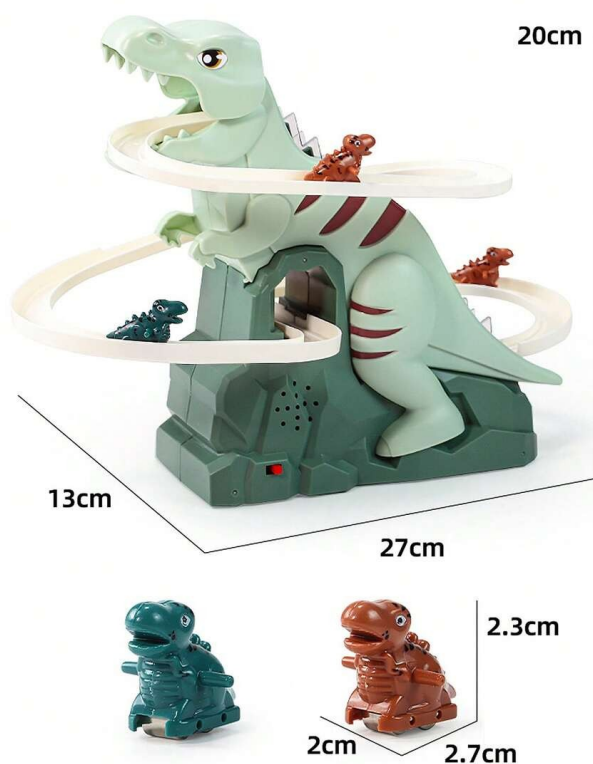


SIGURNOSNE UPUTE ZA PROIZVOD

UPOZORENJE!

- Opasnost od gušenja. Ovaj proizvod sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja. Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine.
- Ovaj proizvod namijenjen je isključivo djeci u dobi od 3 godine i više.
- Igračka se mora koristiti pod izravnim nadzorom odrasle osobe.
- Ambalažne materijale i ovaj priručnik držite izvan dohvata male djece. Ambalaža sadrži važne informacije i treba je sačuvati za buduću upotrebu.

- Ovaj proizvod sadrži elektroničke komponente. Nemojte uranjati proizvod u vodu niti ga izlagati prekomjernoj vlazi.
- Proizvod čistite mekom, suhom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ni otapala.
- Nemojte koristiti proizvod ako je bilo koji dio oštećen.


UMETANJE BATERIJA

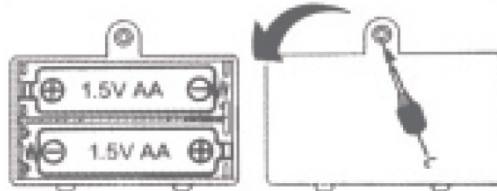

1. Otvorite poklopac pretinca za baterije.
2. Umetnite 2 × AA baterije od 1,5 V (nisu uključene), pazeći da pozitivni (+) i negativni (-) polovi budu pravilno postavljeni prema oznakama unutar pretinca.
3. Prije upotrebe dobro zatvorite poklopac pretinca za baterije.

SASTAVLJANJE PROIZVODA

Slijedite dijagram za sastavljanje kako biste pravilno sastavili stazu.

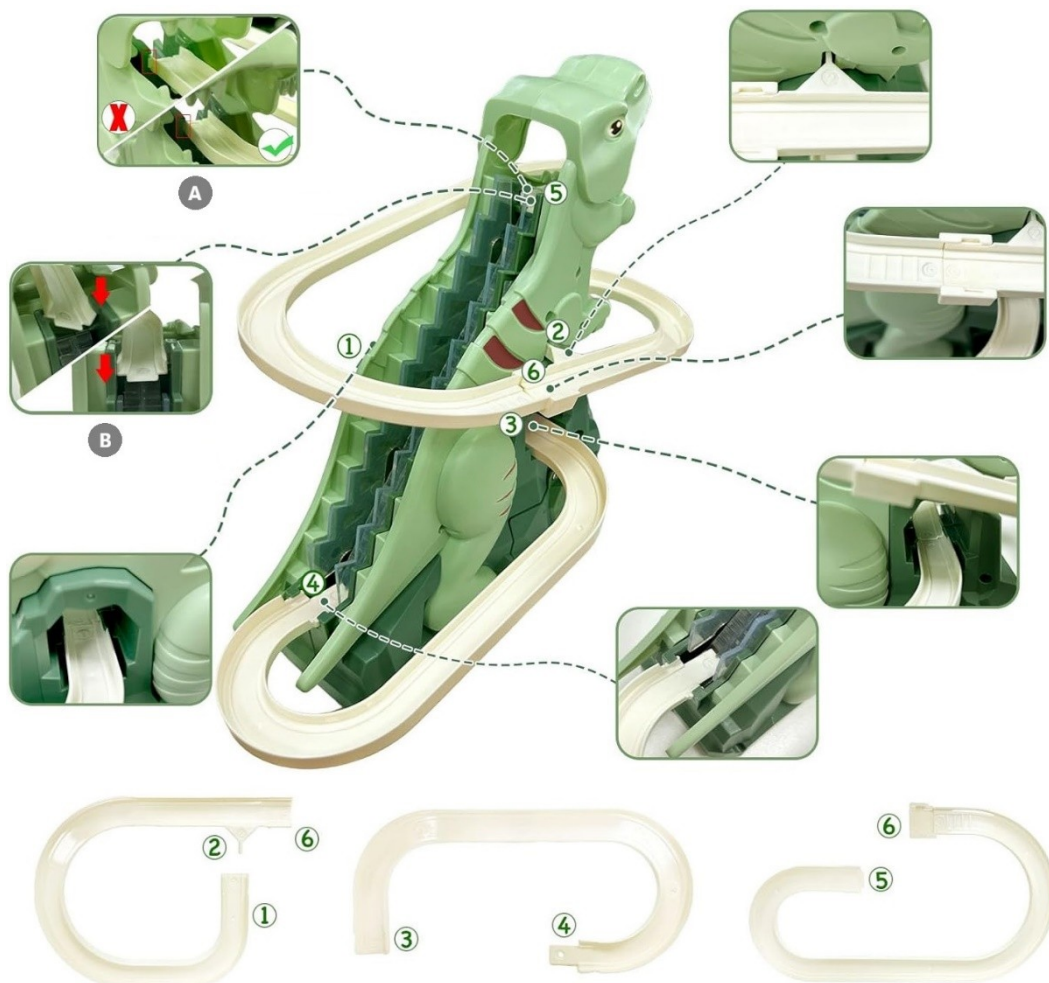


Savjeti za sastavljanje:

- A. **Savjet za sastavljanje staze 1 (Staza 5):** Sastavljanje je pravilno kada bijeli izdignuti dio više nije vidljiv.
- B. **Savjet za sastavljanje staze 2 (Staza 5):** Najprije potpuno umetnite izdignutu stranu staze, a zatim pritisnite suprotnu stranu prema dolje dok se sigurno ne pričvrsti.

UPUTE ZA UPOTREBU

Prekidač za uključivanje/isključivanje

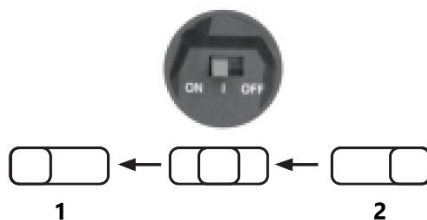

1. **ON:** Uključuje svjetla, reproducira glazbu i pokreće automatski mehanizam za penjanje.
2. **OFF:** Isključuje proizvod.

Postavljanje malih figurica dinosaura

1. Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj **ON**.
2. Postavite malu figuricu dinosaura bilo gdje na stazu.
3. Figurica dinosaura početak će se kretati po stazi i nastaviti pustolovnom rutom.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Površinu igračke obrišite mekom, suhom krpom.
- Proizvod čuvajte na suhom mjestu, dalje od vlage i izravne sunčeve svjetlosti.
- Prije dugotrajnog skladištenja izvadite baterije.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.