

HU: DINOCLIMBER - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: DINOCLIMBER


Termékmodell: 551A-1

Ajánlott életkor: 3 éves kortól

Tápellátás: 2 × AA 1,5 V-os elem (nem tartozék)

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

A DINOCLIMBER egy interaktív, dinoszaurusz témájú játékkészlet, amely automatikus mászópályával és csúszdarendszerrel rendelkezik. Helyezze a mellékelt kis dinoszauruszfigurákat a pályára, és figyelje, ahogy fények, hangok és automatikus mozgás kíséretében végighaladnak a kalandos útvonalon.

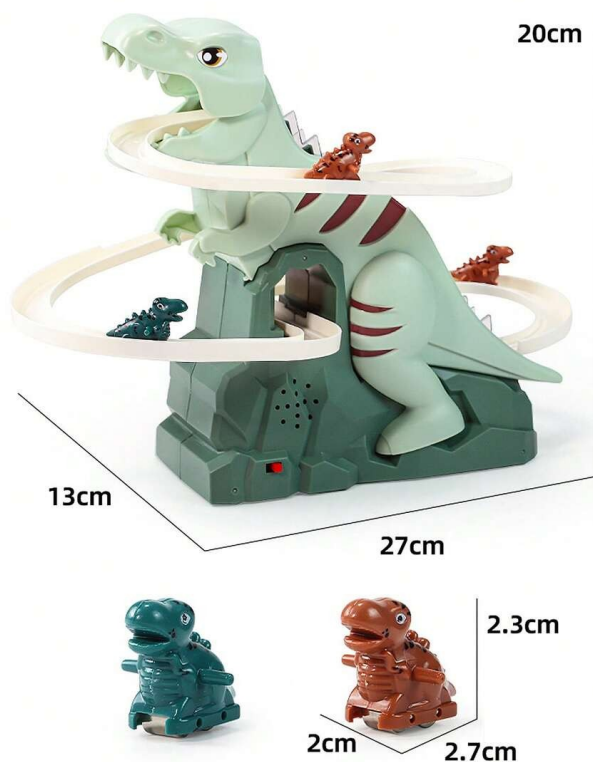


TERMÉKBIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS!

- Fulladásveszély. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek. 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- A termék kizárólag 3 éves vagy annál idősebb gyermekek számára készült.
- A játékot felnőtt közvetlen felügyelete mellett kell használni.
- A csomagolóanyagokat és ezt az útmutatót tartsa távol kisgyermkektől. A csomagolás fontos információkat tartalmaz, ezért őrizze meg későbbi használatra.

- A termék elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ne merítse vízbe, és ne tegye ki túlzott nedvességnek.
- A terméket puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret vagy oldószereket.
- Ne használja a terméket, ha bármely része sérült.


AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE

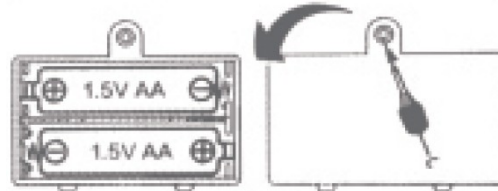

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 2 × AA 1,5 V-os elemet (nem tartozék), ügyelve arra, hogy a pozitív (+) és negatív (-) pólusok az elemtartóban található jelöléseknek megfelelően helyezkedjenek el.
3. Használat előtt biztonságosan zárja vissza az elemtartó fedelét.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

A pálya megfelelő összeszereléséhez kövesse az összeszerelési ábrát.

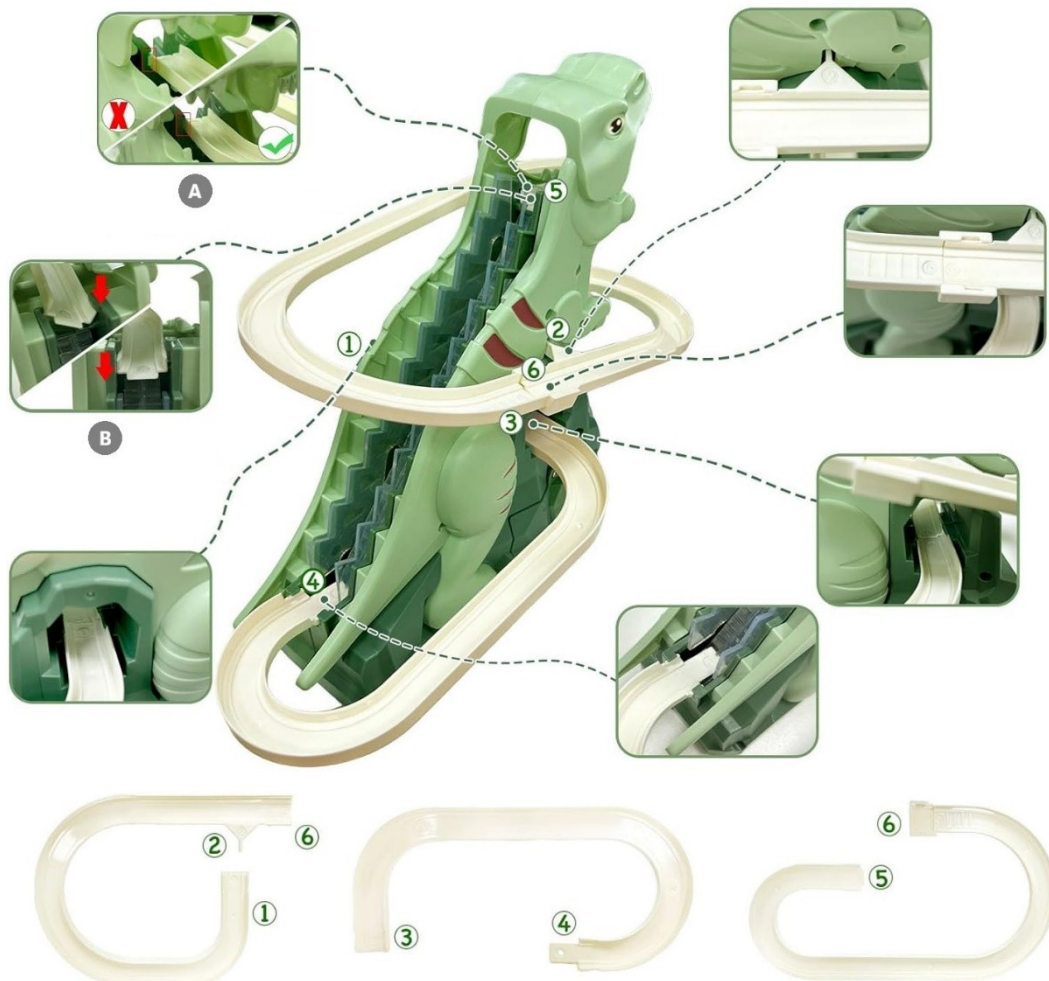


Összeszerelési tippek:

- A. **1. pálya-összeszerelési tipp (5. pályaelem):** Az összeszerelés akkor megfelelő, ha a fehér, kiemelkedő rész már nem látható.
- B. **2. pálya-összeszerelési tipp (5. pályaelem):** Először teljesen illessze be a pálya kiemelkedő oldalát, majd nyomja lefelé az ellenkező oldalt, amíg biztonságosan a helyére nem rögzül.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Be-/kikapcsoló

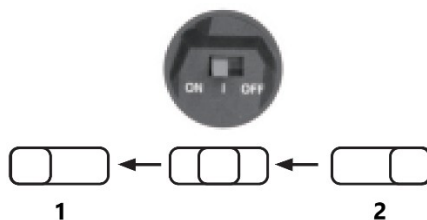

1. **ON:** Bekapcsolja a fényeket, zenét játszik le, és elindítja az automatikus mászómechanizmust.
2. **OFF:** Kikapcsolja a terméket.

A kis dinoszauruszfigurák elhelyezése

1. Állítsa a be-/kikapcsolót **ON** állásba.
2. Helyezzen egy kis dinoszauruszfigurát a pálya bármely pontjára.
3. A dinoszauruszfigura elindul a pályán, és végighalad a kalandos útvonalon.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Törölje át a játék felületét puha, száraz ruhával.
- A terméket száraz, nedvességtől és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
- Hosszabb idejű tárolás előtt vegye ki az elemeket.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.