

IT: DINOCLIMBER - MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: DINOCLIMBER


Modello del prodotto: 551A-1

Età consigliata: dai 3 anni in su

Alimentazione: 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse)

PANORAMICA DEL PRODOTTO

DINOCLIMBER è un set di gioco interattivo a tema dinosauri, dotato di una pista automatica per l'arrampicata e di un sistema a scivolo. Posizionare le piccole figure di dinosauri incluse sulla pista e osservarle mentre si muovono lungo il percorso avventuroso con luci, suoni e movimento automatico.

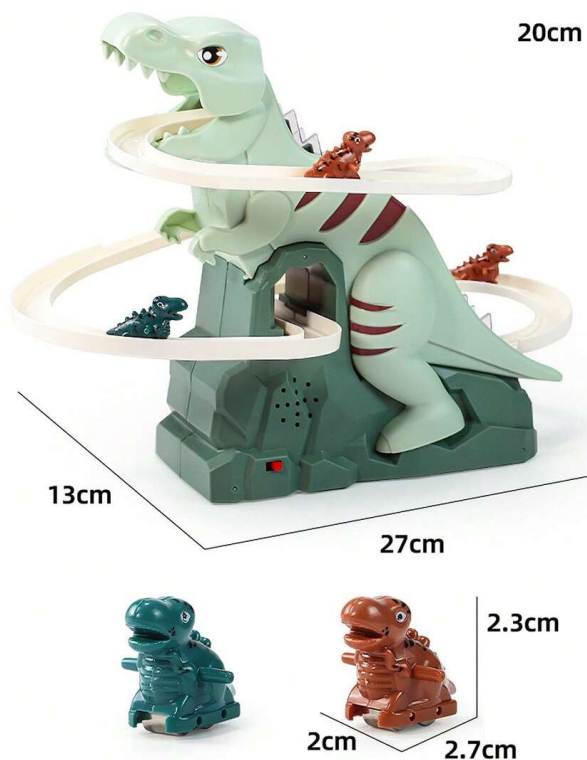


ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

AVVERTENZA!

- Pericolo di soffocamento. Questo prodotto contiene piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a bambini di età pari o superiore a 3 anni.
- Il giocattolo deve essere utilizzato sotto la diretta supervisione di un adulto.
- Tenere i materiali di imballaggio e questo manuale lontano dalla portata dei bambini piccoli. L'imballaggio contiene informazioni importanti e deve essere conservato per riferimento futuro.

- Questo prodotto contiene componenti elettronici. Non immergere il prodotto in acqua e non esporlo a umidità eccessiva.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
- Non utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte è danneggiata.


INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

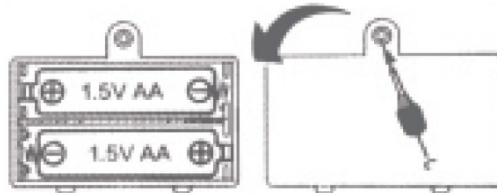

1. Aprire il coperchio del vano batterie.
2. Inserire 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse), assicurandosi che i poli positivo (+) e negativo (-) siano posizionati correttamente secondo i simboli presenti all'interno del vano.
3. Chiudere saldamente il coperchio del vano batterie prima dell'uso.

MONTAGGIO DEL PRODOTTO

Seguire lo schema di montaggio per assemblare correttamente la pista.

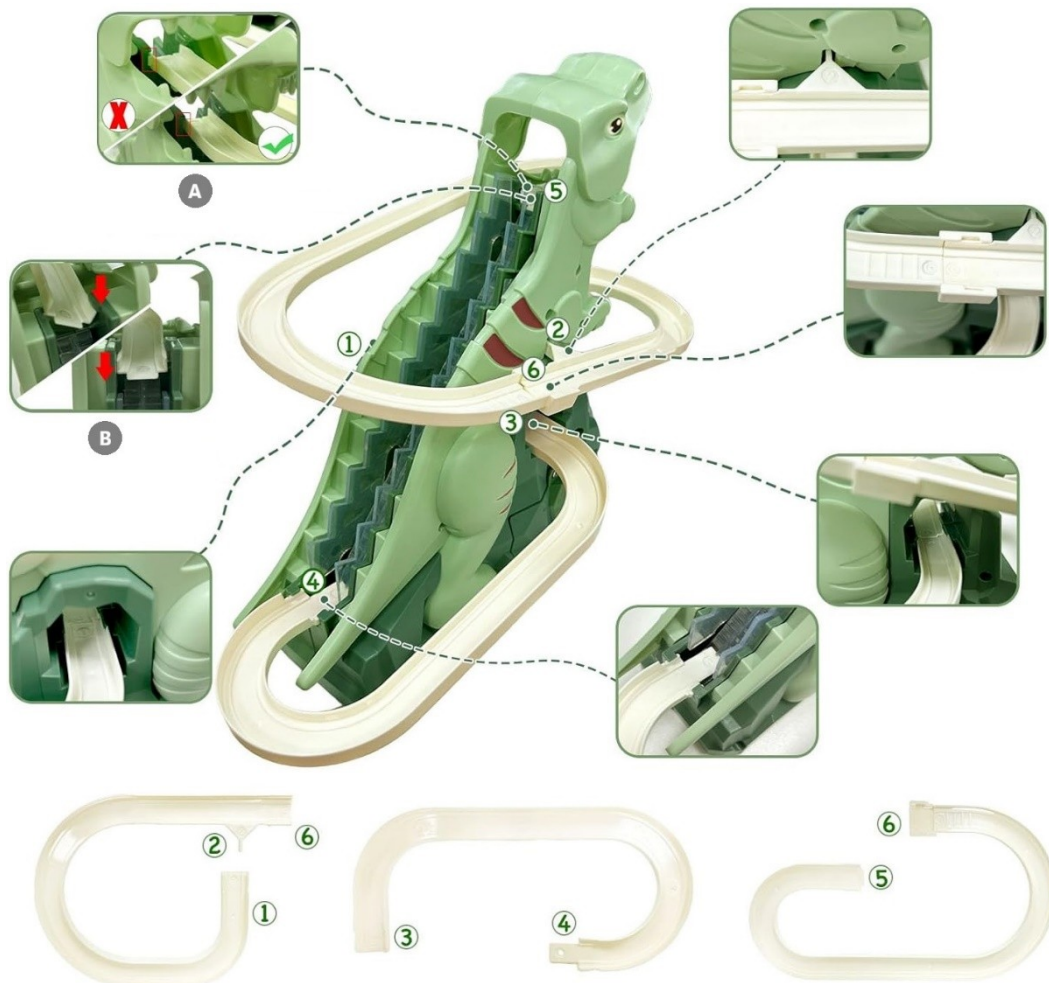


Suggerimenti per il montaggio:

- A. **Suggerimento per il montaggio della pista 1 (Pista 5):** Il montaggio è corretto quando la parte bianca rialzata non è più visibile.
- B. **Suggerimento per il montaggio della pista 2 (Pista 5):** Inserire prima completamente il lato rialzato della pista, quindi premere verso il basso il lato opposto finché non è fissato saldamente.

ISTRUZIONI PER L'USO

Interruttore di alimentazione

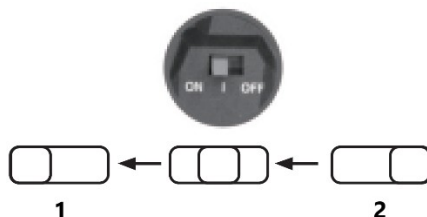

1. **ON:** Attiva le luci, riproduce la musica e avvia il meccanismo automatico di arrampicata.
2. **OFF:** Spegne il prodotto.

Posizionamento delle piccole figure di dinosauri

1. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione **ON**.
2. Posizionare una piccola figura di dinosauro in qualsiasi punto della pista.
3. La figura del dinosauro inizierà a muoversi lungo la pista e proseguirà lungo il percorso avventuroso.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Pulire la superficie del giocattolo con un panno morbido e asciutto.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.
- Rimuovere le batterie prima di un periodo di conservazione prolungato.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.