

LT: DINOCLIMBER – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: DINOCLIMBER


Gaminio modelis: 551A-1

Rekomenduojamas amžius: nuo 3 metų

Maitinimas: 2 × AA 1,5 V baterijos (nepridedamos)

GAMINIO APŽVALGA

DINOCLIMBER yra interaktyvus dinozaurų tematikos žaislų rinkinys su automatine kopimo trasa ir čiuożyklos sistema. Padėkite pridedamas mažas dinozaurų figūrėles ant trasos ir stebėkite, kaip jos juda nuotykių maršrutu su šviesomis, garsais ir automatišku judėjimu.

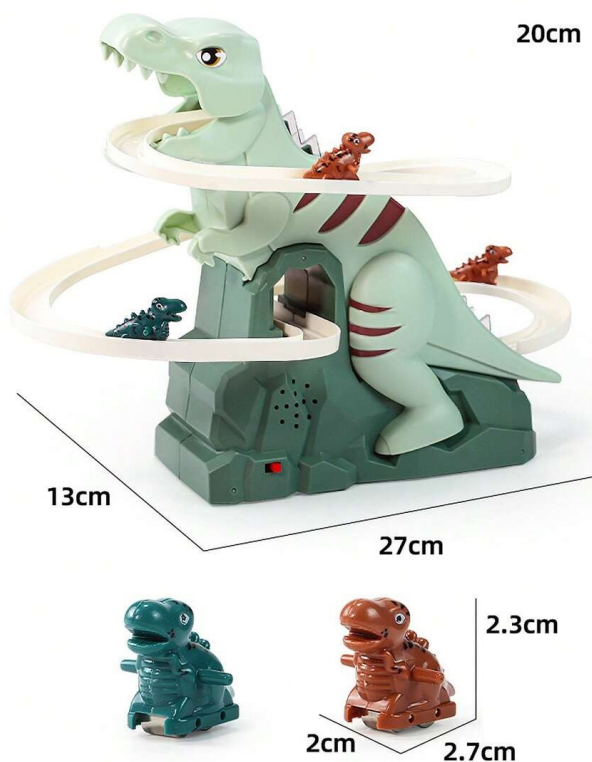


GAMINIO SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS!

- Pavojus užspringti. Šiame gaminyje yra smulkių dalių, kurios gali kelti užspringimo pavojų. Netinka jaunesniems nei 3 metų vaikams.
- Šis gaminys skirtas tik 3 metų ir vyresniems vaikams.
- Žaislas turi būti naudojamas tiesiogiai prižiūrint suaugusiajam.
- Pakavimo medžiagas ir šį vadovą laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotėje pateikiama svarbi informacija, todėl ją reikia išsaugoti ateičiai.

- Šiame gaminyje yra elektroninių komponentų. Nemerkite gaminio į vandenį ir saugokite jį nuo per didelės drėgmės.
- Gaminį valykite minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar tirpiklių.
- Nenaudokite gaminio, jei kuri nors jo dalis yra pažeista.


BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

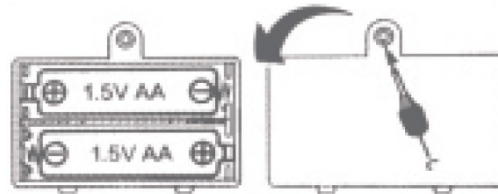

1. Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį.
2. Įdėkite 2 × AA 1,5 V baterijas (nepridedamos), užtikrindami, kad teigiamas (+) ir neigiamas (-) poliai būtų tinkamai išdėstyti pagal žymėjimus baterijų skyriuje.
3. Prieš naudodami tvirtai uždarykite baterijų skyriaus dangtelį.

GAMINIO SURINKIMAS

Vadovaukitės surinkimo schema, kad tinkamai surinktumėte trasą.

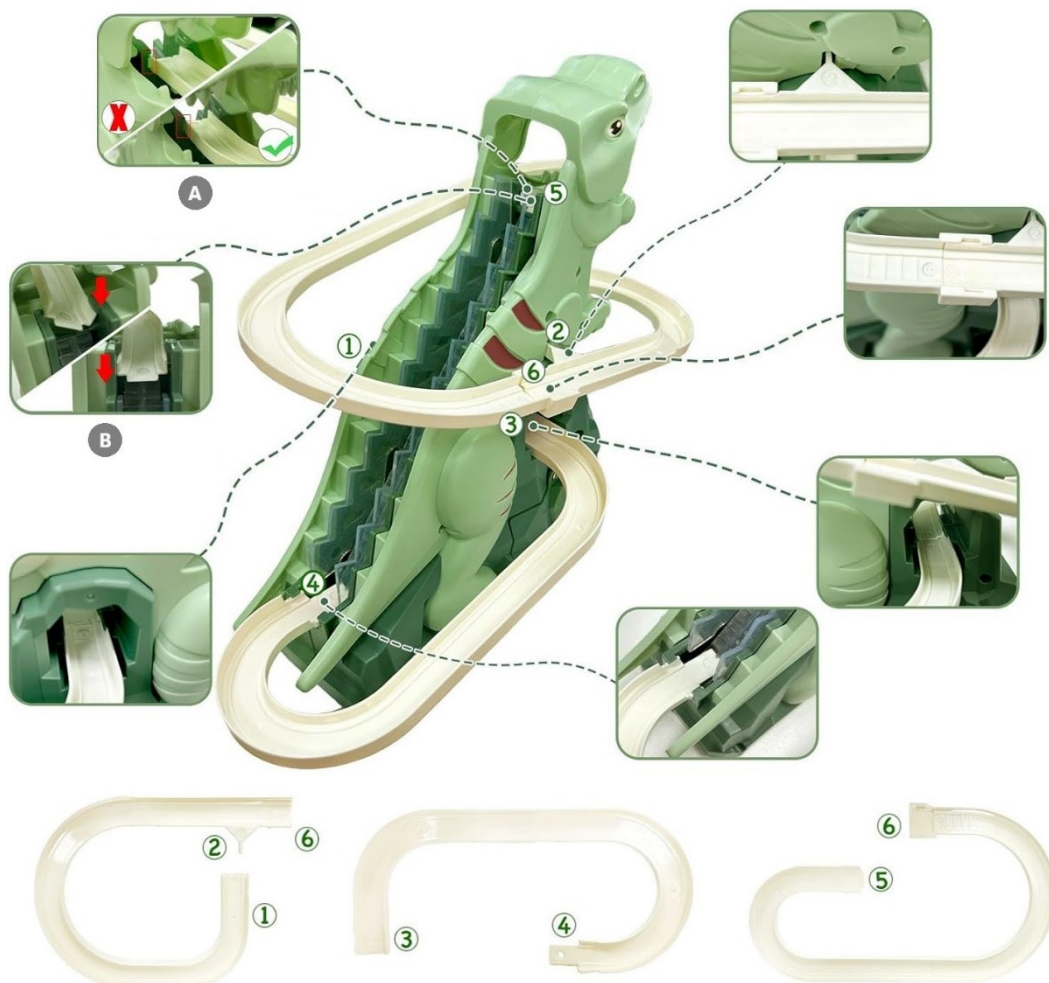


Surinkimo patarimai:

- A. **1 trasos surinkimo patarimas (5 trasa):** Trasa surinkta tinkamai, kai balta iškilusi dalis nebėra matoma.
- B. **2 trasos surinkimo patarimas (5 trasa):** Pirmiausia iki galo įstatykite iškilusią trasos pusę, tada spauskite priešingą pusę žemyn, kol ji bus tvirtai pritvirtinta.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Maitinimo jungiklis

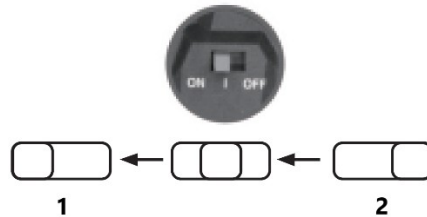

1. **ON:** Įjungia šviesas, paleidžia muziką ir aktyvina automatinį kopimo mechanizmą.
2. **OFF:** Išjungia gaminį.

Mažų dinosauro figūrėlių padėjimas

1. Perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį **ON**.
2. Padėkite mažą dinosauro figūrėlę bet kurioje trasos vietoje.
3. Dinosauro figūrėlė pradės judėti trasa ir tęs kelionę nuotykių maršrutu.

VALYMAS IR LAIKYMAS

- Žaislo paviršių nuvalykite minkšta, sausa šluoste.
- Laikykite gaminį sausoje vietoje, atokiau nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
- Prieš ilgalaikį laikymą išimkite baterijas.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.