

LV: DINOCLIMBER – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: DINOCLIMBER


Produkta modelis: 551A-1

Ieteicamais vecums: no 3 gadu vecuma

Barošana: 2 × AA 1,5 V baterijas (nav iekļautas komplektā)

PRODUKTA PĀRSKATS

DINOCLIMBER ir interaktīvs rotaļlietu komplekts ar dinozauru tematiku, kas aprīkots ar automātisku kāpšanas trasi un slidkalniņa sistēmu. Novietojiet komplektā iekļautās mazās dinozauru figūriņas uz trases un vērojiet, kā tās pārvietojas pa piedzīvojumu maršrutu ar gaismām, skaņām un automātisku kustību.

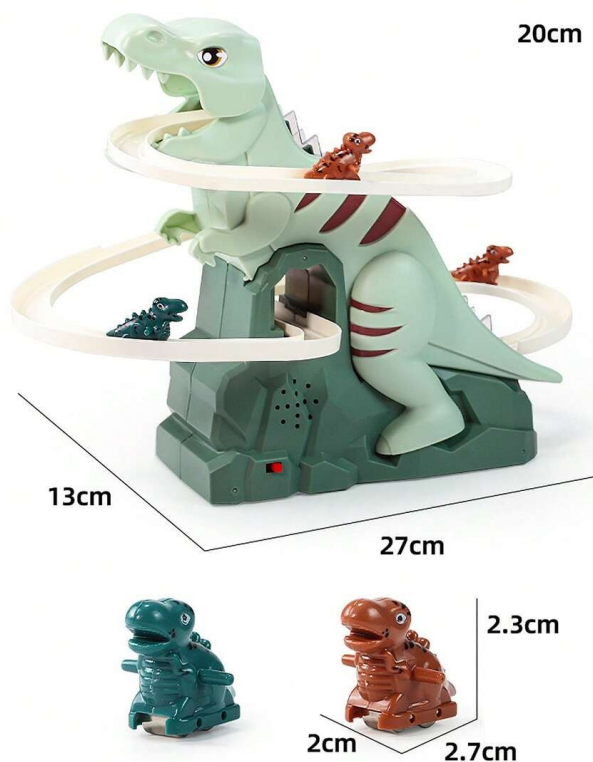


PRODUKTA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS!

- Aizrīšanās risks. Šis produkts satur sīkas detaļas, kas var radīt aizrīšanās risku. Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam.
- Šis produkts ir paredzēts tikai bērniem no 3 gadu vecuma.
- Rotaļlieta jālieto tiešā pieaugušā uzraudzībā.
- Glabājiet iepakojuma materiālus un šo rokasgrāmatu maziem bērniem nepieejamā vietā. Iepakojums satur svarīgu informāciju, un tas jā saglabā turpmākai uzziņai.

- Šis produkts satur elektroniskas sastāvdaļas. Neiegremdējiet produktu ūdenī un nepakļaujiet to pārmērīga mitruma iedarbībai.
- Tīriet produktu ar mīkstu, sausu drānu. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Nelietojiet produktu, ja kāda tā daļa ir bojāta.


BATERIJU IEVIETOŠANA

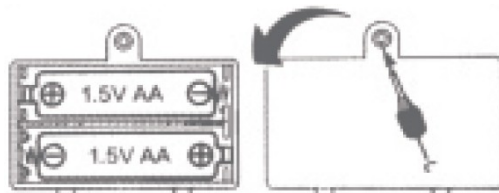

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāku.
2. Ievietojiet 2 × AA 1,5 V baterijas (nav iekļautas komplektā), pārliecinoties, ka pozitīvais (+) un negatīvais (-) pols ir novietots pareizi atbilstoši marķējumam nodalījumā.
3. Pirms lietošanas cieši aizveriet bateriju nodalījuma vāku.

PRODUKTA SALIKŠANA

Lai pareizi saliktu trasi, ievērojiet montāžas shēmu.

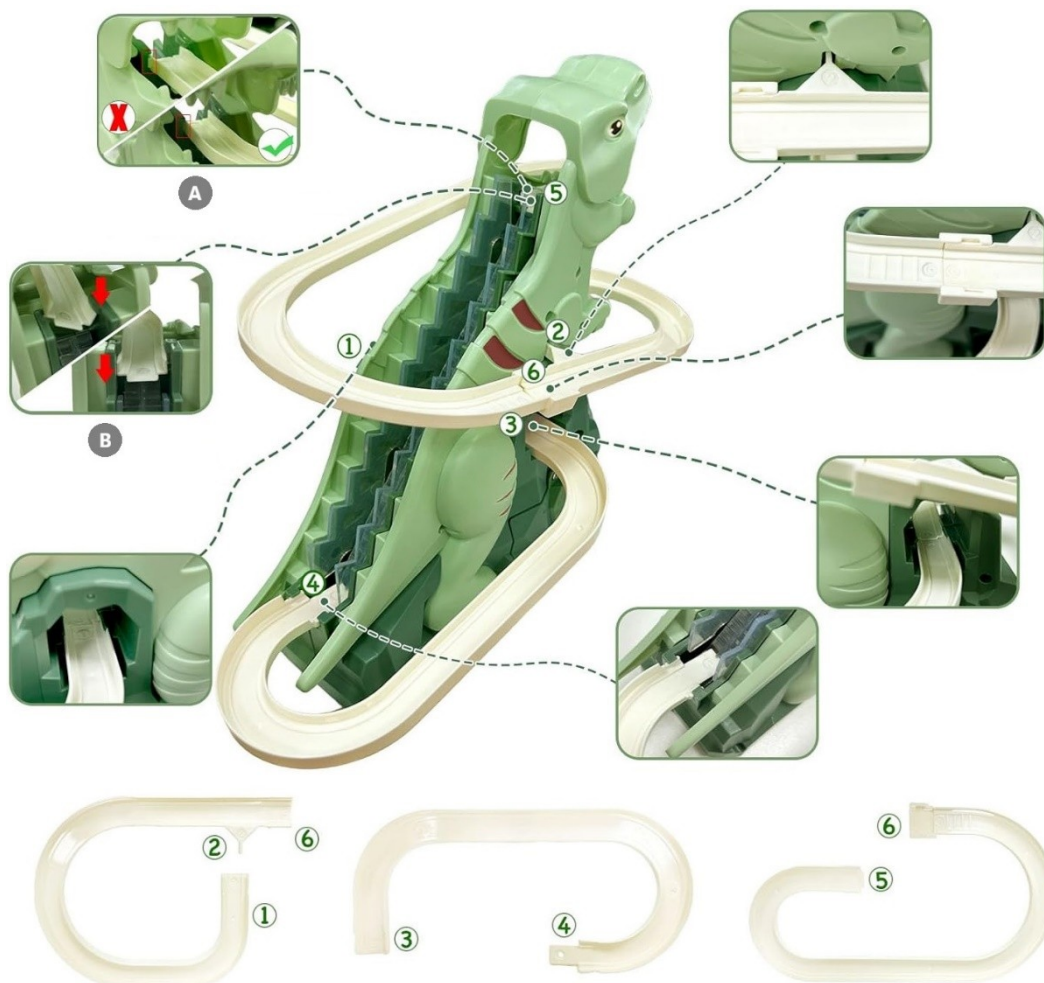


Montāžas padomi:

- A. **Trases montāžas padoms 1 (Trase 5):** Montāža ir pareiza, kad baltā paceltā daļa vairs nav redzama.
- B. **Trases montāžas padoms 2 (Trase 5):** Vispirms pilnībā ievietojiet trases pacelto malu, pēc tam spiediet pretējo malu uz leju, līdz tā ir droši nostiprināta.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Barošanas slēdzis

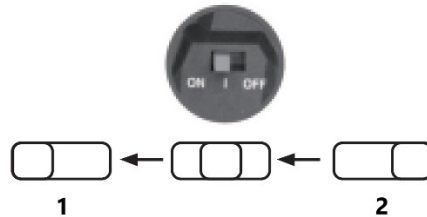

1. **ON:** Ieslēdz gaismas, atskaņo mūziku un aktivizē automātisko kāpšanas mehānismu.
2. **OFF:** Izslēdz produktu.

Mazo dinozauru figūriņu novietošana

1. Pārslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā **ON**.
2. Novietojiet mazu dinozaura figūriņu jebkurā vietā uz trases.
3. Dinozaura figūriņa sāks pārvietoties pa trasi un turpinās ceļu pa piedzīvojumu maršrutu.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Noslaukiet rotaļlietas virsmu ar mīkstu, sausu drānu.
- Glabāiet produktu sausā vietā, prom no mitruma un tiešiem saules stariem.
- Pirms ilgstošas uzglabāšanas izņemiet baterijas.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.