

RO: DINOCLIMBER - MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: DINOCLIMBER


Modelul produsului: 551A-1

Vârsta recomandată: 3 ani și peste

Alimentare: 2 × baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)

PREZENTAREA PRODUSULUI

DINOCLIMBER este un set interactiv de jucării cu tematică de dinozauri, prevăzut cu o pistă automată de cățărare și un sistem de tobogan. Așezați figurinele mici de dinozauri incluse pe pistă și urmăriți cum se deplasează de-a lungul traseului de aventură, cu lumini, sunete și mișcare automată.

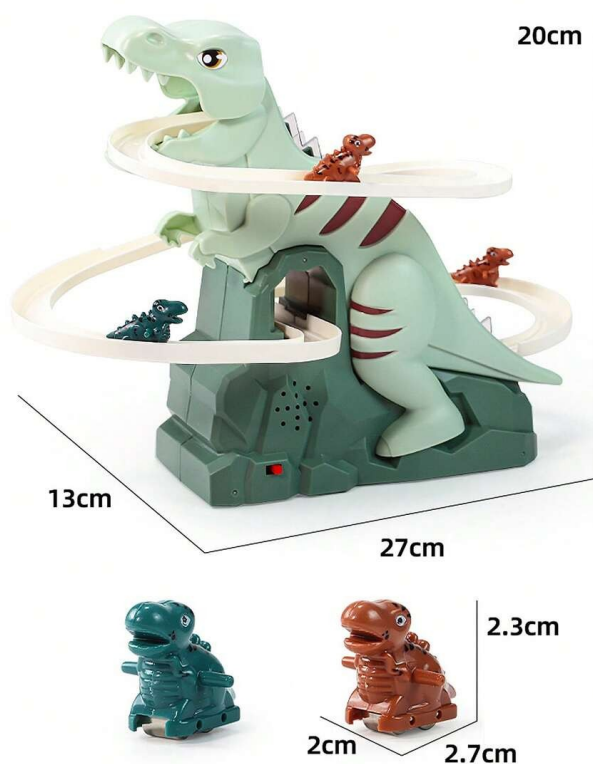


INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU PRODUS

AVERTISMENT!

- Pericol de sufocare. Acest produs conține piese mici care pot prezenta un risc de sufocare. Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 3 ani.
- Acest produs este destinat exclusiv copiilor cu vârsta de 3 ani și peste.
- Jucăria trebuie utilizată sub supravegherea directă a unui adult.
- Păstrați materialele de ambalare și acest manual departe de copiii mici. Ambalajul conține informații importante și trebuie păstrat pentru consultare ulterioară.

- Acest produs conține componente electronice. Nu scufundați produsul în apă și nu îl expuneți la umiditate excesivă.
- Curățați produsul cu o lavetă moale și uscată. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau solvenți.
- Nu utilizați produsul dacă oricare dintre componente este deteriorată.


INSTALAREA BATERIILOR

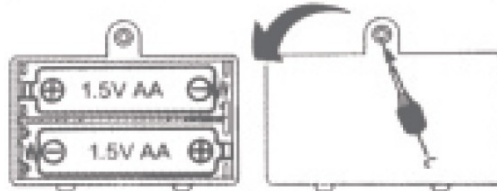

1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți 2 × baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse), asigurându-vă că polii pozitiv (+) și negativ (-) sunt poziționați corect, conform marcajelor din interiorul compartimentului.
3. Închideți bine capacul compartimentului pentru baterii înainte de utilizare.

ASAMBLAREA PRODUSULUI

Urmați diagrama de instalare pentru a asambla corect pista.

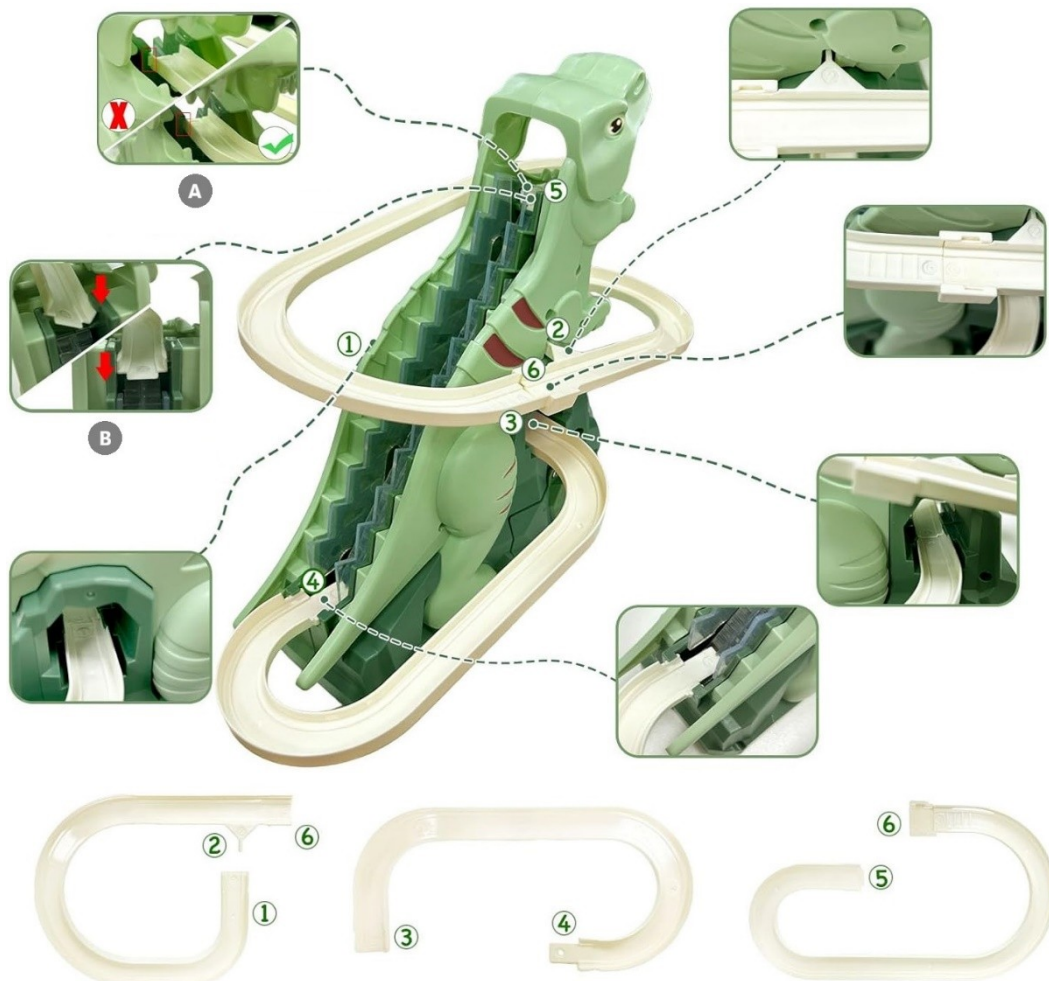


Sfaturi pentru instalare:

- A. **Sfat pentru instalarea pistei 1 (Pista 5):** Instalarea este corectă atunci când secțiunea albă ridicată nu mai este vizibilă.
- B. **Sfat pentru instalarea pistei 2 (Pista 5):** Mai întâi, introduceți complet partea ridicată a pistei, apoi apăsați partea opusă în jos până când este fixată în siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Comutator de alimentare

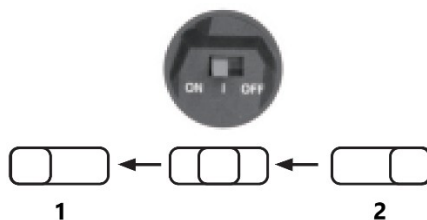

1. **ON:** Activează luminile, redă muzică și pornește mecanismul automat de cățărare.
2. **OFF:** Oprește produsul.

Așezarea figurinelor mici de dinozauri

1. Rotiți comutatorul de alimentare în poziția **ON**.
2. Așezați o figurină mică de dinozaur oriunde pe pistă.
3. Figurina de dinozaur va începe să se deplaseze de-a lungul pistei și va continua traseul de aventură.

CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA

- Ștergeți suprafața jucăriei cu o lavetă moale și uscată.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de umezeală și de lumina directă a soarelui.
- Scoateți bateriile înainte de depozitarea pe termen lung.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.