

NL: DINOCLIMBER – GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: DINOCLIMBER


Productmodel: 551A-1

Aanbevolen leeftijd: 3 jaar en ouder

Voeding: 2 × AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)

PRODUCTOVERZICHT

DINOCLIMBER is een interactieve speelgoedset met dinosaurusthema, voorzien van een automatische klimbaan en een glijbaansysteem. Plaats de meegeleverde kleine dinosaurusfiguren op de baan en kijk hoe ze met licht, geluid en automatische beweging door het avontuurlijke parcours bewegen.

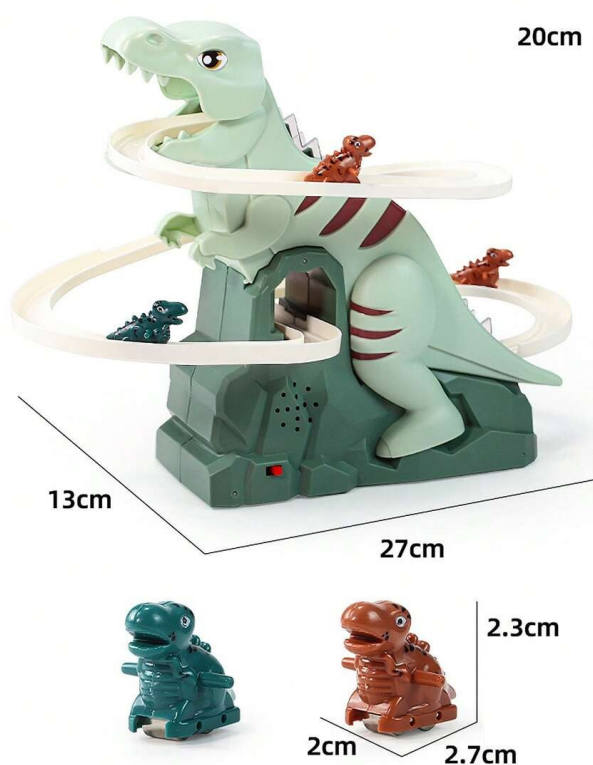


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET PRODUCT

WAARSCHUWING!

- Verstikkingsgevaar. Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor kinderen van 3 jaar en ouder.
- Het speelgoed moet onder direct toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Houd verpakkingsmaterialen en deze handleiding buiten het bereik van jonge kinderen. De verpakking bevat belangrijke informatie en moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.

- Dit product bevat elektronische onderdelen. Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan overmatig vocht.
- Reinig het product met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd is.


BATTERIJEN PLAATSEN

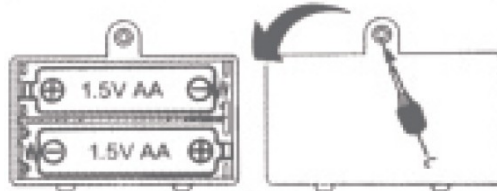

1. Open het deksel van het batterijvak.
2. Plaats 2 × AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) en zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) polen correct zijn geplaatst volgens de markeringen in het batterijvak.
3. Sluit het deksel van het batterijvak stevig voordat u het product gebruikt.

MONTAGE VAN HET PRODUCT

Volg het montageschema om de baan correct in elkaar te zetten.

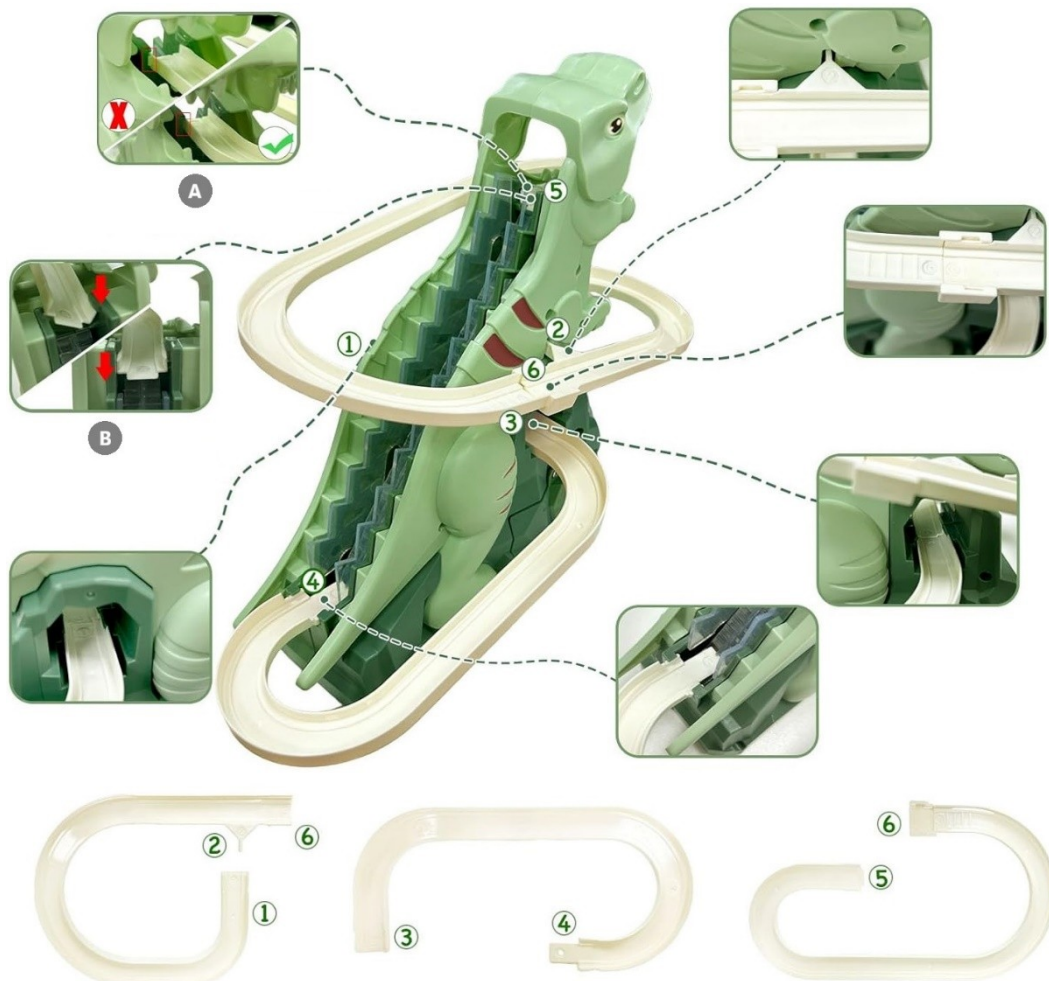


Montagetips:

- A. **Montagetip voor de baan 1 (Baan 5):** De montage is correct wanneer het witte verhoogde gedeelte niet meer zichtbaar is.
- B. **Montagetip voor de baan 2 (Baan 5):** Plaats eerst de verhoogde zijde van de baan volledig en druk daarna de tegenoverliggende zijde naar beneden totdat deze stevig vastzit.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Aan-uitknop

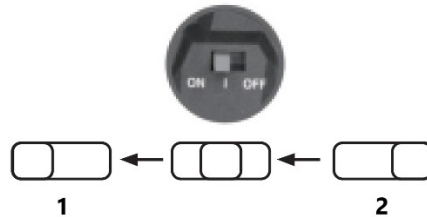

1. **ON:** Schakelt de verlichting in, speelt muziek af en start het automatische klimmechanisme.
2. **OFF:** Schakelt het product uit.

De kleine dinosaurusfiguren plaatsen

1. Zet de aan-uitknop in de stand **ON**.
2. Plaats een klein dinosaurusfiguur op een willekeurige plek op de baan.
3. Het dinosaurusfiguur begint over de baan te bewegen en vervolgt het avontuurlijke parcours.

REINIGING EN OPSLAG

- Veeg het oppervlak van het speelgoed af met een zachte, droge doek.
- Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van vocht en direct zonlicht.
- Verwijder de batterijen voordat u het product gedurende langere tijd opbergt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.