

PL: DINOCLIMBER – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: DINOCLIMBER


Model produktu: 551A-1

Zalecany wiek: 3 lata i więcej

Zasilanie: 2 × baterie AA 1,5 V (brak w zestawie)

OPIS PRODUKTU

DINOCLIMBER to interaktywny zestaw zabawek z motywem dinozaurów, wyposażony w automatyczny tor wspinaczkowy i system zjeżdżalni. Umieść dołączone małe figurki dinozaurów na torze i obserwuj, jak poruszają się po trasie przygodowej z efektami świetlnymi, dźwiękowymi i automatycznym ruchem.

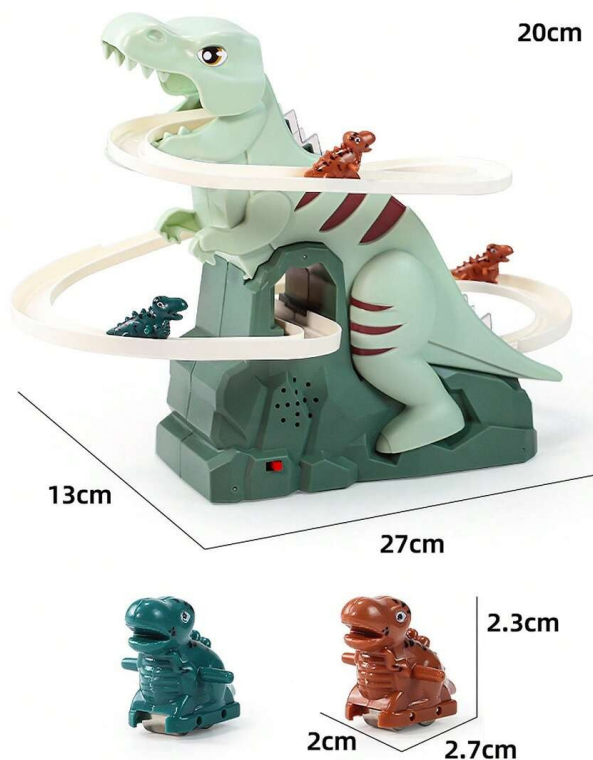


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

- Ryzyko zadławienia. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci w wieku 3 lat i starszych.
- Zabawka musi być używana pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Materiały opakowaniowe i niniejszą instrukcję należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Opakowanie zawiera ważne informacje i należy je zachować do wykorzystania w przyszłości.

- Produkt zawiera elementy elektroniczne. Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie narażać go na nadmierną wilgoć.
- Produkt należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie używać ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie używać produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.


MONTAŻ BATERII

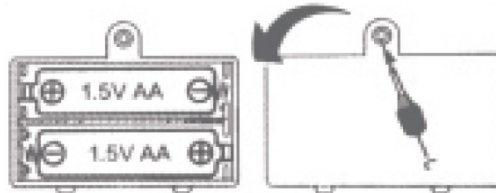

1. Otwórz pokrywę komory baterii.
2. Włóż 2 × baterie AA 1,5 V (brak w zestawie), upewniając się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są prawidłowo ustawione zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory.
3. Przed użyciem dokładnie zamknij pokrywę komory baterii.

MONTAŻ PRODUKTU

Aby prawidłowo zmontować tor, postępuj zgodnie ze schematem montażu.

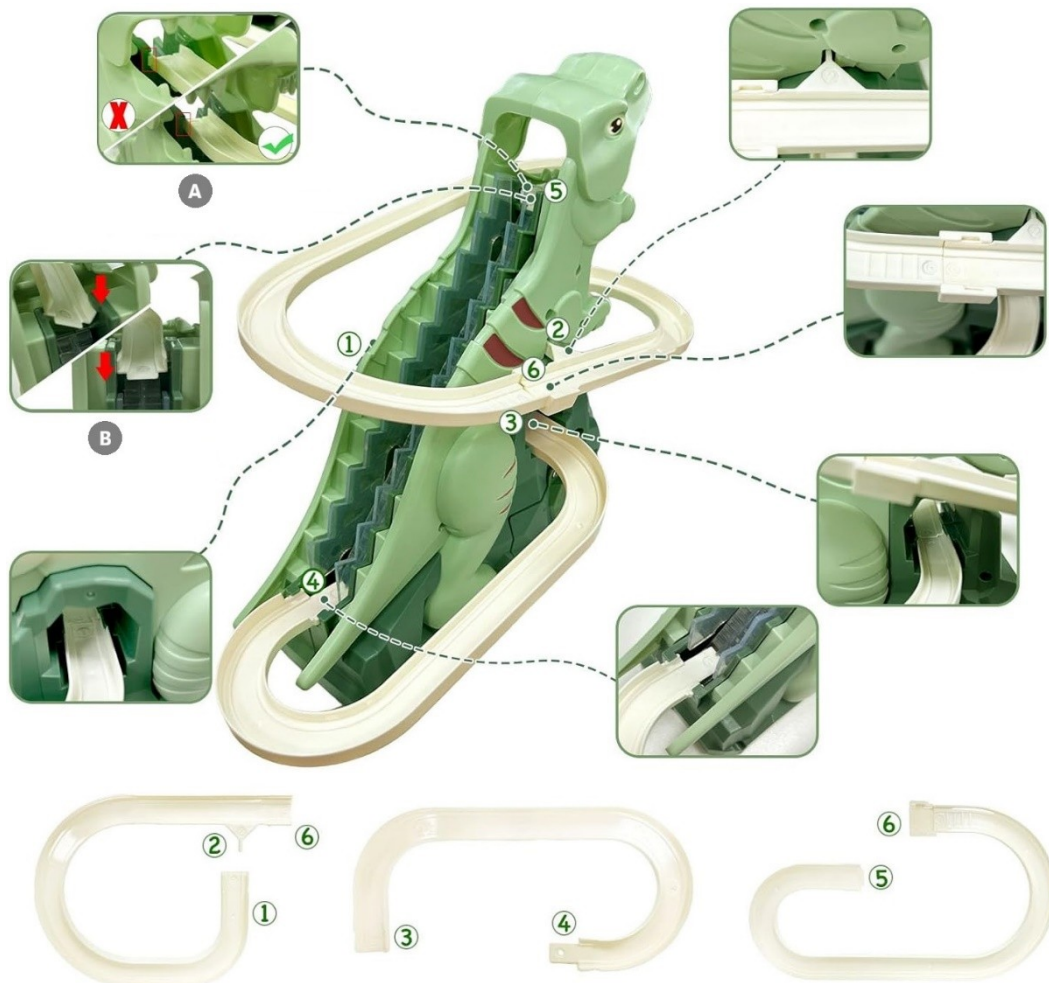


Wskazówki dotyczące montażu:

- A. **Wskazówka montażowa toru 1 (Tor 5):** Montaż jest prawidłowy, gdy biała wypukła część nie jest już widoczna.
- B. **Wskazówka montażowa toru 2 (Tor 5):** Najpierw całkowicie wsuń wypukłą stronę toru, a następnie dociśnij przeciwną stronę, aż zostanie bezpiecznie zamocowana.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przełącznik zasilania

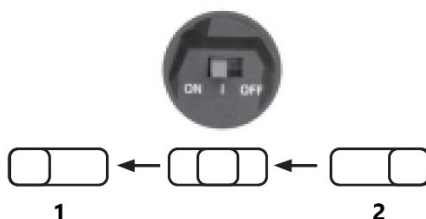

1. **ON:** Włącza światła, odtwarza muzykę i uruchamia automatyczny mechanizm wspinaczkowy.
2. **OFF:** Wyłącza produkt.

Umieszczanie małych figurek dinozaurów

1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji **ON**.
2. Umieść małą figurkę dinozaura w dowolnym miejscu na torze.
3. Figurka dinozaura zacznie poruszać się po torze i będzie kontynuować trasę przygodową.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przetrzyj powierzchnię zabawki miękką, suchą ściereczką.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed długotrwałym przechowywaniem wyjmij baterie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.