

SR: DINOCLIMBER – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: DINOCLIMBER


Model proizvoda: 551A-1

Preporučeni uzrast: 3 godine i više

Napajanje: 2 × AA baterije od 1,5 V (nisu uključene)

PREGLED PROIZVODA

DINOCLIMBER je interaktivni komplet igračka sa temom dinosaurus koji sadrži automatsku stazu za penjanje i sistem tobogana. Postavite priložene male figure dinosaurus na stazu i posmatrajte kako se kreću pustolovnom rutom uz svetlosne i zvučne efekte i automatsko kretanje.

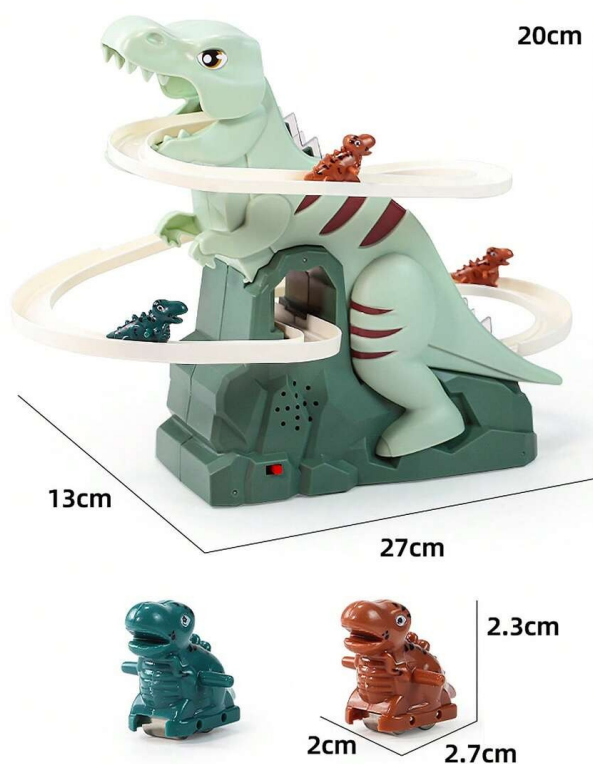


BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA PROIZVOD

UPOZORENJE!

- Opasnost od gušenja. Ovaj proizvod sadrži sitne delove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja. Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine.
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo deci uzrasta od 3 godine i više.
- Igračka se mora koristiti pod neposrednim nadzorom odrasle osobe.
- Materijale za pakovanje i ovo uputstvo držite van domašaja male dece. Pakovanje sadrži važne informacije i treba ga sačuvati za buduću upotrebu.

- Ovaj proizvod sadrži elektronske komponente. Ne potapajte proizvod u vodu i ne izlažite ga prekomernoj vlazi.
- Proizvod čistite mekom, suvom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje niti rastvarače.
- Ne koristite proizvod ako je bilo koji deo oštećen.


POSTAVLJANJE BATERIJA

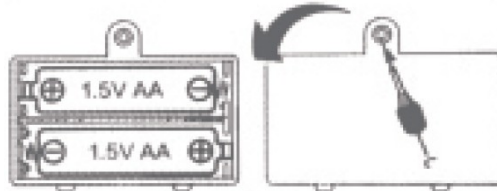

1. Otvorite poklopac odeljka za baterije.
2. Umetnite 2 × AA baterije od 1,5 V (nisu uključene), vodeći računa da pozitivni (+) i negativni (-) polovi budu pravilno postavljeni prema oznakama unutar odeljka.
3. Pre upotrebe dobro zatvorite poklopac odeljka za baterije.

SASTAVLJANJE PROIZVODA

Pratite dijagram za sastavljanje kako biste pravilno sastavili stazu.

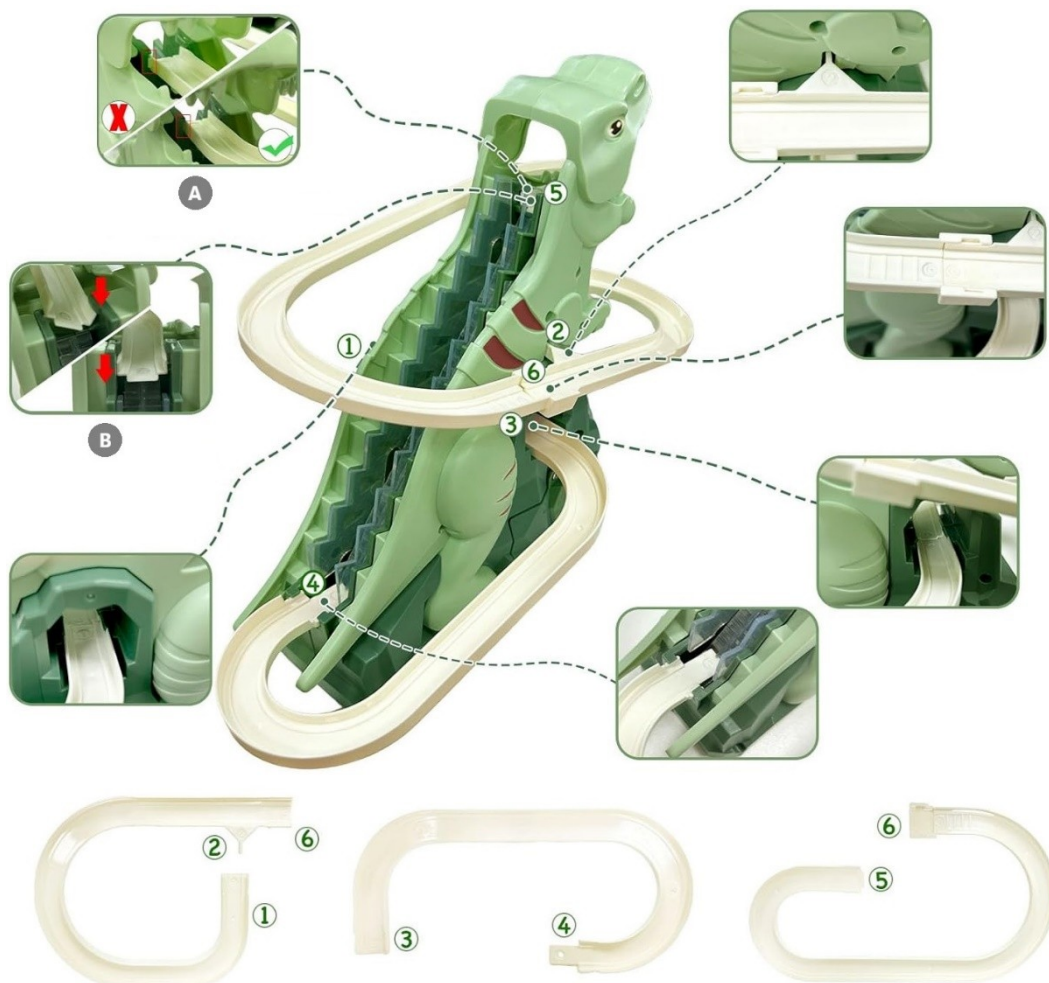


Saveti za sastavljanje:

- A. **Savet za sastavljanje staze 1 (Staza 5):** Sastavljanje je pravilno kada beli izdignuti deo više nije vidljiv.
- B. **Savet za sastavljanje staze 2 (Staza 5):** Najpre potpuno umetnite izdignutu stranu staze, a zatim pritisnite suprotnu stranu nadole dok se bezbedno ne pričvrsti.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prekidač za uključivanje/isključivanje

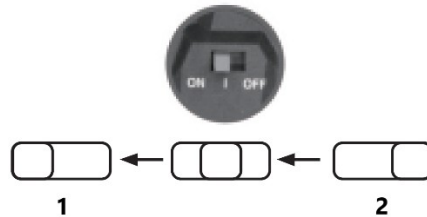

1. **ON:** Uključuje svetla, pušta muziku i pokreće automatski mehanizam za penjanje.
2. **OFF:** Isključuje proizvod.

Postavljanje malih figura dinosaurusu

1. Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj **ON**.
2. Postavite malu figuru dinosaurusu bilo gde na stazu.
3. Figura dinosaurusu će početi da se kreće duž staze i nastaviti pustolovnom rutom.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Površinu igračke obrišite mekom, suvom krpom.
- Čuvajte proizvod na suvom mestu, dalje od vlage i direktne sunčeve svetlosti.
- Izvadite baterije pre dugotrajnog skladištenja.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: DINOCLIMBER – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: DINOCLIMBER


Модел производа: 551A-1

Препоручени узраст: 3 године и више

Напајање: 2 × АА батерије од 1,5 V (нису укључене)

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

DINOCLIMBER је интерактивни комплет играчака са темом диносауруса који садржи аутоматску стазу за пењање и систем тобогана. Поставите приложене мале фигуре диносауруса на стазу и посматрајте како се крећу пустоловном рутом уз светлосне и звучне ефекте и аутоматско кретање.

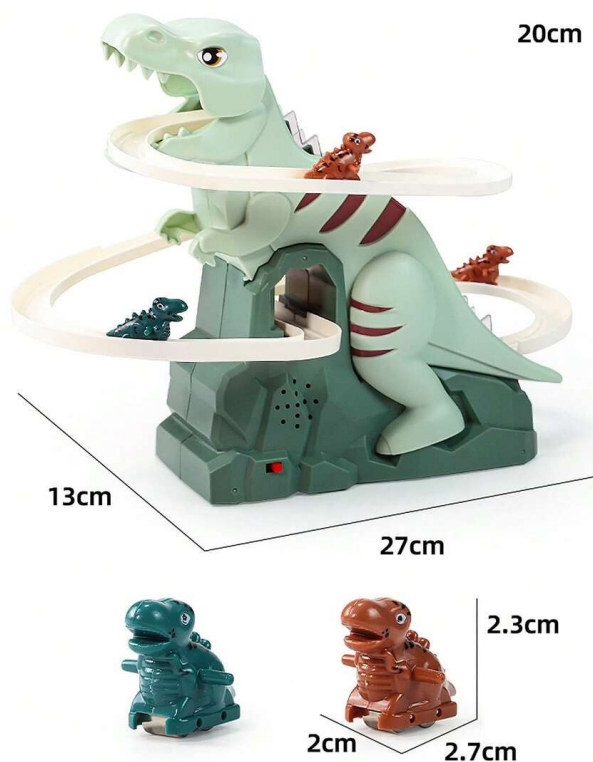


БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА ЗА ПРОИЗВОД

УПОЗОРЕЊЕ!

- Опасност од гушења. Овај производ садржи ситне делове који могу представљати опасност од гушења. Није погодно за децу млађу од 3 године.
- Овај производ је намењен искључиво деци узраста од 3 године и више.
- Играчка се мора користити под непосредним надзором одрасле особе.
- Материјале за паковање и ово упутство држите ван домаћаја мале деце. Паковање садржи важне информације и треба га сачувати за будућу употребу.

- Овај производ садржи електронске компоненте. Не потапајте производ у воду и не излажите га прекомерној влази.
- Производ чистите меком, сувом крпом. Не користите абразивна средства за чишћење нити раствараче.
- Не користите производ ако је било који део оштећен.


ПОСТАВЉАЊЕ БАТЕРИЈА

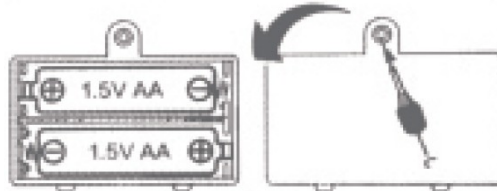

1. Отворите поклопац одељка за батерије.
2. Уметните 2 × AA батерије од 1,5 V (нису укључене), водећи рачуна да позитивни (+) и негативни (-) полови буду правилно постављени према ознакама унутар одељка.
3. Пре употребе добро затворите поклопац одељка за батерије.

САСТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА

Пратите дијаграм за састављање како бисте правилно саставили стазу.

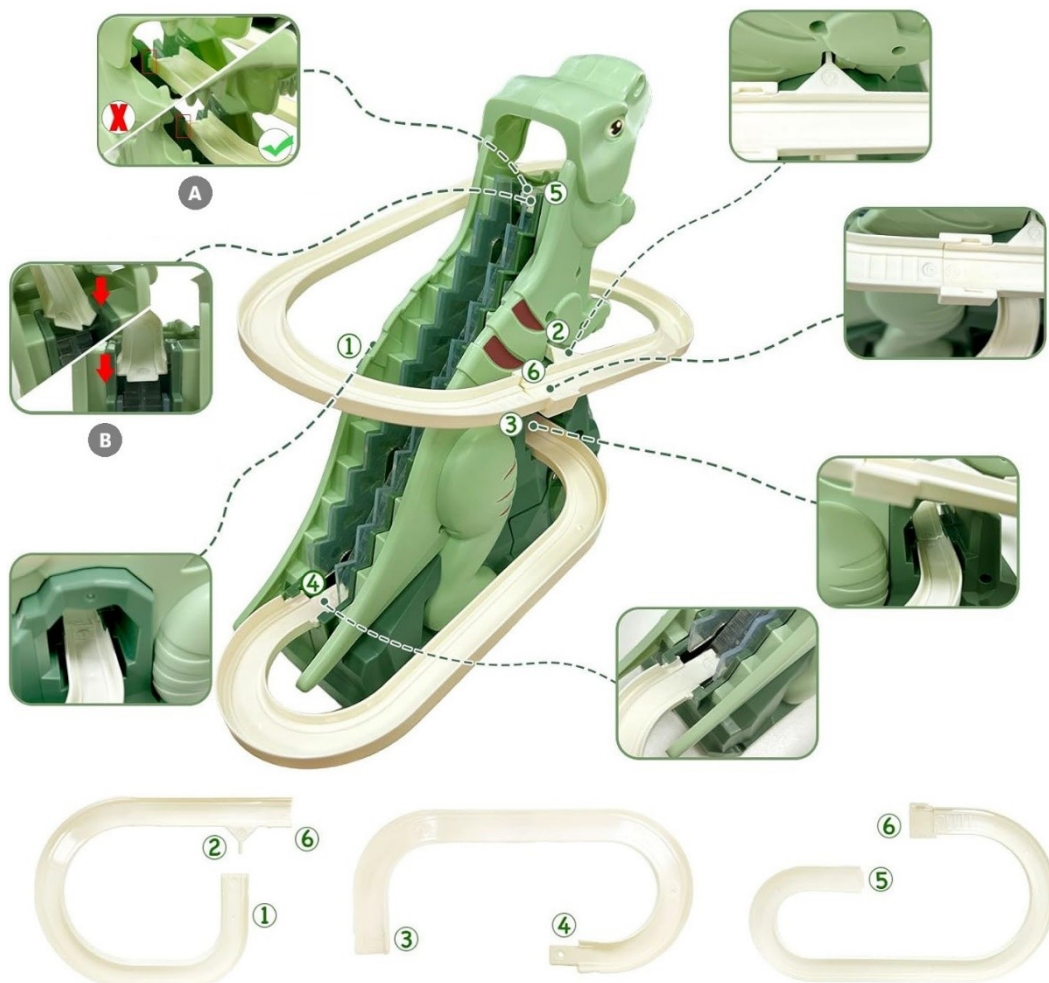


Савети за састављање:

- A. **Савет за састављање стазе 1 (Стаза 5):** Састављање је правилно када бели издигнути део више није видљив.
- B. **Савет за састављање стазе 2 (Стаза 5):** Најпре потпуно уметните издигнуту страну стазе, а затим притисните супротну страну на доле док се безбедно не причврсти.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Прекидач за укључивање/искључивање

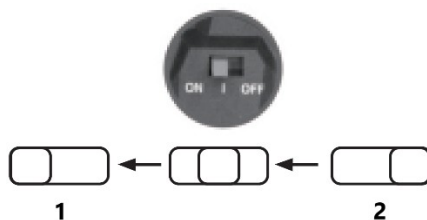

1. **ON:** Укључује светла, пушта музику и покреће аутоматски механизам за пењање.
2. **OFF:** Искључује производ.

Постављање малих фигура диносауруса

1. Поставите прекидач за укључивање/искључивање у положај **ON**.
2. Поставите малу фигуру диносауруса било где на стазу.
3. Фигура диносауруса ће почети да се креће дуж стазе и наставити пустиловном рутом.

ЧИШЋЕЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

- Површину играчке обришите меком, сувом крпом.
- Чувајте производ на сувом месту, даље од влаге и директне сунчеве светлости.
- Извадите батерије пре дуготрајног складиштења.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније